


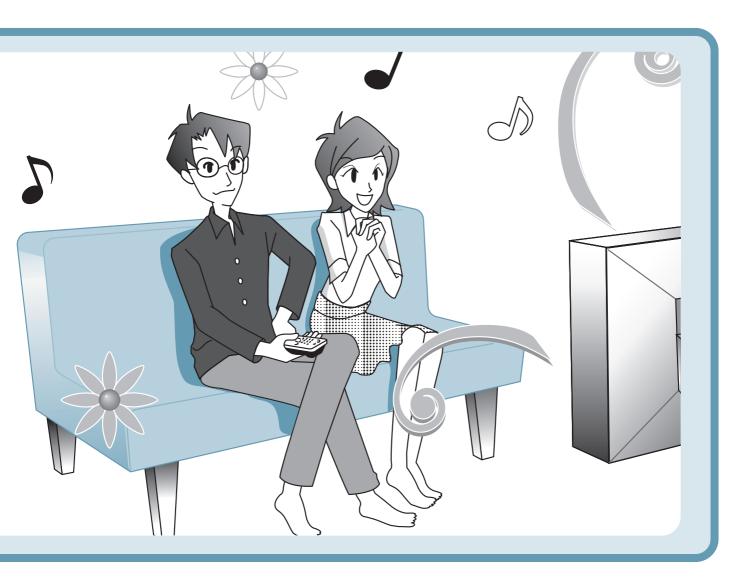

DVD-RW/HDD 5.1ch サラウンドシステム 取扱説明書

HTZ-929DVR



インターネットによる登録のお願い

···· ▶ http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的としたウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させていただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジンの購読など各種サービスをご利用いただけます。











付属品の確認

本体(DVD-RW/HDDチューナー)部に付属

リモコン×1




AMループアンテナ×1 (図は組み立てた状態です)



単3形乾電池(AA/R6P)×2



スピーカー部に付属

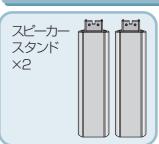

スピーカーコード 5m×3 フロント(右)用 フロント(左)用 センター用







ビデオコード×1



電源コード×2



***その他一緒に入っているもの** ・スピーカーセットアップガイド

ワイヤレススピーカー部に付属









システムケーブルA×1

FM簡易アンテナ×1



システムケーブルB×1



オーディオコード×1



ACアダプター×1



- *その他一緒に入っているもの
- ・取扱説明書(本書)・保証書・アンケート用紙

***その他一緒に入っているもの** ・コーションラベル

この取扱説明書で使われているマーク

マーク

説明

ディスク



メモ

操作するときの注意事項です。



ワンポイント

操作するときの参考情報です。



たとえば

例を使って説明しています。



困ったとき

『故障かな?と思ったら』 **P.128**) に関連情報があります。

■ は DVD フォーマットロゴライセンシング (株)の商標です。

マーク

ハードディスク

HDD **DVD-Video**

DVD ビデオ*1

DVD-R

DVD-R *2

DVD-RW

DVD-RW*2

DVD-RW(VR)

VRモードで「録画された」「録画する」DVD-RW

DVD-RW(Video)

ビデオモードで「録画された」「録画する」DVD-RW

Video CD

ビデオCD、ビデオCDフォーマットが記録されているCD-R/RW

CD(R/RW)

音楽用CD、音楽トラックが記録されているCD-R/RW


WMA/MP3

WMA または MP3 ファイルが記録されている CD-R/RW

ファイナライズ済のDVD-R/RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。

DVD-R と DVD-RW を総称して DVD と表記している箇所があります。

ディスクナビとホームメニューの使い方

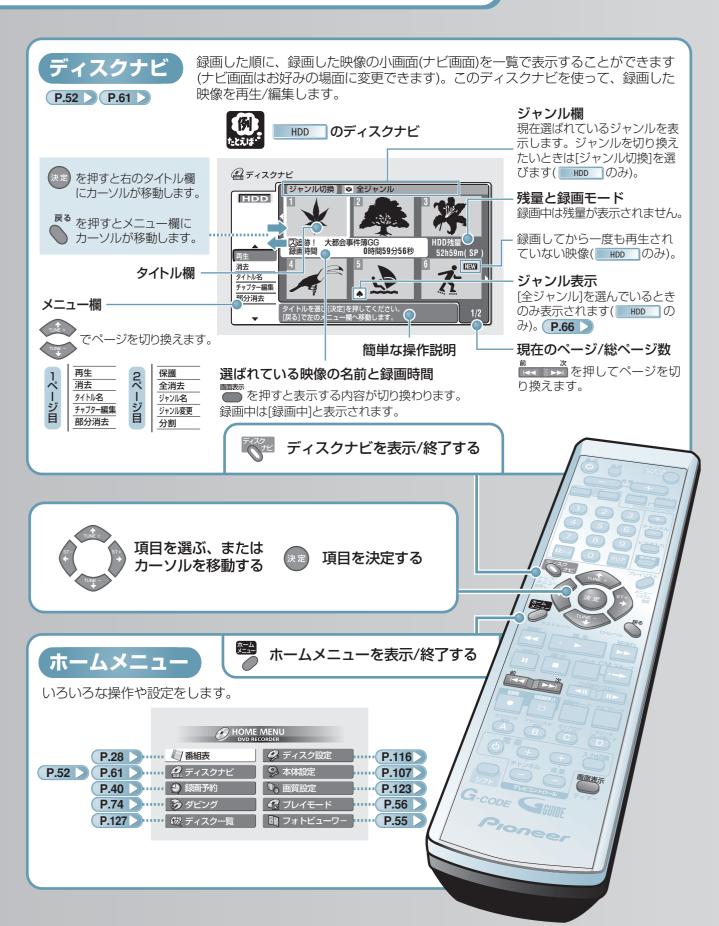

リモコン



*** 電源をオン/オフします。

音量を調節します。

音を一時的に消します。再度押すと 消音する前の音量に戻ります。

ワンタッチ ダビング

音声入力

チャンネル

ビデオ入力

番組表

プレイリスト

戻る

早送り

バック CM スキップ

コマ送り/スロー **▼**|| || **|**|

録画モード ナビマーク

サウンド ブ<u>レイモ</u>ード

入力切換

ダイアログ アングル

チャンネル 音量 画面表示

FM/AM

消音

(b)

早戻し

停止

G-COLDE SUIDE

Fioneer

ワンタッチダビングを始めます。 P.76 >

ファンクションを切り換えます。



:HDDとDVDを切り換えます。

:ラジオを聞いたり、FMとAMを切り換える ときに使います。 P.94 >

音声入力

□ :本機の音声入力端子に接続した外部機器の音を聞 くときに使います。押すたびにデジタル1、デジタ ル2、アナログに切り換わります。 **P.96-105)**

録画するときに使います。 P.26 >

G⊐-⊦



※Gコードは、ジェムスター社の商 標登録です。Gコードシステムは、 ジェムスター社のライセンスに 基づいて生産しております。

A : 音声を切り換えます。 P.51 > P.99 > サラウンドモードを切り換えます。 **P.86**)

アドバンスド

(**P.51**) : 再生中に字幕を切り換えます。 **P.51** アドバンスドサラウンドモードを切り換えます。

P.87 ダイアログ

(P.51) : 再生中にアングルを切り換えます。 **(P.51)** ダイアログ効果を切り換えます。 P.93 >

サウンド プレイモード

 \bigcap : プレイモード画面を表示します。 \bigcap P.56 音質を切り換えます。 P.92 >

番組表が表示されているときの操作については **P.31** をご覧ください。

ティスク ブレイリスト ホーム 戻る サラウンド アドバンスド ダイアログ サウンド 音声 字幕 アングル ブレイモード

の機能を切り換えます。

テレビコントロール P.122 >

お使いのテレビメーカーを本機のリモコンに設定し て、お使いのテレビを操作することができます。

ファンクションがHDDまた はDVDのときにチャンネル を切り換えます。

本機のLINE1~3端子に接続 した外部機器の映像/音声を 視聴するときに使います。 ファンクションがHDDまた はDVDのときに、押すたび (ZLINE1, LINE2, LINE3 に切り換わります。

番組表(Gガイド)を表示しま す。 P.28 >

オリジナルとプレイリストを 切り換えます。 **P.52** >

再生するときに使います。 P.50



ナビ画面をお好みの場面に 変更します。 P.52 >

ディスク情報を表示します。

P.126


電源オン中に デオ + デ を押して、本体表示やHDD インジケーターの明るさを 切り換えます(ディマー機能)。

リモコンに雷池を入れる

- 乾電池は同じ形状のものでも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電 池を混ぜて使用しないでください。
- 消耗した乾電池を入れたまま長期間経過したときや、新しい乾電池に交換す るときにテレビコントロールの設定が消えてしまうことがあります。再度メー カーコードを設定してください。**P.122** >
- 不要となった乾電池を破棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理 をしてください。



乾電池を誤って使用すると液漏れや破裂するなどの危険があります。詳し くは『安全上のご注意』の『電池』をご覧ください。 P.7 📄

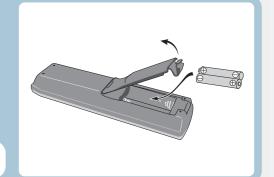

らんその他

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

••••••••••••••••••••••••

ដ 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下 HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意な取り扱いによっては録画内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理の際、HDD等の交換により録画内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。下記の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。





大切な録画について

内蔵HDDが故障すると、HDDの録画内容が損なわれます。

HDDは恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめにDVD-R/RWにダビングして保存してください。

何らかの不具合で損なわれた録画内容の補償、およびそれに附随する損害に対して当社は一切の責任を 負いかねます。



設置や使用するときの注意

- 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中※はご注意ください。
- 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- 水平以外の置き方をしないでください。
- 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場所でも使用しないでください。
 会激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま使用するとHDDに傷が付き、故障の原因となります。
- 電源がオン※のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所のブレーカーを落としたりしないでください。
 - 電源がオン※のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手順で行ってください。
 - ① 電源をオフにする。(電源のボタンを押して、本体表示窓の<POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)
 - ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に<EPG>と表示されているときを含む。

停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵HDDの録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- HDDは非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に "再生映像が一時停止を繰り返す" または "ブロックノイズ(部分的にモザイク状の映像)や映像の乱れが発生する" などといった症状が頻繁に発生するようになります。 また、このような前兆なしに寿命となることもあります。
- 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換(有償)が必要です。
- 修理の際は記録してあった映像が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。



■ 安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、 製品を安全に正しくお使いいただき、あな たや他の人々への危害や財産への損害 を未然に防止するために、いろいろな絵 表示をしています。その表示と意味は次 のようになっています。内容をよく理解し てから本文をお読みください。

絵表示の例



感電注意



電源プラグを コンセントから抜け



分解禁止

△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示していま す。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な 指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中に具体的な禁 止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

使用は特にご注意ください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。

異常時の処理



プラグを抜け

• 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま 使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源 スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼くださ い。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜け

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



• 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着してい る場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてくだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きに ならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られ ないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原 因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それ に気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。



電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置) を抜く必要があります。万一の事故に備え、本機を電源コンセ ントの近くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易に手が届く ように設置してください。



機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を切っても、電源の 供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期 間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源 プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原 因となることがあります。



本機を設置する場合には、本体(DVD-RW/HDDチューナー)部およ びサブウーファー部は壁から5cm以上、ワイヤレススピーカー部は 壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする ために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックな どに入れるときには、本体部、サブウーファー部は天面から5cm以 上、背面から5cm以上、側面から5cm以上のすきまをあけてくだ さい。また、ワイヤレススピーカー部は天面から10cm以上、背面 から10cm以上、側面から10cm以上のすきまをあけてください。 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



• 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意: 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品で す。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場 合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コー ドは本製品に付属したもの以外は使用しないでください。他の電源コー ドを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不 足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

使用環境





■ 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電 の原因となります。

• この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での



• 表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧 で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



• この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれ たり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



• ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の 原因となることがあります。



• 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差 し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



● 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部 には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内 部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コー ドが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら (芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでくだ さい。感電の原因となります。

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火 災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れ ると感電することがあります。



• 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

応用設

定

その

他

• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かない でください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることが あります。



• 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの 多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となること があります。



● テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



• 電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音 が出て聴力障害などの原因となることがあります。



• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置 かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけ がの原因となることがあります。



• 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げら れて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書で テレビの設置を認めている機器は除きます。)



• 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。



● 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふく が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。




• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



• 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないで ください。倒れたり、落下してけがの原因となることがありま す。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



● アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談 ください。

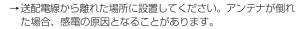

→BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので、 堅固に取りつけてください。



• 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に 温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因とな ることがあります。

使用方法



● ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着 剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスク は機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となる ことがあります。



• レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこま ないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こす ことがあります。



• 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発 熱し、火災の原因となることがあります。



• 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子 様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因に なることがあります。



• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意くださ い。けがの原因になることがあります。



• ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないように ご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続け て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

表示部が消えていても電源の供給は停止しません。電源の供給



を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要 があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントか

ら抜いてください。火災の原因となることがあります。

雷池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス (一)の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると 電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因 となることがあります。



長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電 池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となること があります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液を よく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一 漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでくださ い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となること があります。

保守・点検



5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談くださ い。内部にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨 期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売 店などにご相談ください。



• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。


アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

BSアナログ放送


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12 月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予 定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順 次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナロ グ放送は2011年までに終了することが国の方針として決定されています。

2000年・・2003年・・2006年・・・・2011年

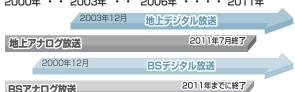


アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手 元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。た だし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器によ り録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画 や一度録画した番組のダビングができない場合があります。 P.97,102 >

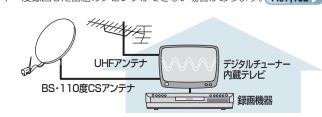

各部の名前とはたらき

■ 本体前面部

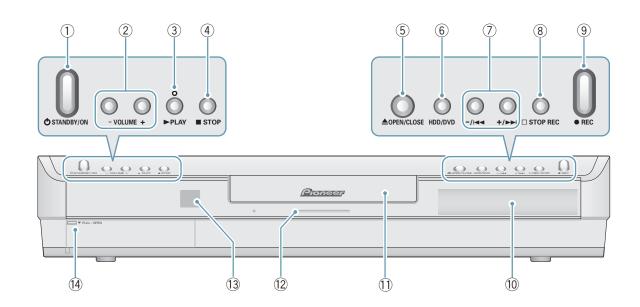


- ① **STANDBY/ON** 電源をオン/オフします。
- ② VOLUME + 音量を調節します。
- ③ ► **PLAY** 再生を始めます。 **P.50** ➤
- ④ **STOP** 再生を停止します。 **P.50 >**
- ⑤ ▲ OPEN/CLOSEディスクテーブルを開閉します。
- ⑥ HDD/DVDHDD と DVD を切り換えます。
- ⑦ -/I◄■ +/▶►Iチャンネル、再生中のチャプター/トラック、ラジオのステーションなどを切り換えます。
- ⑧ □ STOP REC録画を停止します。 P.26 >
- ⑨ REC録画を始めます。 P.26 >
- 10 本体表示窓 (P.10)

12 HDD インジケーター

- ① ディスクテーブル
 - HDD が選ばれているとき、青色に点灯します。


13 リモコン受光部

ここに向けてリモコンを操作します。

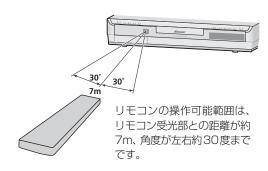

14 前面入力端子

ノブを手前に引いてドアを開けます。

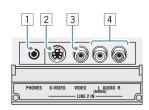

1 ヘッドホン出力端子


市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス16Ω~50Ω(推奨32Ω)、直径3.5Φステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音は出ません。

- 2 LINE 2 IN/S映像端子
- ③ LINE 2 IN/映像端子
- 4 LINE 2 IN/音声左(モノ)・右

サラウンド

その他

本体背面部

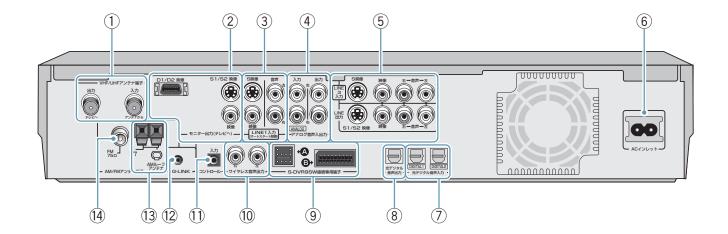

••••••••••••••••••••••••••••••••

① VHF/UHFアンテナ端子(入力、出力)

入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接続します。 出力(テレビへ)端子とテレビの VHF/UHF アンテナ入 力端子を接続します。

② モニター出力(テレビへ)(映像、S1/S2映像、D1/D2 映像)

テレビなどの映像入力端子と接続します。

③ LINE1入力(音声右/左、映像、S映像)

地上・BS・110度CS デジタルチューナーなどの映 像/音声出力端子と接続します。「オートスタート録画」 P.45 機能を使うときは、この端子に接続してくだ さい。

- ④ アナログ音声入出力(音声入力右/左、音声出力右/左) カセットデッキなどのアナログ音声入出力端子と接続 します。
- ⑤ LINE3入出力(S映像入力、映像入力、音声入力右/左、 S1/S2映像出力、映像出力、音声出力右/左) ビデオなどの映像/音声入出力端子と接続します。
- ⑥ ACインレット

電源コードを接続します。

⑦ 光デジタル音声入力(DIGITAL 1、DIGITAL 2)

地上・BS・110度CS デジタルチューナーなどの光 デジタル出力端子と接続します。

⑧ 光デジタル音声出力

光デジタル入力端子の付いている機器と接続します。

⑨ S-DVR9SW接続専用端子(A、B) サブウーファーと接続します。

⑩ ワイヤレス出力(右/左)

トランスミッター(送信部)と接続します。

① コントロール入力端子

SR+に対応したパイオニアプラズマディスプレイと専用 の SR+ ケーブルで接続します。 P.102 >

① G-LINK 端子

G ガイドのユーザー調査端子です。任意で同意された お客様のみ、調査用機器を接続することがあります。通 常は何も接続しないでください(Gガイドのユーザー調 査については、当社では一切関知しません)。


¹³ AMアンテナ端子

AM ループアンテナを接続します。

⁽¹⁴⁾ FM アンテナ端子

FM 簡易アンテナを接続します。

** 本体表示窓

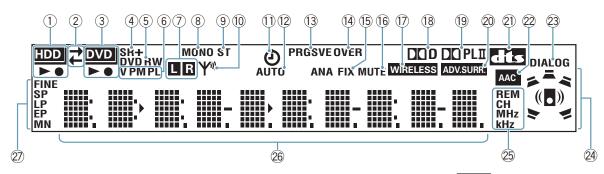

1 HDD

■HDD の再生中は ▶、録画中は ●が 点灯します。一時停止中は点滅します。

(2) **=**

■ HDD から ■ DVD へのダビング 中に点灯します。

←

DVDから**HDD**へのダビング中に点灯します。

3 DVD

> •

の再生中は▶、録画中は●が 点灯します。一時停止中は点滅します。

(4) SR+

SR+設定がオンのときに点灯します。 (**P.104**)

5 DVD RW

DVD= DVD-Video やファイナライズ済の DVD-RW がセットされているときに点灯します。

DVD R = 記録できる DVD-R がセットされているときに点灯します。 DVD RW = 記録できる DVD-RW がセットされているときに点灯します。

6 V

ファイナライズ前の DVD-R DVD-RW(video) がセットされているときに点灯します。

PM

時刻が午後のときに点灯します。

PL

プレイリストが選ばれているときに点灯します。

7 L R

二カ国語音声を受信しているときに点 灯します。

L =主音声

R =副音声

L R =主音声+副音声

® MONO

FM放送の受信設定をモノラルにしているときに点灯します。

9 ST

FM放送をステレオで受信していると きに点灯します。

10 Y)

FM/AM放送を受信しているときに点灯します。

① ①

録画が予約されているときに点灯します(予約されている録画が実行できるときは点灯、実行できないときは点滅します)。

12 AUTO

オートスタート録画待機状態または オートスタート録画中に点灯します。 P.45

13 PRGSVE

D1/D2映像出力端子からプログレッシブ映像信号が出力されているときに 点灯します。

(14) OVER

LINE1~3入力の音声レベルが大きすぎるときに点灯します。大きすぎるときは [入力音声レベル] (P.109) を調整してください。

15 ANA FIX

「アナログアウトモード」が<A.Out Fix>に設定されているときに点灯します。

(P.101)

16 MUTE

消音しているときに点滅します。見開き

WIRELESS

「ワイヤレスモード」が[W.Surround] に設定されているときに点灯します。 **P.88**

18 DOD

ドルビーデジタル信号を再生しているときに点灯します。 **P.86** >

ドルビープロロジックまたはドルビープロロジック II で処理されているときに点灯します。 (P.86)

20 ADV.SURR.

「アドバンスドサラウンドモード」を選んでいるときに点灯します。 **P.87**

21 dts

DTS信号を再生しているときに点灯 します。**P.86** >

22 AAC

MPEG-2 AAC信号を再生しているときに点灯します。 P.86

23 DIALOG

「ダイアログ効果」がオンのときに点灯します。**P.93**

② 音が出るスピーカーを表示します。ただし、音源によってはすべてのスピーカーから音が出ているとは限りません。



ステレオ(2.1ch)で 再生中です。



サラウンド(5.1ch)で 再生中です。

25 REM

20に残り時間が表示されているときに 点灯します。

СН

%にチャンネルが表示されているとき に点灯します。

MHz

⑩に受信しているFM放送局の周波数が表示されているときに点灯します。

kHz


⑩に受信しているAM放送局の周波数が表示されているときに点灯します。

26 カウンター表示

タイトル/チャプター/フォルダー/トラック/ファイル番号、経過時間、または現在時刻などを表示します。

7 FINE/SP/LP/EP/MN

現在設定されている録画モードを表示 します。[SLP]に設定されているとき は点灯しません。

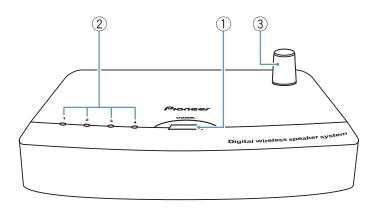

1 CHANNEL

ワイヤレススピーカーへ送信する音声信号を4つの周波数チャンネルから選びます。ワイヤレススピーカーの受信状態が良くないときは、周波数チャンネルを変えてください。受信状態が良くなることがあります。押すたびに下記のように切り換わります。

$$\longrightarrow$$
 CH 1 \longrightarrow CH 2 \longrightarrow CH 3 \longrightarrow CH 4 \longrightarrow


② 周波数チャンネルインジケーター(1,2,3,4)


CHANNELで選んだ周波数チャンネルが点灯します。

③ アンテナ

ワイヤレススピーカーへ音声信号を送信します。

ロイヤレススピーカー

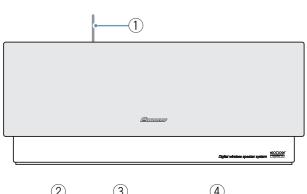

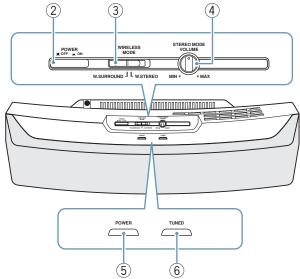

① アンテナ

トランスミッターからの音声信号を受信します。

② POWER **■OFF ■ON**

電源をオン/オフします。

3 WIRELESS MODE

ワイヤレススピーカーの使い方(ワイヤレスモード)を切り換えます。* (P.88,89)

4 STEREO MODE VOLUME

ステレオスピーカーとしてお使いのとき(WIRELESS MODEが[W.STEREO]のとき)にのみ、ワイヤレススピーカーの音量を調節することができます。

⑤ POWER インジケーター

電源がオンのときに点灯します。

⑥ TUNED インジケーター

トランスミッターから音声信号を受信しているときに点灯します。

※ 本体のワイヤレスモードが <W.Stereo> になっているときにワイヤレススピーカーのWIRELESS MODEを[W.SURROUND]に切り換えて音を出すと、最大の音量のまま音量の調節ができない状態になりますので十分ご注意ください。この場合は一度再生を停止するか、ワイヤレススピーカーの電源をオフにしてから、P.88,89 → の手順に従って正しく設定してください。



本機をお使いにならないときはワイヤレススピーカーの電源をオフにすることをお勧めします(電源がオンのままではワイヤレススピーカーの冷却ファンが回り続けます)。



リモコン 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注		き 5
各部の名前とはたらき	本体前面部本体背面部本体背面部本体表示窓	9 10 11
接続	本機に必要な接続 本体とサブウーファーを接続する 本体とトランスミッターを接続する … サブウーファーとセンタースピーカーを接続する … サブウーファーとフロントスピーカーを接続する … ワイヤレススピーカーを設置する … 本体とテレビを接続する … 本体にアンテナを接続する … 本体にアンテナを接続する … 電源コードを接続する … 電源コードを接続する … 電源コードを接続する	15 15 15 16 17 18 19
ホームシアター入門	ホームシアターの基礎知識セットアップナビを使って基本的な設定をするスピーカーの接続を確認する 部屋の広さと視聴位置を選ぶ DVD ソフトを再生する	21 23 24
绿色	録画する 番組表(EPG)を受信する 番組表の使い方 番組表を使って予約する 電組をジャンルで検索する 「気がきく!録画辞典』で番組を検索して自動で録画する かんたん予約録画 Gコード®予約録画 録画予約画面で予約する(予約の追加/確認/変更/削除/一回休止/延長) 更新録画(HDD♥) おたすけ録画 一回延長 連ドラ設定 BS/CS 放送などの番組を録画する(オートスタート録画) 外部入力端子に接続した機器の映像を録画する(ビデオから本機へダビングする) 本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生できるようにする(ファイナライズ) 録画についての注意 本機で録画できるディスクの種類	28 31 32 33 34 38 39 40 43 44 45 44 45 46
再生	再生する	52 54 54 55 56 58

消去と編集	タイトルとチャプターについて	60 62 64 65 66 67 68
ダビング	録画からダビングまでの流れ	75 76 77 78 80 82
サラウンド	音源と音声出力について リスニングモードを選ぶワイヤレスモード)を選ぶ ワイヤレススピーカーの使い方(ワイヤレスモード)を選ぶ スピーカーの出力レベルを調整する 視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する 音質を調整する	86 88 90 91
ラジオ	FM/AM 放送を聞く	94
外部機器との接続	FM/AM 放送を聞く	96 97 98 99 100
	ビデオとの接続	96 97 98 99 102 103 107 118 122 123 126 126

•••••••••••••••



■ 本機に必要な接続


本機に必要な接続は 1 から 8 まであります。外部機器をお使いになるときは P.96 ➤ をご覧ください。

| 警告

機器の接続、変更は、必ず電源を切り、電源コード、ACアダプターをコンセントから抜いた状態で行ってください。

⚠ 本機の放熱について


本機を設置する場合には、本体(DVD-RW/HDDチューナー)部およびサブウーファー部は壁から5cm以上、ワイヤレススピーカー部は壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本体部、サブウーファー部は天面から5cm以上、背面から5cm以上、側面から5cm以上のすきまをあけてください。また、ワイヤレススピーカー部は天面から10cm以上、背面から10cm以上、側面から10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

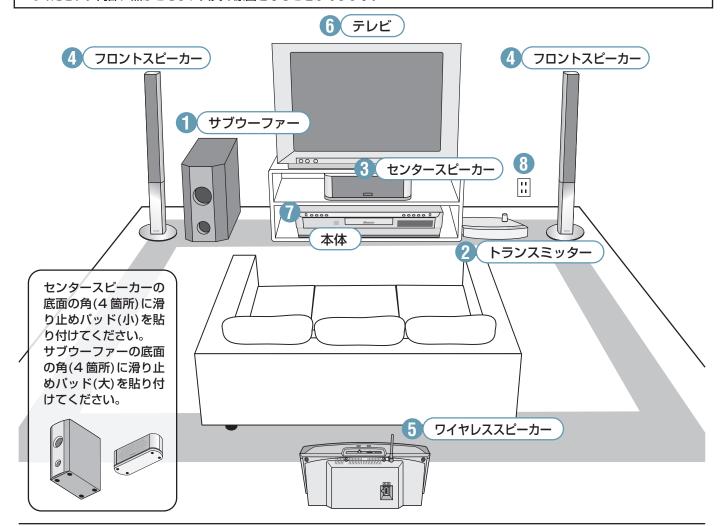



- フロント/センタースピーカー、サブウーファーはテレビと組み合わせても色ムラが起こりにくい設計(防磁設計)になっていますが、設置のしかたによっては色ムラが起こることがあります。そのときはテレビの電源をオフにして、15~30分後に再度電源をオンにしてください。そのあとも色ムラが残るときはスピーカーをテレビから離してお使いください。
- ワイヤレススピーカーはテレビから離してお使いください。テレビに近付けると色ムラが起こることがあります。また、磁気に影響のある製品や機器(フロッピーディスクやビデオ、カセットテープなど)からも離してお使いください。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーの距離は約10mまで使用可能です。この距離は使用環境によって異なりますので、10mを保証するものではありません。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーが近すぎると受信状態が不安定になる場合があります。このようなときはトランスミッターとワイヤレススピーカーを 1 m 以上離してお使いください。
- トランスミッターとワイヤレススピーカーの間に障害物(金属製のドアやコンクリート壁、アルミ箔入りの断熱材など)があると、電波を遮ってしまい音が出なくなるときがあります。トランスミッターとワイヤレススピーカーを互いに見通しのよい場所に設置してください。
- 近くに同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器である Bluetooth、無線 LAN、コードレスフォン、ゲーム機器のワイヤレスコントローラー、または電子レンジなどの機器が作動していて、ワイヤレススピーカーの受信状態が良くないときはトランスミッターまたはワイヤレススピーカーの設置場所を変えてみてください。 P.152


応用設定

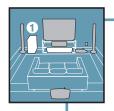


1 本体とサブウーファーを接続する

サブウーファーは、視聴位置からフロントスピーカーまでの距離とほぼ同じ距離に置きます。放熱のため、天面および前後左右に5cm以上の空間をあけます。

本体

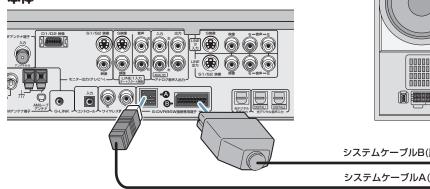


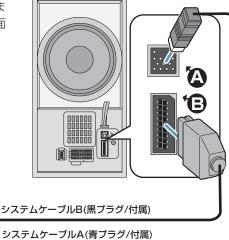


サブウーファー

2 本体とトランスミッターを接続する

本体

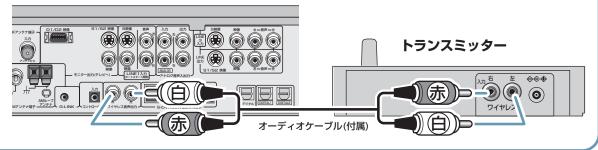


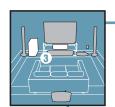


③ サブウーファーとセンタースピーカーを接続する

センタースピーカーはテレビの下に置きます。音がテレビと同じ位置から聞こえるようにします。 テレビの上に置くときは、適切な方法で固定してください。 固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因になります。

スピーカー端子とカラーチューブの色を合わせてください。

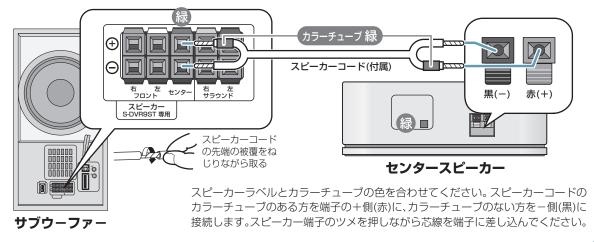

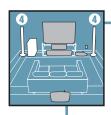



サブウーファーとフロントスピーカーを接続する


•••••••••••••••••••••••••••••••

左右のフロントスピーカーは視聴位置から同じ距離になるように置きます。また、テレビからも同 じ距離になるように置きます。

スピーカースタンドを組み立てる

スピーカーベースをスピーカースタンドに取り付ける

スピーカースタンドのパイオニアロゴが前に、スピーカーコード 通し穴が後ろになるようにして、ネジ穴を合わせてください。ネ ジ(短)4本でスピーカーベースを固定してください。

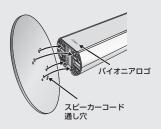





2

スピーカースタンドにフロントスピーカーを取り付ける

スピーカースタンドにフロントスピーカーを のせ、ゆっくりと押し込んでください。完全 に押し込んだら、ネジ(長)2本で固定してく ださい。

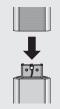



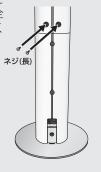

スピーカー端子にコードを接続する

スピーカーベースのスピーカーコー ド通し穴にコードを通してください。




スピーカー端子のツメを押しながら 芯線を差し込んでください。





スピーカーベース底面の溝にスピーカー コードを固定してください。


サブウーファー

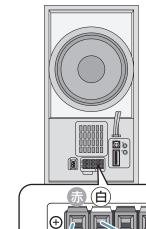

スピーカーコード の先端の被覆をね じりながら取る



スピーカー端子とカ

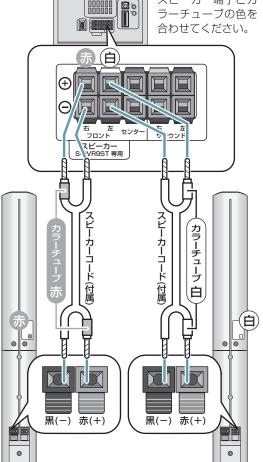

フロント スピーカー(右)

フロント スピーカー(左)


スピーカーラベルとカラーチューブの色を合わせてくだ さい。スピーカーコードのカラーチューブのある方を端 子の+側(赤)に、カラーチューブのない方を-側(黒)に接 続します。スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端 子に差し込んでください。



本機のスピーカーを他のアンプに接続しな いでください。故障や火災の原因になるこ とがあります。


応用設定



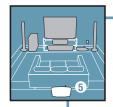




ワイヤレススピーカーは視聴位置の真後ろ(中央)、左右の棚、置き台、または床に設置してください。また、耳の高さよりも下に設置することをお勧めします。耳の高さより上に設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されないことがあります。

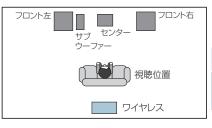


視聴位置の後ろに設置する

最も高いサラウンド効果を得ることができます。

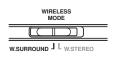


本体のワイヤレスモード P.88): [W.Surround]の[Wide]または[Nomal]

サラウンドモード (P.86) : [**サラウンド**]または[**アドバンスドサラウンド**]の中からお好きなモードが選べます。

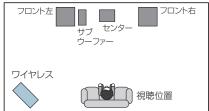


視聴位置の左側に設置する

左右の音場バランスを保ちつつ、広がり感を与えます。 wsurRound JL WSTEREC

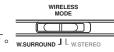


本体のワイヤレスモード (P.88) : [W.Surround] の[Left Side]

サラウンドモード (P.86) : [サラウンド]または[アドバンスドサラウンド]の中からお好きなモードが選べます。

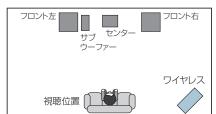

視聴位置の右側に設置する


左右の音場バランスを保ちつつ、広がり感を与えます。 wsurround Jly

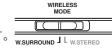

本体のワイヤレスモード P.88 : [W.Surround]の[Rigth Side]


サラウンドモード (P.86) : [サラウンド]または[アドバンスドサラウン

ド]の中からお好きなモードが選べます。

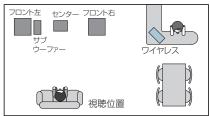

ダイニングなどで使う

ワイヤレススピーカーをダイニングなどに移動して、ステレオ音声をお楽しみいただくことができます。5.1ch などのマルチチャンネル音声を再生しているときはワイヤレススピーカーから 2ch に変換された音声が再生されます。

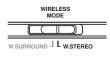


本体のワイヤレスモード (P.89): [W.Stereo]

サラウンドモード P.86 : [Stereo]、[5ch Stereo]、[Virtual]をお勧めします。




市販のサラウンドスピーカーについて

ワイヤレススピーカーをダイニングなどでステレオスピーカーとしてお使いになりながら、視聴位置でサラウンド効果を楽しみたいときは、市販のサラウンドスピーカーを接続できます。この場合はワイヤレススピーカーの設定を[W.STEREO]に、本体のワイヤレスモードを[W.Stereo]にしてください。インピーダンスが6Ω以上、最大入力が100W (JEITA) 以上のスピーカーをお使いください(パイオニア製スピーカー型番S-A4SPTをお勧めします)。また10m以内のスピーカーコードで接続してください。

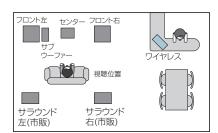




- 別売のワイヤレススピーカースタンド(型番CP-F500W)があります。詳しくはカタログをご覧ください。
- ワイヤレススピーカーを視聴位置から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。 サラウンド効果が不十分なときは『スピーカーの出力レベルを調節する』 **P.90** ▶ をご覧になり RS(サラウンド右)、LS(サラウンド左)チャンネルのレベルを調整してください。特にワイヤレススピーカーを床に設置しているときは、チャンネルレベルの調整が効果的です。

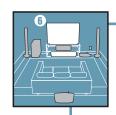

6 本体とテレビを接続する

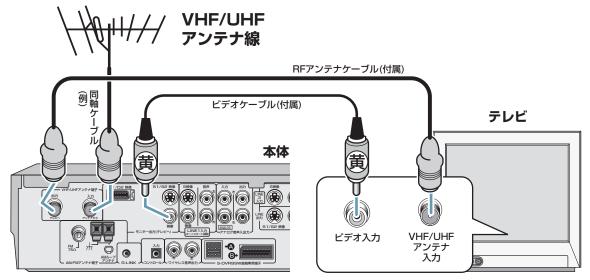

•••••••••••••••




本機のモニター出力は直接テレビに接続してください。

本機は、アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、ビデオで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い合わせください。



Sビデオケーブルで接続する


Sビデオケーブル(市販)を使ってS(S1/S2)映像入力端子の付いているテレビと接続することができます。映像端子(黄)の接続よりも鮮明な映像になります。

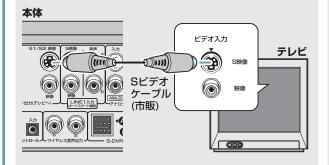

Sビデオケーブルで接続するときは映像入出力端子 (黄)を接続しないでください。テレビによってはSビデオで接続した映像が出力されないことがあります。

D ビデオケーブルで接続する

Dビデオケーブル(市販)を使って D 映像入力端子の付いているテレビと接続することができます。本機の D1/D2 映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力することができます。 S 映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。

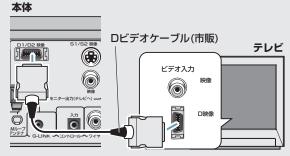

お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力] P.108 を[インターレース]に設定してください。また、ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。

ラジオ

応用設定



その他



本体にアンテナを接続する

AM ループアンテナを組み立てる

台座を矢印の方向へ 折り曲げ、ループを台 座に差し込む



壁などに取り付けるときは、ネジ止めして固 定してから行ってください。ネジで固定する 前に受信状態を確認することをお勧めします。

アンテナ端子のアースマーク(州)はアンテナを接続した場合の雑 音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ(付属):


• アンテナは向きや置く場所を変えて最も受信 状態の良い平らな場所に置いてください。


アンテナ接続について

- アンテナは本機から離して金属物と接触しな い場所に置いてください。また、パソコン、テ レビなどからもできるだけ離してください。 ノイズの原因になります。
- 壁などに取り付けるときは、AM放送の受信 状態が最も良い場所に取り付けてください。


FM 簡易アンテナ(付属):

- FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸 めたままにしないで、受信状態の良い場所に ピンと張って画びょうやテープなどで貼り付 けてください。
- FM簡易アンテナは、FM放送を手軽に受信す るためのアンテナです。より良い状態で受信 するには、屋外アンテナ(市販)をお使いくだ さい。

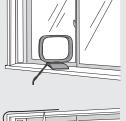

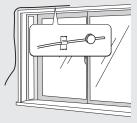


FM簡易アンテナ

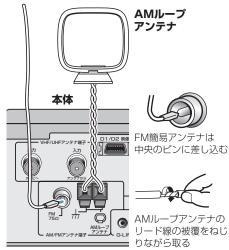



付属アンテナでよく聞こえないとき

AM 外部アンテナ(市販)を接続する

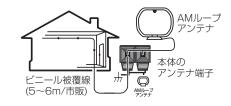

FM 屋外アンテナ(市販)を接続する

同軸ケーブル(市販)と変換アダプター(市販)を使って 接続します。








電源コードを接続する


外部機器をお使いになるときは P.96 > をご覧ください。すべての機器の接続が終わったら、 電源コードをコンセントに接続してください。



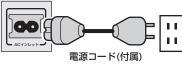


トランスミッター



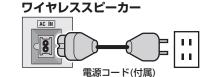

サブウーファー

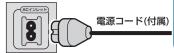

より良い音質でお使いただくために、電源コードのプラグの 向きを下記のように接続することをお勧めします。

- 白線を上にして接続する。
- 白線をコンセントの長い方の穴に合わせて接続する。

ホームシアター入門

■ ホームシアターの基礎知識

ステレオ再生とは...

CD(R/RW) などステレオ2チャンネルで収録されているソフトは、左右のフロントスピーカーとサブウーファーから別々の 音が再生されます。センタースピーカーとワイヤレススピーカーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウー ファーからしか再生されません。

サラウンド再生とは...

■ ドルビーデジタルまたは DTS サラウンド再生

ドルビーデジタルまたはDTSサラウンドで収録されているDVDソフトは、フロント/センター/ワイヤレススピーカーと サブウーファーから、それぞれ別々の音が再生されます。各チャンネルの音声が独立で収録されているため、立体感や臨場 感あふれる音場を楽しむことができます。

▲ ドルビープロロジック || 再生

CD(R/RW) などステレオ2チャンネルで収録されているソフトやドルビーサラウンドまたはドルビーステレオで収録され ている2チャンネル信号のソフトをすべてのスピーカーを使って再生します。2チャンネル信号からセンター/ワイヤレ ススピーカーの音を作り出します。

デジタルサラウンドへの近道 (設定から再生まで)

本機で最適なサラウンド再生をお楽しみい ただくためのステップは下記のとおりです。

STEP P.21

セットアップナビを使って基本的な 設定をする

STEP 2 P.23

スピーカーの接続を確認する

STEPS P.24


部屋の広さと視聴位置を選ぶ

STEP 4 P.25

DVDソフトを再生する



最適な視聴環境で最高のサラウンド をお楽しみください。

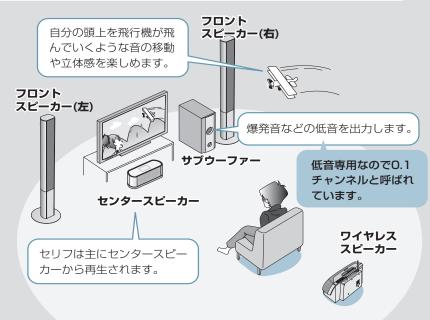

常にすべてのスピーカーから音が出ているとは限りません。

DVD ソフトの音声収録方式(フォーマット)を知るには?

多くの DVD ソフトでは、パッケージ(裏面)に以下のように表示され ています。1枚のディスクに2~3種類の音声が収録されていること が多く、聞く音声を選ぶことができます。

例)

(3))

1. 英語 (5.1ch サラウンド)

DOLBY

2. 日本語 (ドルビーサラウンド)

DOLBY SURROUND

3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

音声収録方式(フォーマット)

接機

その他


STEP セットアップナビを使って基本的な設定をする





テレビの電源をオンにして、テレビの入力を切り換える

テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。

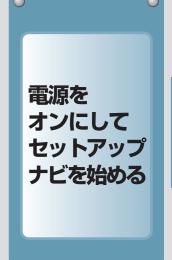



1つ前の項目に戻るには




を押す




下記の画面が表示されているときは 🗿 に進んでく ださい。



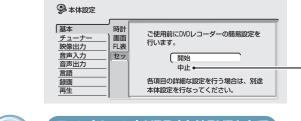

セットアップナビを使わない で設定するときに選びます。

ファンクションをHDDまたはDVDにして 2 ホームメニューから[本体設定] →[基本]→[セットアップナビ]

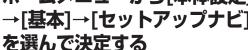






3 [開始]を選んで決定する



チャンネルの設定方法を選んで決定する 4

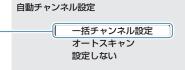

□ 一括チャンネル設定 (P.119)

お住まいの地域または最寄りの地域を入 力してチャンネルを設定します。主に CATV(ケーブルテレビ)を視聴されると きはオートスキャンが簡単です。

□ オートスキャン P.119 >

受信できるチャンネルを自動で設定し ます。

□ 設定しない

チャンネルの設定を変更しないときやア ンテナを接続しないときに選びます。 に進みます。

地域を選んで決定する



『地域別地域コード·放送局一覧』 P.148 > をご覧になり、お住まいの地域または 最寄りの地域に合わせて選んでくださ い。ここで設定した地域を元に番組表 を受信します。

次のページへ続く →



ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時刻を自動で修正する機能です。本機の電源がオフのときに放送局の正午の時報に合わせて時刻を修正します。



時計を合わせて決定する

- [西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順に 設定します。

[ジャストクロックチャンネル] は NHK教育チャンネルに合わせてください。NHK教育チャンネルがわからないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] P.107 で[ジャストクロックチャンネル]を設定してください。



他の項目を設定する

続けて下記の項目が順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。

■はお買い上げ時の設定を表しています。

□ワイド(16:9) ◯ テレビ画面サイズ ワイドテレビと接続しているときに設定します。 お使いのテレビの画面サ イズを選びます。 ■従来サイズ(4:3) 従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定し ます。 プログレッシブ 対応している プログレッシブ映像信号に対応しているテレビ P.143 と接続しているときに設定します。 ■対応していない プログレッシブ映像信号に対応していないテレ ビと接続しているときに設定します。 □わからない お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対 応しているかわからないときに設定します。

すべての項目の設定が終了すると (8) の画面が表示されます。

8

[設定完了]を選んで決定する

これでセットアップナビは終了です。 DVDレコーダーをお楽しみください。

> 設定完了 やり直す ←

セットアップナビを最初からやり直したいときに選びます。

ホームメニューが表示されているときは



を押してください。



テレビのチャンネルが正しく 映るか確認する





映らないときは[本体設定]から再度チャンネルを設定してください。(**P.118**)

SIP2 スピーカーの接続を確認する





×ŧ

本体のワイヤレスモードが
<W.Stereo>になっている
ときにワイヤレススピーカーのWIRELESS MODE
を[W.SURROUND]に切り
換えて音を出すと、最大の
音量のまま音量の調節がで
きない状態になりますので
十分ご注意ください。この
場合は一度再生を停止する
か、ワイヤレススピーカー
の電源をオフにしてから、
右記または P.88,89 の
手順に従って正しく設定し
てください。

本体表示窓の WIRELESS が点灯していて、ワイヤレススピーカーの WIRELESS MODEが[W.SURROUND]になっているときは、 8 から操作してください。

- 1 本体とワイヤレススピーカーの電源をオフにする
- 2 テナ + ク を押す


える

3 <Wireless?> を選んで決定する

<W.Surround> を選んで決定する




5 ワイヤレススピーカーの WIRELESS MODEを [W.SURROUND]に切り換

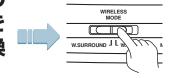

- 6 本体とワイヤレススピーカーの電源をオンにする
- 7 本体表示窓の 嘘嘘 が点灯していることを確認する
- 8 + A を押して <Auto> を選ぶ
- り シブト + クテストトーン を押す

下記の順番で、各チャンネルのテストトーン(ザーという音)が自動で切り換わって出力されます。

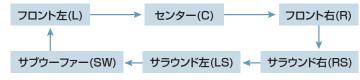

10 音量を調節する

すべてのスピーカーからテストトーンが順番に出力されているか確認します。テストトーンが出力される順番が正しくない、またはテストトーンが出力されないスピーカーがあるときは P.15,16 → の接続を確認してください。

11 シフト + クラストトーン を押す


テストトーンが止まります。

SIEP3 部屋の広さと視聴位置を選ぶ





部屋の広さと視聴位置を 設定します。

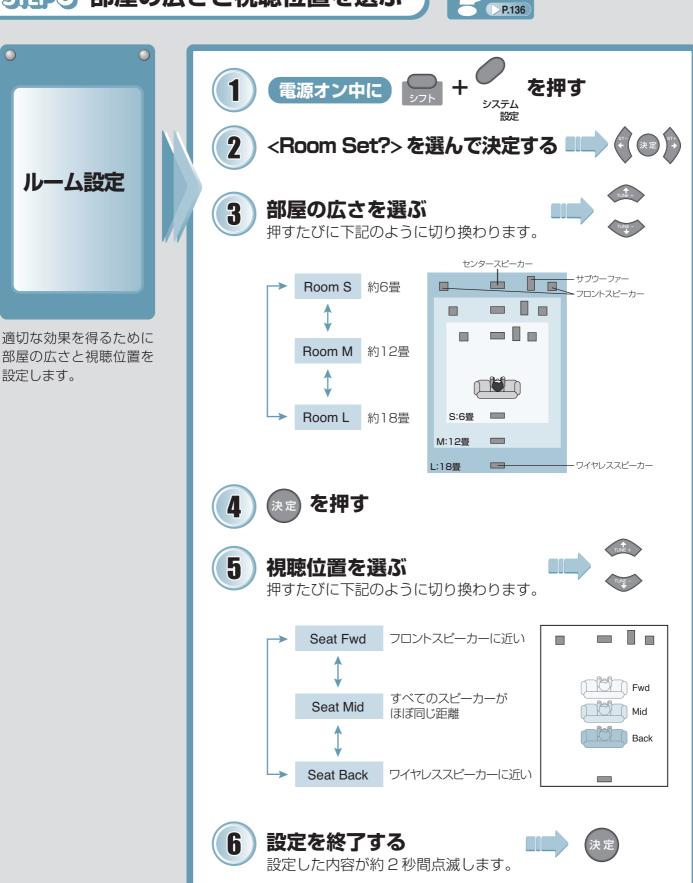

STEP4 DVDソフトを再生する

デジタル


サラウンド を体験する







ディスクテーブルを開閉してディスクをセット する

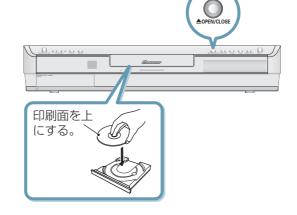

再生する 📖





本体の \bigcap_{PLAY} を押して再生することもできます。

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクが あります。メニュー画面の内容や操作方法はディスクによって 異なりますが、基本的な操作は『DVDビデオをディスクメ ニューから操作する』 **P.53** をご覧ください。

4

音量を調節する





本体の ○ で調節することもできます。



ホームシアターの完成です。 クリアで迫力あるデジタルサラウンドの世界をお楽しみください。

より細かく視聴環境を設定したいとき

- リスニングモードを選ぶ (P.86)
- ワイヤレススピーカーの使い方(ワイヤレスモード)を選ぶ (P.88)
- スピーカーの出力レベルを調節する P.90 >
- 視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する (P.91)
- 音質を調整する (P.92)



録画する




- 録画できるディスクや記録方式などについては (P.48) (P.75) をご覧ください。
- HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに DVD-R/RW にダビン グして保存してください。



録画先を選ぶ

- HDD に録画したいとき
 - ── を押します。HDDインジケーターが青 色に点灯します。 (3) に進んでください。
- DVD に録画したいとき **№** を押します。

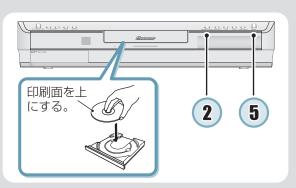

録画したいチャン ネルを選ぶ

を押してチャンネルを切り換え ることもできます。たとえば 12chに切り換えるときは、11、

② を押して きを押します。



ディスクテーブルを 開閉してディスクを セットする

> 未使用の DVD-RW をセットする とお買い上げ時の設定では自動で VRモードに初期化されます。

> DVD-RW をビデオモードで録画 するには、ビデオモードで初期化 する必要があります。 P.116 >

5

録画を始める

押すたびに録画時間が 切り換わります(ワン タッチ録画)。



録画モードを選ぶ(P.27)

ワンタッチ録画

ファンクションをHDDまたはDVDにして



を押す

- 押すたびに録画時間が切り換わ ります(30分ごと最大6時間)。
- ・ワンタッチ録画の時間設定を解 除するには、テレビ画面に「ワ ンタッチ録画 OhOOm]と表示 されるまで 🦷 を押します。

録画を一時停止する

「ファンクションをHDDまたはDVDにして `

一時停止



を押す

録画を再開するには、再度、 または 🌇 を押します。



録画を停止する

(ファンクションをHDDまたはDVDにして)



を押す

ビデオモードで録画したディスク を他の DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーで再生したいと きは、ディスクをファイナライズ してください。 **P.47**

録画モードと録画時間について



DVDディスク片面4.7GBに記録するときの目安

録画モード	DVD の録画時間	画質	
FINE	約1時間	高	
SP	約2時間		
LP	約4時間		
EP	約6時間		
SLP	約8時間	低 V	

- の連続録画時間は約8時間です。
- 」に記録するときの目安については**(P.154)** をご 覧ください。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『録画レ ベルを細かく設定する』 P.113 をご覧ください。

番組を予約して録画する

番組を予約して録画するには、下記の4つの方法があります。



番組表(EPG)

P.28

▶ かんたん予約

P.38

P.39

★ 録画予約画面で予約

P.40



- 最大32番組まで予約できます。
- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 電源のオン/オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります(録画中などを除く)。
- DVD残量の不足によって、予約している番組を最後まで録画できないことがあります。こ のようなときは、[ジャスト録画] P.112 > を[オン]に設定すると自動で録画レベルを変更し て、セットされているDVDの残量に収まるように録画します。録画レベルが[MN1]でも収 まらないときは HDD に録画します。(『おたすけ録画』 P.43 >)
- 予約時間が重なっているときは…
 - → 開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
 - → 開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった予約の録画が数十秒遅 れて始まります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
 - → 開始時刻が同じときは、あとから入力した予約が優先されます。
- 録画開始時刻の約2分前(予約録画待機状態)になると
 - → 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
 - → 再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約録画待 機状態になることがあります。



- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できないため、「二カ国語時記録音声」(P.109) の設定で記録する音 声をあらかじめ選んでください(選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません)。また 下記のときは、視聴中に主音声と副音声を切り換えることはできません。
 - HDD になっているとき → 録画先が 📉
 - → DVD-RW(VR) がセットされていて、録画モードが[FINE]または[MN32]に設定されているとき
 - → DVD-R DVD-RW(Video) がセットされているとき
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナライ ズを含む)することはできません。
- □には最大999タイトル録画できます。
- DVD には最大99タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大録画時間については『仕様』 **P.154** をご覧ください。
- 録画中でもファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル2またはアナログに切り換えられます(録画は継続されます)。
- ワンタッチ録画が終了してから、HDDまたはDVD関連の操作が20分間まったく行われないときは、自動で電源がオフになります。

■ 番組表(EPG)を受信する





番組表(EPG*)とは

ホスト局(番組データを配信する放送局)から送信される番組表をテレビ画面に表示するシステムです。 1回の受信(更新)で最大8日分の番組を受信(更新)します。





番組表データ を受信する



あらかじめ、セットアップナビの設定を行って ください。 (P.21)

1 番組表データ送信時刻の 10分以上前に 電源をオフにする

> 番組表データ送信時刻 (下記) になると、自動で受信を 始めます。受信中は、本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音がします。

現在の時刻 1 1:1 0 EPG

2 本体表示窓の <EPG> が消えている ことを確認して、電源をオンにする

ファンクションをHDDまたはDVDにして

3 番組表を表示する





番組表データ送信時刻 (2004年7月現在)

ホスト局	データ送信時刻				
HBC	7:05	11:05	15:05	17:05	24:30
秋田テレビ、TBC、RCC、OBS	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
BSN	5:05	11:05	14:35	17:35	24:30
TBS	5:05	11:05	14:30	18:30	24:30
CBC	5:35	11:05	14:35	17:00	24:30
毎日放送	6:05	11:05	14:35	17:35	25:45
RSK	5:05	11:05	14:35	17:00	24:30
RKB毎日	6:05	11:05	14:35	17:00	24:30
上記以外のホスト局	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30

- データを受信するときは、 左記送信時刻の10分以上 前に本機の電源をオフにし てください。
- データが送信される時刻や回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp

その他

番組表が表示 されないとき

0

ガイドチャンネルが正しく設 定されていないと番組表が表 示されないことがあります。 特に下記のときはご注意くだ さい。

- CATVに加入しているとき
- オートスキャンまたは個別 チャンネル設定でチャンネ ルを設定したとき

ここでは、受信チャンネル、地 域名、およびガイドチャンネ ルを確認/設定します。



ガイドチャンネルとは?

G コードシステムでの予約 録画に使うチャンネルです。 放送局ごとに指定されてい ます。

また、番組表を取得すると きも使います。



[地域名]を[下関]に設定したとき

[オートスキャン]で受信チャンネルと 地域名を再度設定する

詳しくは『オートスキャン』 **P.119** をご覧ください。

お住まいの地域のホスト局の「放送局名」および [ガイドチャンネル]を確認する

『地域別地域コード·放送局一覧』 (P.148) で確認します。



例では、「放送局名」が[テレビ山口]に なります。

例では、[ガイドチャンネル]は[38]に なります。

ホスト局(例では[テレビ山口])が映っ ているチャンネルに切り換える




本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。



たとえば、ホスト局が11chに 映っているとき(このチャンネ ルを覚えておいてください)。

4 ホームメニューから[本体設定]→[チューナー]→[ガイドチャンネル設定] →[次画面へ]を選んで (未) を押します。

ホスト局のガイドチャンネルを設定する

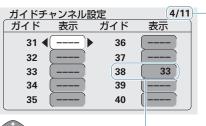

☆で[ガイド]欄にホスト局 のガイドチャンネルが表示されて いるページ(例では4ページ目)を 選びます。

でホスト局のガイドチャンネル(例では[38])を選びます。 TUNE -

で確認したチャンネルを選んで決定する



続いて、他のガイドチャンネルも設定してください。ガイドチャンネルの設 定/確認については『ガイドチャンネル設定』 (P.121) をご覧ください。

次のページへ続く



本機の時計が正しく設定されているか確認する

- ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[時計合わせ]を選んで 📾 を押します。
- 「西暦」、「月」、「日」、「時(午前・午後)」、「分」、および「ジャストクロックチャンネル」が正しく設定されているか確認 してください。確認したあと、 を押すと時計が動作します。
- 準 を押して、[時計合わせ]画面を終了してください。



本機の電源をオフにする

番組表データは、本機の電源をオフにしているときのみ受信されます。



1 日以上経過してから電源をオンにする

番組表データは、本機の電源をオフにしているときのみ受信されます。

ファンクションをHDDまたはDVDにして



番組表を表示する 📖





それでも表示されないとき

- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表データを受信できません。アンテナが正しく接続されているか確認してく ださい。**P.18** >
- ご加入のCATV 局によっては、お住まいの地域と配信されている番組表の地域が異なることがあります。詳しく は CATV 局にお問い合わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは(P.131)の『番組表』をご覧ください。

番組表に表示 されない放送 局があるとき

表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく 設定されているか確認してください。(P.121)

それでも表示されないときは下記のメモをご覧ください。



番組表の受信と更新について

- **番組表は、本機の電源をオフにしているときのみ**、1日数回 受信(更新)されます。受信時刻に電源がオンになっていると きは前回受信した番組表を表示します。
- 番組データを受信(更新)中に本機の電源をオンにすると、番 組データの受信(更新)を中止します。
- 番組表の受信時刻やホスト局は、[自動チャンネル設定]で指定 した地域を元に、本機が自動で設定します。受信時刻につい ては『番組表データ送信時刻』 **P.28** をご覧ください。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定した)時間によっ ては、番組表が表示できるまでに1日程度かかることがあり ます。



ホスト局の受信について

番組表は地域ごとに異なるホスト局より送信されます。このホス ト局が受信できない(映らない)ときは、番組表が受信できません (お住まいの地域のホスト局は『地域別地域コード・放送局一覧』 (P.148) でご確認ください)。近隣の地域のホスト局が受信で きるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表 が受信できます。



- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。 P.146)設定した地域に登録されていない放送局の番組では、 映像が受信できても番組表は表示できません。
- 下記の番組は番組表に表示されません。
 - → [個別チャンネル設定] **P.120** > でスキップを[する]に設定 したチャンネルの番組
 - → 地上・BS・110 度 CS デジタル放送の番組(CATV から受) 信しているときを含む)
 - → 放送大学の番組
 - → CATV の番組(CATV の VHF/UHF 放送の番組表を表示できること があります。詳しくはご利用のCATV局にお問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、番組表の表示機能にGガイドシステムを採用してい ます。当社では、Gガイドシステムを利用した番組表のサービス 内容については関与していません。

G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。

Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づい て生産しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが 供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責 任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使 用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

番組表の使い方

番組表画面



時刻別



今日の出来心

ニジテレビ ゴールデンナイタ

テレビ東西 木曜ナイトシアター

ニュース22 新・実践囲碁将棋

ニュースエアポート

/11(不)10:00PM〜10:54PM 見本テレビ ①追跡!大都会事件簿 眠らない街東京を舞台に次々 -発生する事件。その数々の事件に立ち向かう勇敢な

番組表(Gガイド)を表示/終了する



番組表の種類

PHK総合

PHK教育


テレビ月日

決定で録画予約

番組表(時刻別)

3/11(本)3:12PW

見本テレビ

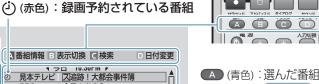

テレビ小画面

番組表を表示する前に 受信していたチャンネル の映像が表示されます。

番組一覧 -

放送局の広告が表示さ れることがあります。

パネル広告

(青色): 選んだ番組の詳細を表示します。 下記

(赤色):番組表の種類を切り換えます。

P.32

€ (緑色):検索画面を表示します([キーワード検 索]では、キーワードを修正するときに

使います)。 P.34 >

(黄色):番組表の日付を変更します。 P.32 >

([キーワード検索]では、キーワードを

削除するときに使います。 P.35)

○ (緑色):延長の可能性がある番組

選んだ番組の詳細情報 P.44

(F)



選んだ番組の詳細を見たいとき

[ホームメニュー] で終了



番組を選んで 🔼 (青色)を押す

再度押すと番組表に戻ります。

番組表の種類

番組表には、下記の4種類があります。 📵 (赤色)を押して、番組表の種類を切り換えます。

時刻別

選んだ時刻(30分ごと)の 番組をすべて表示します。

30分以下の番組は表示されな いことがあります。



ジャンル別

同じジャンルの8日分の番 組を時間順に表示します。



チャンネル別

選んだチャンネルの8日分 の番組を時間順に表示しま す。



キーワード別


(気がきく!録画辞典)

キーワード検索した番組を 時間順に表示します。



番組表を使って予約する



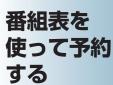



0

予約した番組を 確認/変更する

- 確認/変更したい番組 (ぐ)の付いている番組) を選んで 🕦 を押す
- |予約を確認 / 変更する 2 「開始時刻]および[CH (チャンネル)]は録画予 約画面で変更してくだ さい。**P.40**



予約した番組を 削除する

録画中および予約録画待機 中は削除できません。

- 削除したい番組(ぐ)の 付いている番組)を選 んで 黤 を押す
- 2 クリア を押す
- [はい]を選んで 🕦 を 押す



- スポーツ中継の延長などで 放送時間が変わっても開始/ 終了時刻は変更されません。
- 番組表で か付いている番 組を選んだときは、予約入 力画面で[一回延長]が設定で きます。予約した番組が延 長される可能性があります ので、延長時間の設定をお 勧めします。詳しくは P.44 をご覧ください。

ファンクションをHDDまたはDVDにして







ホームメニューから[番組表]を選んで表示することもできます。





(赤色)を押す



で選んで 🗪 を押す

ホスト局から配信されるさまざまな情報(番組/ 映画/音楽など)を表示します。

番組表の日付を切り換えるには



1 (黄色)を押す






で時刻を選んで 🗪 を押す



番組を選んで決定する



番組表 (時刻別)

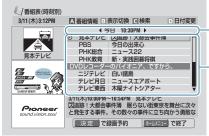



で時刻を選ぶ

で番組を選ぶ





(赤色)を押す

で[チャンネル別]を選んで 瘫 を押す

予約する内容を確認し て決定する



- [開始時刻]および[CH(チャンネ ル)]は変更できません。
- 各項目の設定内容については **P.41** をご覧ください。
- [一回延長]の延長時間は下記のよ うに切り換わります。



番組をジャンルで検索する





(ファンクションをHDDまたはDVDにして)


1 番組表(G ガイド)を表示する





ホームメニューから[番組表]を選んで表示することもできます。

2 検索画面を表示する (緑色)

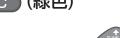


3 [ジャンル検索]を選んで決定する ■■





4 ジャンルを選んで決定する

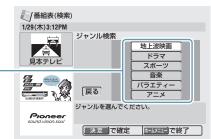

5 サブジャンルを選んで決定する





検索結果が表示されます。 お好みの番組を選んで ● を押す と予約できます。 P.41 ▶

■ 『気がきく!録画辞典』で番組を検索して自動で録画する





『気がきく!録画辞典』 とは

約220,000語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉」で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検索します。



- 気がきく!録画辞典について
 - → 辞典に含まれるキーワー ドと番組データが一致し ないと、番組が検索され ないことがあります。
 - →番組表が正しく受信されていないときは働きません。
- [辞典なし]を選んだときは、入力する文字の種類(半角または全角)によって検索結果が変わります。
- 録画辞典詳細設定はキー ワードごとに個別に設定 できます。

キーワードを修正すると そのキーワードの録画辞 典詳細設定はお買い上げ 時の設定に戻ります。 ファンクションをHDDまたはDVDにして 平知主ち主ニナス





2 検索画面を表示する



C (緑色)

3 [録画辞典で検索]を選んで決定する





検索

【録画辞典で検索】

4 [キーワード入力]を選んで決定する



すでに入力されているキーワードを選んで検索することもできます。一度入力したキーワードは最大18個まで記憶されます。

5 キーワードを入力する



文字入力のしかたについて は P.65 > をご覧ください。

から 図 いうえお あいうえお。。
全カナ かきくけこ かぎぐげこ ー
半カナ さしずせそ ざじずぜぞ ?
全英数 たちつてと だぢつでどう!
ないぬねの [はひふべほ]
まみむめも ばびぶべぼ ,
や ゆ よ ヤ ゆ よ ・

一つのキーワードに入力できる 文字数は最大全角 10 文字です。

キーワードを入力するときのみ

図 または

図 などの記号を入力できます。


6 キーワードを確定する ■





[確定]を選んで 決定します。

7 入力したキーワードを選んで決定する

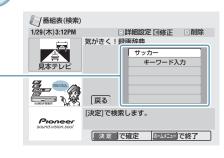






検索結果が表示されます。お好み の番組を選んで を押すと予約 できます。**P.41**

ラジ

応用設定と思ったらその他

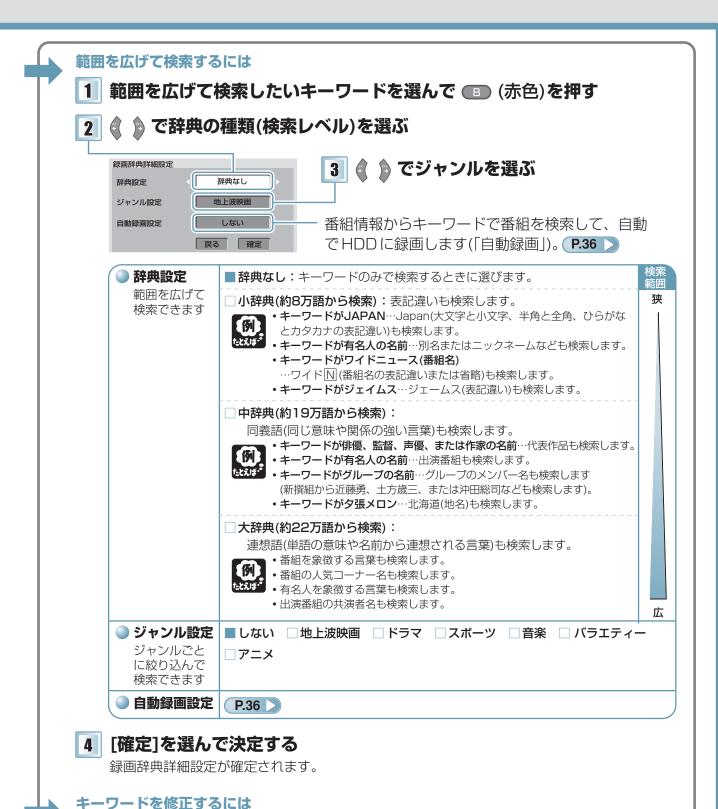

修正したいキーワードを選んで 🗪 (緑色)を押す

削除したいキーワードを選んで 🐽 (黄色)を押す

キーワードを削除するには

自動録画を 設定する

0

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で番組を検索して、自動で、最も関連を持って、最も開始にはいると次の番組を予約してると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは自動で消去されます。詳しくは (P.37) のメモをご覧ください。



- •「自動録画」を設定した番組は予約確認画面で表示できません。
- 録画されるタイトルは、 検索結果と異なることが あります。







- 2 検索画面を表示する
- C (続
- 3 [録画辞典で検索]を選んで決定する





検索

(録画辞典で検索)

ジャンル検索

4 自動録画を設定したいキーワードを選ぶ




録画辞典詳細設定画面を表示する





(赤色)



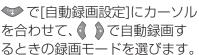





■ しない

□ 録画モード (SLP/EP/LP/SP/FINE/MN*/AUTO)

※[マニュアル録画] **P.112** ▶ を[オン]に設 定しているときのみ選ぶことができます。

7 [確定]を選んで決定する



自動録画が設定されたキーワードには、[*]が付きます。 自動録画が設定できるキーワードは最大6個です。 ファンクションをHDDまたはDVDにして

自動録画を解除する





を3秒以上押す

自動録画を 解除する

0

自動録画中

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。録画を停止 するときは を押します。

自動録画待機中(録画開始時刻の約2分前)

自動録画が解除されます。



自動録画の設定を解除するには

- 1 キーワードを選んで 📵 (赤色)を押す
- 2 自動録画設定で[しない]を選ぶ
- **3** [確定]を選んで決定する

₩ ¥E

- 予約録画と自動録画の予約時間が重なったときは、自動録画が働きません。また、重なっている予約録画を[一回休止]に設定しても自動録画は働きません。
- オートスタート録画中またはオートスタート録画待機中は自動 録画が働きません。
- 自動録画が設定されているキーワードを削除しても、自動録画が始まることがあります(一度自動録画が働かないと設定が反映されないことがあります)。
- 録画中またはファイナライズ中に自動録画が設定されている 番組の録画開始時刻になったときは録画が始まりません(録画 やファイナライズが終わっても始まりません)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、ディスクナビのナビ画面に[*]が表示されます。また、一度も再生されていないタイトルには[NEW]と青色で表示されます。
- 下記のときは、自動録画で録画したタイトル(一度も編集、保護、またはダビングリストに追加していないタイトル)が古い順に消去されます。
 - → HDD 残量が録画モードFINE で約10時間以下になるとき (HDD 残量が録画モードFINE で約10時間録画できるようになるまで古い順に消去されます)。
 - → HDDのタイトル数がすでに998になっているとき(最も古い タイトルが1つ消去されます。ただし、8時間以上の番組が予 約されたときは、録画に必要な数だけ消去されます。)

タイトルを消去したくないときは、タイトルを保護してください。一度保護されたタイトルは、保護を解除しても自動で消去されなくなります。 P.64

• 同時刻の番組が重なったときは、順不同に番組を選んで録画します。

- ・ HDD の停止中に、HDDボタンを押してから画面表示ボタンを2回押すとHDD残量(自動録画ができる残量)を確認できます。
- 自動録画は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放送局の番組を録画することがあります。 受信されていない放送局は[個別チャンネル設定] P.120 でスキップ[する]に設定してください。



かんたん予約録画



録画開始時刻と終了時刻を正時(00分)から15分ごとに(最大6時間まで)簡単に設定することができます。 録画時間を細かく設定するときは録画予約画面で予約します。 P.40 >





録画モードを[AUTO] に設定したとき

- 録画先が DVD のとき セットされているディスクの DVD残量に収まるように自動 で録画レベルを設定して録画 します。録画レベルが[MN1] でも収まらないときは未使用 の DVD 1 枚に収まるよ うに自動で録画モードを設定 してHDDに録画します。
- 録画先が HDD のとき 未使用の DVD 1 枚に 収まるように自動で録画 モードを設定して録画しま す。



- 最大32番組まで予約できます。
- 1 カ月先まで予約できます。
- ・電源のオン/オフにかかわらず 開始時刻になると録画が始まります(録画中などを除く)。
- 電源がオフの状態から録画が始まったときは、音声は消音されてい ます。音声を聞くときはリモコンの消音ボタンまたは本体の VOLUME + / ーボタンを押してください。
- DVD 残量の不足によって、予約している番組を最後まで録画でき ないことがあります。このようなときは、[ジャスト録画] (P.112) を[オン]に設定すると自動で録画レベルを変更して、セットされて いるディスクのDVD残量に収まるように録画します。録画レベル が[MN1]でも収まらないときはあらかじめ設定していた録画レベル で HDD に録画します。(『おたすけ録画』 **P.43**)


ファンクションをHDDまたはDVDにして





録画したいチャンネルを選ぶ



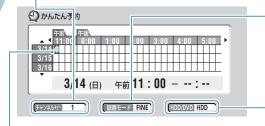

録画モードを選ぶ



緑画先を選ぶ









録画開始時刻にカーソルを合わせて決定する





**** を押すと、カーソルが 1 時間ごとに移動します。



開始時刻を変更するには

を押す

録画終了時刻にカーソルを 合わせて決定する



[はい]を選んで決定する

予約が確定して、かんたん予約画面が終了します。



• 予約時間が重なっているときは…

- → 開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
- → 開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かっ た予約の録画が数十秒遅れて始まります(前後の予約の終了時刻 と開始時刻が同じときを含む)。
- → 開始時刻が同じときは、あとから入力した予約が優先されます。
- 予約録画開始時に電源がオンだった場合でも、予約録画終了時は電 源がオフになります。ただし、予約録画終了時にファンクションが FM/AM、デジタル 1、デジタル2またはアナログになっていると きは電源はオフになりません。

Gコード®予約録画



新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画予約します。

6

電源が オンのとき

0

ファンクションをHDDまたはDVDにして

G コード予約画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[Gコード予 約]を選んで表示することもできます。






Gコード番号を入力する 2

• 入力を間違えたときは タリア を押します。



• 途中で G コード予約を中止するときは G-- を押します。

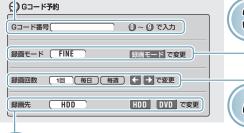

録画モードを選ぶ



ST+

録画回数を選ぶ



Gコード予約を確定する





• 予約内容が表示されます。予約内容が正しく設定されているか確認してください。



チャンネルが設定されていないとき([----]と表示されているとき)は 🚺 🥻 でチャンネルを設定して 🕦 を押してください。チャンネルが正しく設 定されていないときはガイドチャンネルを設定してください。 P.121 >

• 予約が確定して、G コード予約画面が終了します。

電源が オフのとき

録画先は HDD 、録画 モードは本体表示窓に表示 されているモードになりま す([SLP]に設定されている ときは表示されません)。予 約内容は録画予約画面で変 更することができます。





6-0008

Gコード番号を入力する



123456

- 入力を間違えたときは プリア を押します。
- 途中で G コード予約を中止するときは 🖼 を押します。

3 G コード予約を確定する






0

- 正しく入力されたときは、本体表示窓にく録画する番組の日付>→ <録画開始時刻>→<録画終了時刻>→<録画先(HDD)/チャンネル> →<録画モード>が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR> または <CAN' T SET> と表示された ときは **P.140** をご覧ください。

💶 録画予約画面で予約する (予約の追加/確認/変更/削除/一回休止/延長)



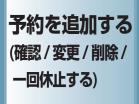


録画の開始時刻や終了時刻 を細かく設定したいときは 録画予約画面で予約します。



- 最大24時間まで予約することができます。
- 8時間を超える予約は、 8時間ごとにタイトルを 分割して録画します。このとき、分割されたタイトルの間に数秒間録画されない部分ができます。

ファンクションをHDDまたはDVDにして

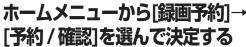



2 [新規入力]を選んで決定する





予約確認画面については**P.41** をご覧ください。



予約を変更するには

変更したい予約を選んで 🖘 を押す

予約を削除するには

削除したい予約を選んで 🏧 を押す

予約録画待機中または予約録画中の予約は削除できません。

[日付]が[毎日]、[月~土]、[月~金]、[火~土]または毎曜日のときのみ設定できます。一回休止を解除するには再度 📸 を押します。

3 各項目の内容を設定する







4 [予約確定]を選んで決定する





予約確認画面については **P.41** をご覧ください。



5 予約確認画面を終了する





予約確認画面



番組表を使って予約したと きのみ、選んでいる予約の タイトル名が表示されます。

前 次 でページを 切り換えられます。



- 録画可否の確認には、[ジャスト録画] **P.112** の設定も 考慮されます。
- 録画可否の確認は、確認した日から1カ月先まで計算 します。
- 録画状況(ディスクに傷があって、正しく録画できな かったなど)によって、[確認] に表示された通りに録画 されないことがあります。
- 録画可否の確認には、『連ドラ延長』 P.44 は考慮さ れません。

[確認]に表示されるメッセージ

[OK]	録画できます。	
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです。(残量が許す限り録画されます)。	
[8hオーバー]	予約した番組が8時間を超えています。(8時間を超える予約をHDDに録画するときは、8時間ごとに分割して録画します)。	
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。	
日付 (例: 6/14まで可)	表示された日付まで録画できます。*	
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理 情報が一杯で録画できません。	
[おたすけ]	『おたすけ録画』 P.43 か働きます (録画先が DVD のときのみ)。	
[一回休止]	予約を一回だけ休止します。※	
[録画不可]	 録画できません。	
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限(HDD は999、 DVD は99)を超えるため録画できません。	
[録画中]	録画中です。	
[待機中]	録画待機中です。	
何も表示されないとき	他の録画が実行中です。	
· (□ \ \) \ (\(\operatorname{\operatorname	・】「月。十】「火。十】 またけ気曜日のと	

※[日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日のとき のみ表示されます。

予約入力画面


[日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、 [火~土]、または毎曜日のときは HDD℃を選べます。(「更新録画」 P.43

番組表を使って予約したときのみ、 自動でタイトル名が表示されます。

- 末尾に[GG]が表示されます。
- 半角32(全角16)文字まで表示 されます([GG]を含む)。
- DVD に録画したときは、スま たは一などの記号が付きません。

録画先が HDD のときのみジャンルを設定できます。

番組表を使って予約したときは自動でジャンルが設定されます([映画]、[ドラマ]、[スポーツ]、[音 楽]、「バラエティー」、「アニメ」、または「ジャンルなし」のいずれかに設定されます)。 P.66 >

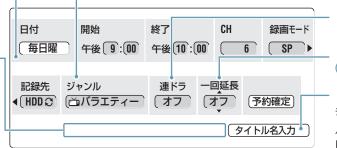

『連ドラ延長』 P.44 >

『一回延長(野球延長対応)』

P.44

[予約確定]を選んでいると きに 🍑 を押すと、タイト ル名入力にカーソルが移動 します。決定を押すとタイト ル名入力画面が表示されます。

P.65

録画モード[AUTO]を選んだとき

録画先が DVD のとき セットされている DVD 〗の残量に収まるように自動で録画レベルを設定して録画します。録画レベルが[MN1]でも 収まらないときは未使用の DVD 1 枚に収まるように自動で録画モードを設定して HDD に録画します。

録画先が HDD のとき] 1 枚に収まるように自動で録画モードを設定して録画します。 未使用の

41

予約録画を 延長する




0

- 下記のときは予約録画を延長 できません。
 - → オートスタート録画が設定 されているとき **P.45**
 - → 録画先が **DVD** で録 画モードが[AUTO]に設 定されているとき
 - → [ジャスト録画]が[オン]に設 定されているとき P.112>
- 録画先が HDD で録画 モードが[AUTO]に設定されて いるときは、予約録画を延長 できます。ただし、[AUTO]の 設定は解除され、延長する前 に自動で設定された録画レベ ルになります。

予約録画中

予約録画待機中

「ファンクションをHDDまたはDVDにして」

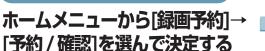





延長したい予約を選んで決定する







終了時刻を変更する



[終了(時刻)]と[一回延長] P.44 の設定のみ 変更できます。





[予約確定]を選んで決定する





予約確認画面が表示されます。

5

予約確認画面を終了する





[終了(時刻)]と[一回延長]で設定した時間を 加算して表示します。

予約録画を

解除する

予約録画を解除する





を3秒以上押す

ファンクションをHDDまたはDVDにして

予約録画待機中(録画開始時刻の約2分前)

予約録画が解除されます。

予約録画中

予約録画の設定は解除されますが、録画は継続されます。録画 を停止するときは 🚟 を押します。



録画開始時刻の約2分前になると

- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあります。

罪 更新録画(HDD♡)

ある一つの番組を毎日または毎週繰り返して録画するときに、前日または前週に録画した番組を消去して録画します。この機能は[日付]を[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日にして、録画先[HDD **⑦**]を選んでいるときのみ働きます。






- ・ HDD が停止しているときのみ働きます。 HDD 再生中、高速ダビング中、またはディスクバックアップ中は「更新録画」が実行されません(予約していた番組は録画されますが、前回録画したタイトルは消去されません)。 消去されなかったタイトルは次回「更新録画」するときにまとめて消去されます。
- 予約録画開始約2分前にタイトルが消去されます。消去されたタイトルは予約を解除しても元には戻りません。
- HDD残量が少ないときは、同じ予約でも最後まで録画されないことがあります。

** おたすけ録画

予約した番組が DVD に録画しきれないときに、録画先を自動で HDD に変更して録画する機能です。この機能は録画先が DVD のときのみ働きます。

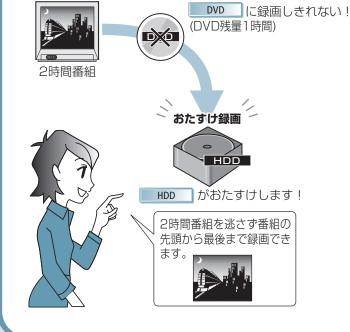



- ディスクがセットされていないとき、または録画できない ディスクがセットされているときも録画先を **HDD** に変更します。
- 録画モードは変更されません。
- HDD から DVD に「おたすけ録画」はできません。

HDD 残量より DVD 残量が多くても、予約時間に足りなければ HDD に録画します。

- [ジャスト録画] **P.112** を[オン]に設定しているときは、 [ジャスト録画]が優先されます。[ジャスト録画]でも足りな いときに「おたすけ録画」が働きます。
- 「おたすけ録画」が実行されて残量不足になったときは、それ以降に予約してある番組が録画されないことがあります。

·回延長(野球延長対応)

番組表で、放送時間が延長される可能性がある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には $[\mathbf{\Omega}]$ が付きます(延長される可能性がある番組以降の番組に付きます*)。 $[\mathbf{\Omega}]$ が付いた番組を予約するとき、予 約入力画面で延長する時間を設定できます。 P.41 >




- → 延長される可能性がある番組の終了予定が5:00~12:00までのとき はその番組の終了から12:00までに開始される番組に付きます。
- → 延長される可能性がある番組の終了予定が12:00~19:00までのとき はその番組の終了から19:00までに開始される番組に付きます。
- → 延長される可能性がある番組の終了予定が19:00~翌5:00までのとき はその番組の終了から翌5:00までに開始される番組に付きます。



- [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日 のときは、[一回延長]を設定したあとの一回のみ延長されます (2回目以降は延長されません)。
- [ジャンル]が[スポーツ]で番組情報に「延長」または「終了ま で一などの文字が含まれている番組およびそれ以降の番組に [**0**]が付きます。
- 延長される可能性があっても[]が付かない番組があり
- 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示 します。

■ 連ドラ延長

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画します。たとえば、初回を拡大版の放送 時間(75分拡大版など)で予約しても、2回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が 通常の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します(番組表で録画開始時刻が変更さ れたときはその番組を正しく録画できませんのでご注意ください)。 P.40 >

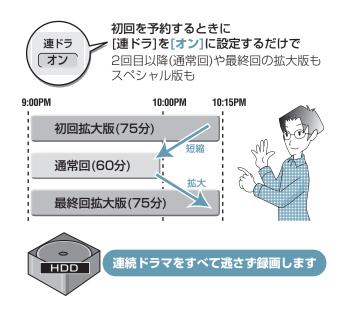



- [連ドラ]を[オン]に設定した番組の前の番組が延長された ときは、録画終了時刻は自動で修正されません。このとき は、[一回延長]も同時に設定してください(延長される可能 性がある番組には、番組表の番組一覧に[の]が付きま す)。
- [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜 日のときのみ設定できます。
- 録画先が[HDD **♂**]のときも設定できます。
- 15 分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ]を[オン]に設定した番組の放送時間に他の番組(ス ポーツ中継やスペシャル番組)が放送されたときは、その 番組が録画されます。
- 自動で終了時刻が延長されて、その後の予約と重複したと きは、[連ドラ]が[オン]に設定されている番組の予約が優 先されます。
- 予約確認画面 (P.41) の[終了(時刻)]に[連ドラ追従]と表 示されます。
- 録画モードを[AUTO]に設定できません。
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1つ目の番組が 録画されます。

BS/CS 放送などの番組を録画する(オートスタート録画)







0

オートスタート録画とは?

本機のLINE1入力(オートスター ト録画)端子に接続しているBS/ CSデジタルチューナーなどから出 力される映像信号を検出して自動 で録画を開始/終了する機能です。



- オートスタート録画はBS/CSデ ジタルチューナーなどからの映 像信号を検出してから本機の電 源がオンになるため、番組の冒頭 が録画されないことがあります。
- 電源がオフの状態から録画が 始まったときは、音声は消音さ れています。音声を聞くときは リモコンの**消音ボタン**または 本体のVOLUME+/ーボタン を押してください。
- オートスタート録画終了時は 電源がオフになります。
- 下記のときは、本体およびリモコ ンの操作が制限されます。
 - → オートスタート録画中。
 - → オートスタート録画が設定さ れているときの予約録画中。 (オートスタート録画の設定の みを解除したいときは、ファン クションを HDD または DVD にして本体の**+/▶▶|ボタン**を 3秒以上押します)。







オートスタート録画が開始される直前に他の予約録画が実行されたと きは、その予約録画で設定されている録画先に録画されます。

録画モードを選ぶ





二カ国語放送の番組を録画するとき

- [外部音声]を[二カ国語]に設定する P.108 🕨
- 2 「二カ国語時記録音声」で記録する音声を選ぶ (P.109 🔾 DVD-RW(VR) に録画するときは、この設定にかかわらず主音声と副音 声の両方を記録できます。ただし、録画モードを[FINE]または [MN32]以外に設定してください。
- BS/CS デジタルチューナー などで番組を予約する

とすぐに録画が始まります。



BS/CS デジタルチューナー などの取扱説明書をご覧 ください。

BS/CS デジタルチューナーなどの電源をオフにする 4 電源がオンになっていると、設定した時間にかかわらず (5) の操作を行う

本体の □ STOP REC ボタン







- ホームメニューから[録画予約]→[オートス タート録画]→[はい]を選んでオートスタート 録画を設定することもできます。
- オートスタート録画待機状態になります。本体 表示窓の<AUTO>が点灯して、電源がオフに なります。



録画が始まる前にオートスタート録画を解除するには

を押す

録画中にオートスタート録画を解除するには

ファンクションをHDDまたはDVDにして

┃を3秒以上押す


トスタート録画の設定は解除されますが、録画は継続されます。

を押す 2

録画が停止します。

外部入力端子に接続した機器の映像を録画する

外部機器との接続については P.96 > をご覧ください。

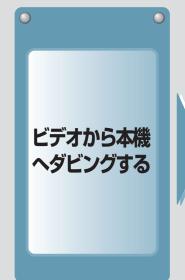



「録画禁止」信号を含む映像は 録画できません。また、視聴 のみでも正しい映像が得られ ないことがあります。







本機の入力を外部入力 (LINE 1 /LINE 2 /LINE 3)に切り換える



接続した機器の映像がテレビに映っていることを確認してください。

3 録画モードを選ぶ







二カ国語放送の番組を録画するとき

- 1 [外部音声]を[二カ国語]に設定する P.108 🔾
- 2 [二力国語時記録音声]で記録する音声を選ぶ (P.109) DVD-RW(VR) に録画するときは、この設定にかかわらず主音声と副音声の両方を記録できます。ただし、録画モードを[FINE]または [MN32]以外に設定してください。
- 4 ビデオ(外部入力端子に接続 した機器)の再生を始める



ビデオなどの 取扱説明書を ご覧ください

5 本機の録画を始める







録画を停止するには

ファンクションをHDDまたはDVDにして



を押す

と思ったら?

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなど で再生できるようにする(ファイナライズ)

••••••••••••••••



本機で録画した DVD-RW(Video) を他の DVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデ オ対応のパソコンなどで再生したいときは、『他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件』 (▼ 記 >) で録画 されたディスクをファイナライズしてください。DVD-RW(VR) のファイナライズについては (P.116) をご覧ください。



他の DVD プレーヤーなどで 再生するための条件

録画するディスクの種類

- DVD-RW Ver. 1.1
 - Ver.1.1 CPRM 対応
 - Ver.1.1/2xCPRM対応
 - Ver.1.2/4xCPRM対応
- DVD-R
- Ver.2.0
- Ver.2.0/4x
- Ver.2.0/8x
- 録画の記録方式 ビデオモード



- 本機で録画したディスクは本 機でファイナライズしてくだ さい。
- 他機でビデオモード録画した ファイナライズされていない ディスクを本機で再生、追加録 画および編集(ファイナライズ を含む)することはできません。
- DVD プレーヤーによっては ファイナライズ済の DVD-R DVD-RW(Video) を再生 できない機種があります。
- ・ファイナライズした DVD-RW(Video) は録 DVD-R 画/編集することができなく なります。ただし、本機で録画 した DVD-RW(Video) では、ファイ ナライズを解除すると再度録 画/編集することができます。
- ファイナライズ中はファン クションを切り換えられま せん。










[ファイナライズ]→[ファイナライズ 実行]→「次画面へ」を選んで決定する



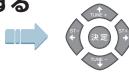

お好みの背景を選んで決定する 5

9種類から選びます。







- を押すとプレビュー画面が表示されます。
- ディスクメニューの背景を確認して[はい]を 6 選んで決定する ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画されている時

間/タイトル数によって異なります(数分~20分程度)。未録画部分が多 いほどファイナライズに時間がかかります。



★定 を押すとファイナライズを中止します。ただし、 [中止]が表示されていないときは中止できません。

ファイナライズを解除するには(DVD-RW(Video)のみ)

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→

[開始]を選んで を押す



録画についての注意

■ 本機で録画できるディスクの種類

録画できるディスク (「録画用」 または 「for Video」 と記載さ れているディスクをお使いください)	記録方式	ディスクのバージョン	繰り返し録画/消去 できる
DVD-RW	VR モード (P.75)	Ver 1.0、Ver 1.1 Ver 1.1 CPRM対応 Ver 1.1/2x CPRM対応 Ver 1.2/4x CPRM対応	0
RW 19	ビデオモード P.75 ▶ ビデオモードで録画するには ビデオモードで初期化する必要があります。(P.116 ▶	Ver 1.1 Ver 1.1 CPRM対応 Ver 1.1/2x CPRM対応 Ver 1.2/4x CPRM対応	0
DVD-R	ビデオモード (P.75)	Ver 2.0 Ver 2.0/4x Ver 2.0/8x	× 消去することはできます が残量は増えません。
HDD HAD DISK DRIVE	_	_	0

録画について

- ▼ 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画 されるか確認してください。
- ▼ 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

「1回だけ録画可能」なデジタル放送番組の録画 / 再生について

- ▼ 著作権保護技術について
- 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応した録画機器およびディスクに録画することができます。
- ▼ 再生できないとき
- 録画した「1回だけ録画可能」な番組をCPRM方式に対応していないDVDプレーヤーやDVDレコーダーで再生することはできません。
- ▼「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表現されている機器があります。



「デジタル 1 COPY | 「一世代のみコピー可 | など

著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載 しており、このようなディスクは再生することができません。

お知らせ

この商品の価格には、「私的録画保証金」が含まれております。 保証金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画保証金のお問い合わせ先

〒107-0052東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル 社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL03-3560-3107(代) FAX03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

この表示は、VRモード(ビデオレコー

ディングフォーマット) 記録された

DVD-RWディスクが再生できる機能を

示します。ただし、1回だけ録画可能な

番組を記録したディスクは、CPRM対

応機器で再生が可能です。

本機では、DVD+RW、DVD+R、および DVD-RAM に録画することはできません。

他の DVD プレー ヤーなどで再生で きる	「1 回だけ録画可能」 な映像を録画できる	追いかけ再生 ができる	16:9 の映像の横と 縦の比率をそのまま の比率で録画できる	二カ国語放送の音声 を切り換えられるよ うに録画できる	映像の編集が できる
RWATE の表記のある DVD-RW対応プレーヤーで再生できます。 下記	CPRM 対応のディスク に録画できます。	Ver.1.1/2x または Ver.1.2/4xのディスク をお使いのときにでき ます。 P.54 ▶	0	録画モードを[FINE]また は[MN32]以外に設定し たときに録画できます。	0
本機でファイナライズすることで再生できます。 (P.47) (一部の DVD プ	×	×	×	×	△ 部分消去、チャプ
レーヤーでは再生できない ことがあります。再生でき るパイオニア製品について は下記をご覧ください。)	×	×	×	×	ター編集、およびプ レイリストを使った 編集はできません。
_	0	0	0	×	0

VRモードで録画した DVD-RW ディスクが再生できる*パイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-474-S. DV-270-S. DV-578A-S. DV-464-S. DV-545*1、DV-555*2、DV-600A、DV-S646A*1、DV-S737*1、DV-S747A*1、DV-S757A*2、DV-S838A*1、DV-S858Ai*2、DV-S969AVi-N*2、PDV-20

*1, PDV-LC20TV *1

DVDシステム : HTZ-323DV *2、HTZ-525DV *2、HTZ-929DVR *2、X-FS7DV *2、X-FS9DV *2、X-FS8DV *2 X-FS8DV *2 X-FS 300DV, HTZ-500DV, HTZ-900DV, HTZ-1000DV*2, HTZ-1500DV*2, X-PR7DV, X-PR9DV

DVD レコーダー: DVR-320-S、DVR-520H-S、DVR-620H-S、DVR-55、DVR-77H、DVR-99H、DVR-310-S、DVR-510H-S、DVR-515H-S、DVR-610H-S、DVR-710H-S、DVR-1000*1、DVR-2000*1、DVR-3000*2、DVR-3000*2、DVR-3000*1、DVR-3000*2

7000*2 2004年7月現在

*1印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。

 st^2 印のある機種は本機で DVD-RW Ver. 1.2/4x($2\sim4$ 倍速記録対応)ディスクに録画した「1 回だけ録画可能」な番組は再生できません。

ビデオモードで録画した DVD-R/RW ディスクが再生できる*パイオニア製品

DV-555, DV-S6D, DV-636D, DV-5646A, DV-600A, DV-7*, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9*, DV-S969AVi-N、DV-AX10、DV-S10A、PDV-10*、PDV-10-SW*、PDV-20*、PDV-LC10*、PDV-LC20TV*、DV-U7、DV-F21*、DVL-9*、DVL-H9*、DVL-909*、

DVL-919*、DVL-K88*、DV-K102*、DV-K301C*、DV-K800*、DVK-1000*、DVK-900*

DVD システム : HTZ-323DV, HTZ-525DV, HTZ-929DVR, X-FS7DV, X-FS9DV, X-FG88DV, HTZ-33DV, HTZ-303DV, HTZ-300DV, HTZ-55DV*, HTZ-500DV,

HTZ-77, HTZ-77DV, HTZ-900DV, HTZ-1000DV, HTZ-1500DV, X-SV5DV-S, X-SV5DV-K, X-SV7DV, X-PR7DV, X-PR9DV

: DVR-320-S, DVR-520H-S, DVR-620H-S, DVR-55, DVR-55, DVR-77H, DVR-99H, DVR-310-S, DVR-510H-S, DVR-515H-S, DVR-610H-S, DVR-710H-DVD レコーダー S. DVR-1000*, DVR-2000*, DVR-3000, DVR-7000

カー用DVD ブレーヤー : AVX-P9DV、DVH-P077、AVX-P7DV、AVH-P9DVA、DVH-P007、DVH-P717、SDV-P7

カーナビゲーション:AVIC-AH900MD、AVIC-ZH900、AVIC-XH900、AVIC-H900、AVIC-DR120、AVIC-DRV120K、AVIC-DRV150、AVIC-DRV150K、AVIC-DR220、 AVIC-DRV220K, AVIC-DRV250K, AVIC-DRV250K, AVIC-H09, AVIC-XH09V, AVIC-XH9, AVIC-XH9MD, AVIC-XH99, AVIC-XH99 2004年7月現在

*印のある機種には、2 時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがございます。該当 機種をお持ちのお客様で、2 時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069 までお問い合わせください。 なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。



- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21で再生することを前提に、本機でDVD-R/RWディスクに録画する場合は、FINE、SP、LPモー ド (MN32~7) をご使用ください。
- 正常に再生できないDVDプレーヤーの改修などについてはで容赦ください。
- 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター (P.156) にお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html


※ ディスクの記録状態、傷、汚れや DVD 再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。



再生する



再生できるディスクについては **P.58** > をご覧ください。

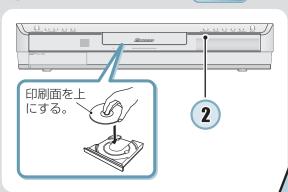

NDD または DVD を選ぶ

- HDD を再生したいとき
 - を押します。HDD インジケーターが青色に点灯します。 (3) に進んでください。
- DVD を再生したいとき

┌── を押します。

ディスクテーブルを 開閉してディスクを セットする

一時停止する

通常の再生に戻すには を押します(再度 を押して戻すこともできます)。



再生する

- 録画中に押すと「追いかけ再生」を始めます。 P.54 >
- ディスクナビから再生すること もできます。 P.52 >

停止する

つづき再生機能(RESUME)

- **HDD** では、タイトルごとに停止した場所を記憶します。
- DVD-R
 DVD-RW
 DVD-Video
 Video CD
 では、停止した場所を 記憶します。
- つづき再生を解除するには、停止中に ******* を押します。
- 再生中にファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル2、またはアナログに切り換えたときは、再生を停止します。



DTS音声で収録されたCDを再生するときは、音声を切り換えないでください(必ずステレオで再生してください)。

CMバック

バック



を押す

押すたびに映像や音声を下記のように戻すことができます。

CMスキップ

CMスキッブ



を押す

押すたびに映像や音声を下記のようにとばすことができます。

アンポイント

CM スキップで[オート]を 選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- タイトルによってはCMスキップの [オート]が働かない、または本編がとば されることがあります。
- CM スキップボタンを2 秒以上押して [オート]を選ぶこともできます。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、 [オート]を選べないことがあります。
- ※ [オートチャプター(HDD/VR)] **P.60** を[オン]に設定して HDD に録画した、複数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているときのみ選ぶことができます。



ディスクによっては CM バックまたは CM スキップができません。

との接続器

ディスクによってできない機能があります。

フィスクによっててきない成形が切りより。			
早送り/早戻し (1.5倍早見)	HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW Video CD CD(R/RW) MP3	早戻し早送り	 ◆ HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW では押すたびに速さを4段階(早送り1→2→3→4)に切り換えることができます。 ***** を1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生します。ただし、音声が出力されなかったり、途切れることがあります(「1回だけ録画可能」な番組などでは音声が途切れることがあります)。 ◆ Video CD CD(R/RW) MP3 では押すたびに速さを2段階(早送り1→2)に切り換えることができます。 ◆ CD(R/RW) では早送り/早戻し中に音声が出力されません。 ◆ 通常の再生に戻すには *** を押します。
コマ送り/ コマ戻し	HDD DVD-Video DVD-R	一時停止中に コマ送b/スロー ◀II II▶	 ◆押すたびにコマ送り/コマ戻しします。押し続けると連続でコマ送り/コマ戻しします。 ◆通常の再生に戻すには
スロー再生	DVD-RW Video CD	再生中に コマ送り/スロー 	 ◆押すたびに速さを4段階(¼→½ →½)に切り換えることができます。 ◆通常の再生に戻すには を押します。 ※ Video の逆スロー再生はできません。
頭出し (スキップ)	HDD DVD-Video DVD-R	前次	 本 を押すとタイトル/チャプター/フォルダー/トラックなどをスキップします。 ◆ 再生中に を押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前に戻ります。 ◆ 再生中に本体の
タイトル/チャ プター/トラッ クを指定して 再生する	DVD-RW Video CD CD(R/RW) WMA/MP3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 決定	◆再生中にタイトル/チャプター/トラックの番号を入力してできるを押します(番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を始めます)。 ◆ HDD DVD-RW(VR)ではタイトルを指定して再生します。 ◆ DVD-Video DVD-R DVD-RW(Vde)ではチャプターを指定して再生します。 ◆ WMA/MP3では再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して再生します。
音声を 切り換える	DVD-Video Video CD DVD-R CD(R/RW) DVD-RW WMA/MP3	音声 A	◆二カ国語で記録された DVD-RW(VR) や複数の音声が収録されているディスクでは、再生中に音声を切り換えることができます。押すたびに音声が切り換わります。
字幕を 切り換える	DVD-Video	寶	 ◆複数の字幕が収録されている DVD-Video では、再生中に字幕を切り換えることができます。押すたびに字幕が切り換わります。 ◆ (B) を押したあとに クリア を押すと、字幕を消すことができます。
アングルを 切り換える		アングル	◆複数のアングルが収録されている DVD-Video では、 再生中に切り換えることができます(複数のアング ルが収録されている場面になると 凸 が表示され ます)。押すたびにアングルが切り換わります。

•••••••••••

ディスクナビやディスクメニューから再生する





オリジナルとプレイリストを 切り換えるには(DVD-RW(VR)のみ)

ディスクナビを表示中にプイリスト を押します。

オリジナルとプレイリストに ついては P.70 > をご覧くだ さい。



ジャンルごとに表示するには HDD

[ジャンル変更] **P.66** > や録画 予約でジャンルを設定したとき **P.41** は、ジャンルごとに [ナビ画面]を表示できます。ま た、ジャンル名の一部を変更す ることもできます。 P.66 >

- 1 を押す
- ☞ を押して右のタイ 2 トル欄(ナビ画面)に移 動する
- 3 ンル切換]に移動する
- ▼ でジャンルを選 4 んで 🕮 を押す

HDD または DVD を選ぶ






ディスクナビを表示する





■HDD のディスクナビ

グループ欄

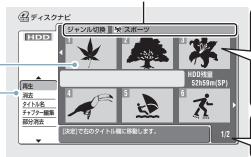


タイトルの小画面 (ナビ画面) をお好みの場面に変更するこ とができます。変更したいタ イトルを再生して、お好みの 場面で を押します。

前 次 でページを 切り換えます。

[再生]を選んで決定する



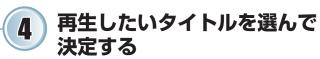





- を押すと左のメニュー欄にカーソルが移動します。
- 録画中に再生することもできます(『同時録画再生』 P.54)。

HDD、DVD-R/RW 以外のディスクをディスクナビから再 生するには





DVD-Video をディスクナビか ら再生するときはホームメ ニューから[ディスクナビ] を選んでください。

2 再生したいタイトル / チャプター/フォルダー/ トラックを選んで 🗪 を 押す



WMA/MP3 のディスクナビ

停止中に C D と = WMA/MP3 混在 ディスクを切り換え ることができます。




タイトルの小画面 (ナビ画面)は表示 されません。

再生



0

再生を始めると自動で ディスクメニューを表示 するディスクがあります。

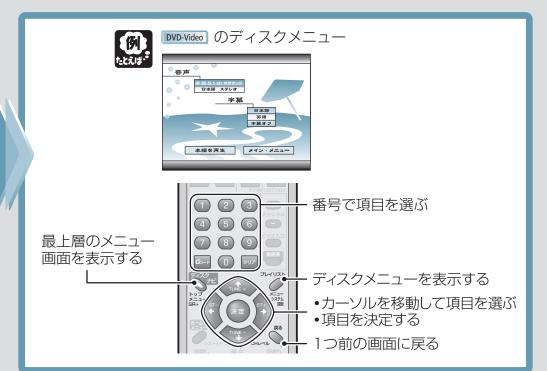

ビデオ CD を ディスクメニュー から再生する (PBC 再生)

ディスクによって操作方 法が異なります。ディス クに添付されている操作 ガイドもあわせてご覧く ださい。





再生



■Video CD のディスクメニュー

ピデ	オCDカラオケ	1
1 Stand up!		Rock
2 Hello!		Pops
3 Over the N	Лountain	R&B
4 Help Me!		Jazz
5 It's fine to	day	Pops

再生したいトラックを選 2 んで決定する



PBC 再生中にディスクメニューに戻るには



を押す

ディスクメニューのページを切り換えるには



PBC 再生を解除するには

停止中に

☆ 次 で再生したいトラックを選ぶ (または『サーチモード』P.56 ▽ で選ぶ)

■ 追いかけ再生

HDD

DVD-RW(VR)

録画中の番組を録画しながら再生するのが「追いかけ再生」です。たとえば、「サッカーの試合を録画予約して出かけたが、試合の途中で帰宅することができたので、録画が終わる前に最初から見たい」といったときに便利です。



追いかけ再生を始める

録画中に

^{再生} を押す

ただし、DVD-RW(VR) のときは、録画 を始めてしばらくは追いかけ再生 ができません。



追いかけ再生を停止する

停止

一 を押す

再生は停止しますが、録画は 継続されます。



録画停止

を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。予約録画中は、予約録画を解除してから操作してください。 P.42

■ 同時録画再生

HDD

DVD-RW(VR)

録画中にすでに録画されている別のタイトルを再生することを「同時録画再生」と言います。HDDに録画中にDVDを再生したり、DVDに録画中にHDDを再生することもできます。



同時録画再生を始める

録画中に

ディスクナビから再生します
P.52 → 。ただし、DVD-RW(VR)
のときは、録画を始めてしばらくはディスクナビを表示できません。



再生だけを停止する

停」

____ を押す

再生は停止しますが、録画は 継続されます。

録画を停止する



を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。予約録画中は、予約録画を解除してから操作してください。 P.42



「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- HDD や Ver.1.1/2x(1~2倍速記録対応)または Ver.1.2/4x(2~4倍速記録対応)の DVD-RW に VRモードで録画しているときのみ働く機能です。ただし、ディスクによっては Ver.1.1/2xまたは Ver.1.2/4xの DVD-RW をお使いのときでも働かないことがあります。
- 未使用の Ver.1.1/2x(1~2 倍速記録対応)の DVD-RW を他の DVD レコーダーで初期化すると働かないことがあります。
- オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているときの予約録画中は働きません。 P.45
- DVD-RW(VR) では早送り 1 のときに音声が出力されなくなります。
- 高速ダビング中またはディスクバックアップ中はできません。
- 再生中にファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル 2、またはアナログに切り換えたときは、再生は停止しますが録 画は継続されます。

その出

ដ JPEG ファイルを再生する

フジカラーCD、コダックピクチャーCD、CD-R/RW、またはCD-ROMに記録されているJPEGファイルを再生することができます。





ディスク内にフォルダーが 100 以上またはファイルが 1000 以上あるとき

フォルダー選択欄に[次を読む]が表示されます。[次を読む]を選んで**決定ボタン**を押すと次のフォルダー/ファイルを読み込みます。




- 半角英数字またはシフト JIS 漢字コード以外で入 力されているフォル ダー/ファイルの名前は フォルダー/ファイル番 号(たとえば、[F_03]/ [f_003])で表示されるこ とがあります。
- スライドショーの表示間隔は変更できません。
- ファイルサイズが大きい ときは画像の表示に時間 がかかることがあります。



ファンクションをHDDまたはDVDにして

ホームメニューを表示する

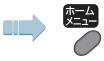

2 [フォトビューワー]を選んで 決定する





3 再生したいフォルダーを選んで決定する

カーソルをフォルダー名の欄に戻すには 🍑 を押します。



が 次 で画像を9枚ずつ切り換えます。

画像を選んで決定する スライドショーが始まります。

,

スライドショーを一時停止するには

一時停止を押す

スライドショー中に前または次の画像を見るには

*** を押す

画像を拡大して見るには

2倍→4倍→オフ(通常)

チャンネル を押す

- 拡大するとスライドショーが一時停止します。
- で拡大する場所を移動することができます。

画像を回転するには

アングルを押す

押すたびに画像が回転します(時計回りに90度)。.

スライドショー中にフォトビューワーに戻るには ^{原ル} R^S



、スライドショーまたはフォトビューワーを終了するには



■ サーチモード / A-B リピート再生 / リピート再生 / プログラム再生 (プレイモード)




^プ を押して、プレイモード画面を表示する






見たい場面や聞きたい曲を指定して再生します。

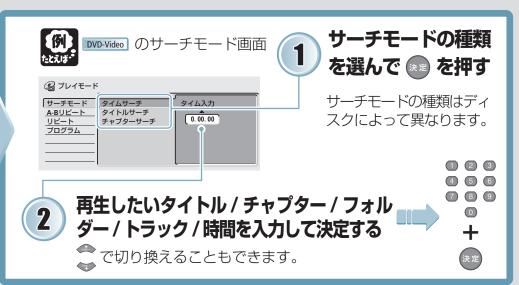




指定した範囲を繰り返し 再生します。

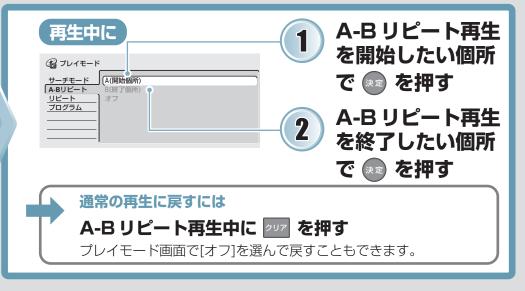



繰り返し再生します。

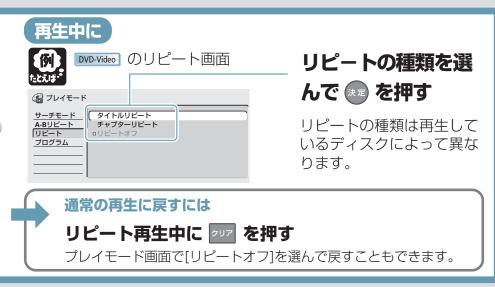



- タイトル/チャプター/ フォルダー / トラック の順番を変えて再生し ます。
- 24 ステップまでプロ グラムすることができ ます。



プログラムした内容を繰り 返し再生する

プログラム再生中にリピー ト画面から[プログラムリ ピート]を選んで決定ボタン を押すとプログラムリピー ト再生が始まります。



DVD-Video のプログラム画面



...............

「プログラム入力・ 編集1を選んで決定 する



・プログラム再生の開始

すでにプログラムされている内容 を先頭から再生します。


・プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラム されている内容はそのまま残ります (プログラム再生中に 🏧 を押して 解除することもできます)。

・プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて 消去します(停止中に 🏧 を押して 消去することもできます)。

プログラムしたいタ イトル/チャプター/ フォルダー/トラック を選んで 🗪 を押す

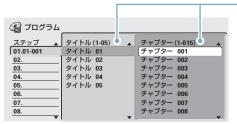

プログラム再生を 始める




入力中にプログラムを削除するには

削除したいプログラムを 選ぶ

2



ステップの間にプログラムを追加するには

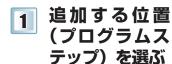

追加したいタイトル/チャ 2 プター/フォルダー/ト ラックを選んで 寒尾 を押す



- リピート再生(A-B リピート再生)中にファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル 2、またはアナログに切り 換えると、リピート再生が解除されます。
- プログラム再生中にファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル 2、またはアナログに切り換えたときは、再 生は停止しますがプログラムされている内容はそのまま残ります。ただし、HDDに切り換えたときは消去されます。

再生についての注意

■ 本機で再生できるディスクの種類

- ▼ 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- ▼ 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

ファイル/ ディスクレーベルなどに 付いているマーク フォーマット DVD-R DVD-R DVD-RW(Video) **DVD-RW** DVD-RW(VR) DVDビデオ DVD-Video ビデオCD Video CD CD CD(R/RW) Video CD CD(R/RW) CD-R WMA/MP3 Video CD CD(R/RW) CD-RW WMA/MP3 FUJICOLOR CD フジカラーCD FUJICOLOR CD コダックピクチャーCD

◆: このマークは富士写真フイルム(株)の商標です。

コピーコントロール CD について

当製品は、音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

- ▼ リージョンNo. **P.144** ンが「2」または「ALL」 以外の DVD ビデオ
- ▼ DVDオーディオ
- **▼** DVD-ROM
- **▼** DVD-RAM
- ▼ SACD
- ▼ フォトCD
- ▼ CD-G
- ▼ CD-ROM
- ▼ CD EXTRA のデータ
- ▼ 本機以外で録画されたファイナライズされ ていない DVD-R/RW(ビデオモード)

DVDR/DVDRWESUTC

- ▼ 本機で録画した DVD-RW(VR モード)は、RW COMPATI-BLEの表記*1のある DVD-RW対応プレーヤーで再生が可能です。 DVD-RW 対応プレーヤーには、ファイナライズ(P.47) しないと再生しないものもありますので、そのような場合はファイナライズを行ってください。 DVD-RW(VRモード)では、本機でファイナライズしたあとも、通常通り、録画・編集操作を行うことができます。
- ▼ 本機で録画した DVD-RW(ビデオモード)は、ファイナライズ(P.47) することで、DVDプレーヤーやカーDVD、または DVD ビデオ対応のパソコンなどでの再生*2 が可能になります。ただし一部のプレーヤーで再生しようとしたときに、以下のような動作を起こすことがあります。
 - ディスクを受け付けない。
 - 再生画面にブロックノイズ(モザイク状の画像)が多く発生する。
 - 音声・映像が途切れる。
 - 再生が途中で停止する。

また、DVD-R/RW(ビデオモード)は、一度ファイナライズを行うと、新たな録画・編集の操作を行うことはできません (DVD-RWでは、ファイナライズ解除 (P.47) すると、再度録画・編集できます)。

* 1 **RW**

この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット) 記録されたDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、 1 回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM対 応機器で再生が可能です。

*2 DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による 録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規 格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の 任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライ ブによってはDVD-R/RWを再生しないモデルがあります。

と外の部

CD-R/CD-RWの再生について

- ▼ 本機では、音楽用のCDフォーマット、ビデオCDフォーマッ ト、MP3/WMAの音楽データ、またはJPEGの静止画像が記 録された CD-R/CD-RW を再生することができます。ただし、 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの 傷/汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ/結露などにより、 再生できないことがあります。
- ▼ 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していま せん。マルチセッションディスクのときは最初のセッションの み再生します。
- ▼ IS09660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録した ディスクをお使いください。パケットライト方式(UDF Ver1.5ファイルシステム)で記録したディスクは再生できませ

JPEGの再生について

- ▼ JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形 式(画像フォーマット)の一つです。
- ▼ 本機では、フジカラー CD、コダックピクチャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを 再生することができます(記録方法などによって再生できない こともあります)。
- ▼ 画像サンプリング比 4:4:4、4:2:2、4:2:0に対応しています。
- ▼ 縦の解像度が 120~3840 ピクセル、横の解像度が 160~ 5120 ピクセルのベースライン JPEG ファイル、または Exif 2.2^{**3} **P.144** に準拠した JPEG ファイルの静止画再生に対 応しています。
- ▼「.ipg」、「.JPG」、「.iif」、「.JIF」、「.JPEG」、または「.ipeg」 という拡張子が付いたJPEGファイルの静止画像を表示するこ とができます。
- ▼ 一度に読み込むデータは、フォルダー名 / ファイル名のアル ファベット順に99フォルダー/999ファイルまで認識/再生 することができます(再読込機能によって、ディスク内のすべ てのフォルダーおよびファイルを再生することができます)。 ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー/ ファイルが認識 / 再生できないことがあります。
- ▼ ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかる ことがあります。
- *3 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998(社)電子情報技術産業協会JEITA

MP3の再生について

•••••••••••••••••••••••

- ▼ MPEG 1 オーディオレイヤー3 のサンプリング周波数 44.1kHz または 48kHz で記録されたファイルに対応してい ます。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再 生できません]と表示され、再生することができません。
- ▼ 可変ビットレート(VBR: VariableBit Rate)には対応してい ません(再生できるときは、本体表示窓の時間表示が速くなった り遅くなったりします)。
- ▼ [.mp3 | または [.MP3 | という拡張子がついた MP3 ファイ ルのみ再生することができます。
- ▼ フォルダー名 / トラック名のアルファベット順に99 フォル ダー/999 トラックまで認識/再生することができます。 ただ し、フォルダーの構成によってはすべてのフォルダー/トラッ クが認識/再生できないことがあります。
- ▼ 音質的には記録ビットレート 128kbps を推奨します。
- ▼ ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録され ているファイルは再生できません。

WMAの再生について


- ▼ 本機は、WMA(Windows Media Audio)8形式に対応してい
- ▼ WMA9でエンコードされたファイルも再生することができま すが、WMA8からの機能拡張部分(Pro·Lossless·Voice· 可変ビットレート(VBR))には対応していません。
- ▼ WMA データは Windows Media Player Ver.9、または Windows Media Player for Windows XP を使用してエン コードすることができます。
- ▼ DRM コピープロテクト*4のかかったファイルには対応していませ ho
- ▼ サンプリング周波数 44.1kHz または 48kHz で記録された ファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは [このフォーマットは再生できません]と表示され、再生するこ とができません。
- ▼ 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)またはロスレスエ ンコーディング(Loss-Less Encoding)には対応していません。
- ▼「.wma」または「.WMA」という拡張子がついたWMAファイ ルのみ再生することができます。
- ▼ フォルダー名 / トラック名のアルファベット順に99 フォル ダー/999 トラックまで認識/再生することができます。 ただ し、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー/トラッ クが認識/再生できないことがあります。
- ▼ WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受 けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。も し、認証されていないアプリケーションを使うと正常に動作し ないことがあります。
- ▼ ISO9660フォーマットに準拠していないディスクに記録され ているファイルは再生できません。
- *4 DRM コピープロテクト DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保 護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。詳しくは、録 音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどを

ご覧ください。

消去と編集

タイトルとチャプターについて



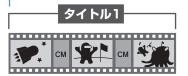



録画した回数だけ「タイトル」が作成されます。

CM

ことができます。

タイトル1

さらに、タイトルは「チャプター」という単位に区切る

番組を録画すると、1回の録画が1つ の「タイトル」になります。



市販のDVDソフト




一般の映画ソフトなどでは、1 つの映画が1つの「タイトル」となります。

タイトルやチャプターという単位に区 切ると頭出し(スキップ)やCMをカット するときに便利です。



- HDD には最大999タイトル 録画できます。
- DVD-RW には最大 99タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。

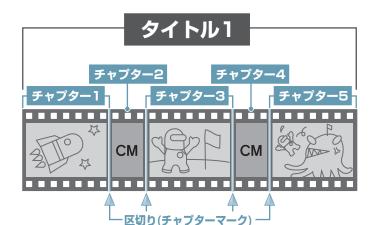

● HDD DVD-RW(VR) では、チャプターを分割すると任意でタイトルに複数の区切り(チャプターマーク)を入れることができます。 **P.68** ▶



- 録画中に一時停止すると区切りが入ります。
- オートスタート録画中に区切りを入れる ことはできません。
- HDD では1タイトルに最大99の 区切りを入れることができます。
- DVD-RW(VR) では1枚のディスクに最大 999の区切りを入れることができます。
- DVD-R DVD-RW(Video) では、10分間隔でタイトルに区切り(チャプターマーク)が入ります(「オートチャプター(ビデオ)」)。任意の位置に区切りを入れることはできません。ただし、間隔を変更することはできます。 (P.112)

自動でタイトルに区切りを入れる(オートチャプター(HDD/VR))

HDD DVD-RW(VR)

番組の音声(モノラル/二カ国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) が入るため、CM カットが簡単にできます([チャプター編集]でCM 部分のチャプターを消去します (P.68))。自動で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。 (P.112)





区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

3

「**タイトル**」と「**チャプター**」は**ディスクナビ**からお好みで編集することができます。
下表「こんなことができます」をご覧ください。

•••••••••••

こんなことが できます					DVD-R/RW ビデオモード では
本機では、録画した番組 いろいろな編集を楽し	姐のCMをカットするなど むことができます。	HDD	DVD-RW(VR) オリジナル	DVD-RW(VR) プレイリスト	DVD-R DVD-RW(Video)
	消去 P.62 >	0	0	0	0
	タイトル名 (P.65)	\circ	\circ	\circ	\circ
	部分消去 P.63 >	0	\circ	0	×
	保護 P.64 >	0	\circ	×	0
	全消去 P.63 >	0	\circ	\circ	0
タイトルの編集	ジャンル名 P.66 >	0	×	×	×
	ジャンル変更 P.66 >	0	×	×	×
	作成 P.71 >	×	×	\circ	×
	移動 P.72 >	×	×	\circ	×
	分割 P.67 >	\circ	×	\circ	×
	結合 P.73 ▶	×	×	\circ	×
	取り消し (P.73)	×	0	\circ	\circ
	消去 P.68 >	0	0	0	×
	移動 P.72 >	×	×	0	×
チャプターの編集	分割 P.68 ▶	0	0	0	×
	結合 P.69 >	0	0	\circ	×
	プレビュー (P.69)	0	0	0	×
	取り消し (P.73)	×	0	0	×

録画した映像(タイトル)を消去する



残量について

- HDD DVD-RW(VR) では、オリジナルのタイトルを消去すると残量が増えます。不要なタイトルを消去することで繰り返し録画できます。
- HDD DVD-RW(VR) では、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと残量は増えません。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことがあります)。
- DVD-RW(VR) では、プレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。
- DVD-R DVD-RW(Video) では、タイトルを消去しても消去されたタイトルが表示されなくなるだけで残量は増えません。ただし、DVD-RW(Video) の最後に録画したタイトルを消去したときは残量が増えます。

編集を取り消す ●2.73 ▶

直前に行った編集を取り消して 1つ前の状態に戻すことができます。最大3つ前の編集まで取り消すことができます。**ただし、**

■HDD では取り消すことができません。




「ファンクションをHDDまたはDVDにして」







タイトルを消去します。

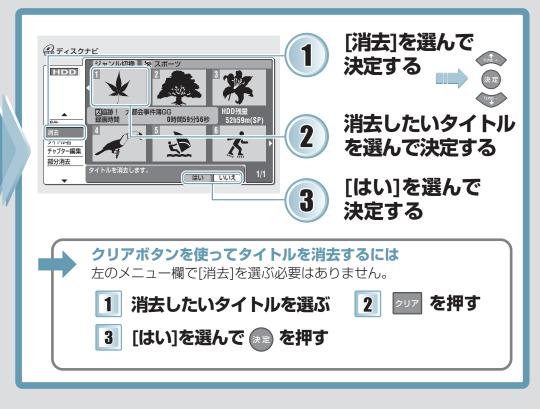


その他



録画されているすべての タイトルを消去します。

1 [全消去]を選んで決定する



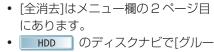

 HDD のディスクナビで[グループ]を選んでいるときは、選んでいる [グループ]のタイトルのみ全消去します。

2 [はい]を選んで 決定する



部分消去

HDD

@: :ィスクナビ

I DD

ジャンル変更

保護されているタイトルは消去されません。

はいしいいえ





5 秒未満の映像を消去できないことがあります。




決定する

部分消去したい タイトルを選んで 決定する

タイトルが再生されます (通常の再生とほぼ同じ操 作ができます)。

[部分消去]を選んで

***を押して、チャプター サーチ/タイムサーチもできます。

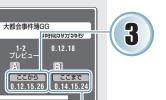

[ここから]を選ん で決定する

部分消去する場面の開始点を指定します。

現在再生している位置や 区切り(チャプターマー ク)が入っている位置を 表示します。

で選んで ● を押すとディスクナビに戻ります。

タイトル 1

4 [ここまで]を選ん で決定する


- 部分消去する場面の終了 点を指定します。
- 編集結果をプレビューします。



録画したタイトルを保護する




タイトルを保護します。 保護されたタイトルを消去/編集することはできません。保護を解除する と再度消去/編集することができます。

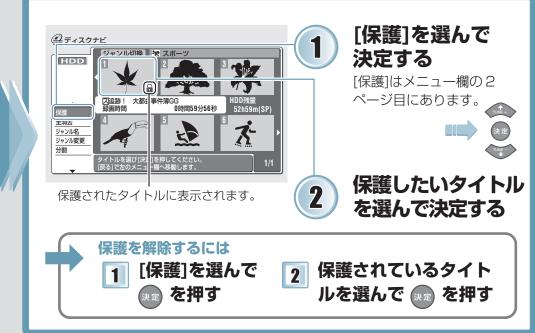



録画したタイトルに名前を付ける



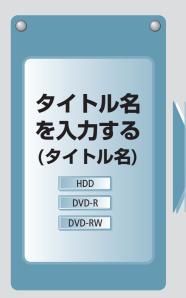



入力できるタイトルの文字数は?

- HDD DVD-RW(VR) では、半角 64 文字(全角32 文字)です。
- DVD-RW(Video) では、半 角32文字(全角16文字)です。




うまく漢字に変換できない ときは

で文節の区切りを変更 することで目的の漢字に変換 することができます。



番組表を使って予約したとき に、二カ国語放送やステレオ 放送などを表す記号(口 や 因など)がタイトル名に付く ことがあります。番組を予約 したあと、または録画したあ とにこれらの記号を付けるこ とはできません。

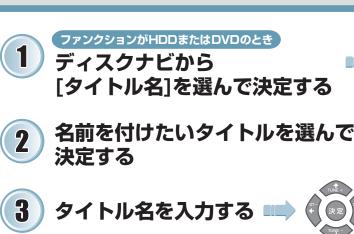












1

「夏」と入力するとき



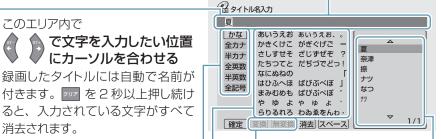

このエリア内で 2

消去されます。

このエリア内で



で文字の種類を選ぶ

ると、入力されている文字がすべて

で文字を入力したい位置

にカーソルを合わせる

例では[かな]を選びます。



で [変換]を選んで

^{決定}を押す

文字を変換しないときは「無変換] を選んで、寒寒を押します。



で文字を選んで

を押す



このエリア内で



で目的の漢字を選んで



例では[夏]を選びます。




[確定]を選んで決定する







録画したタイトルをジャンル分けする

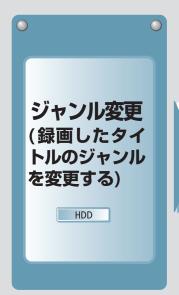


×ŧ

録画予約画面でもジャンル を設定できます。 **P.41**

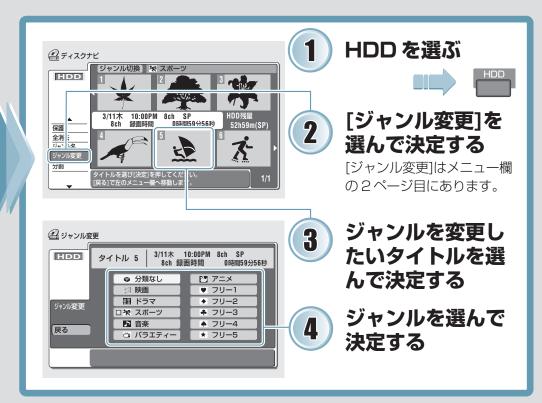


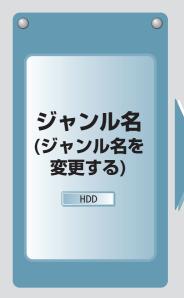


入力できる文字数は半角 12文字(全角6文字)で す。

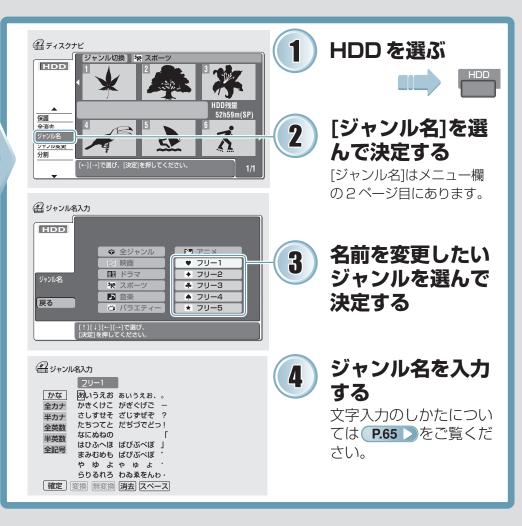

との接続器

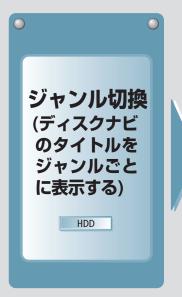

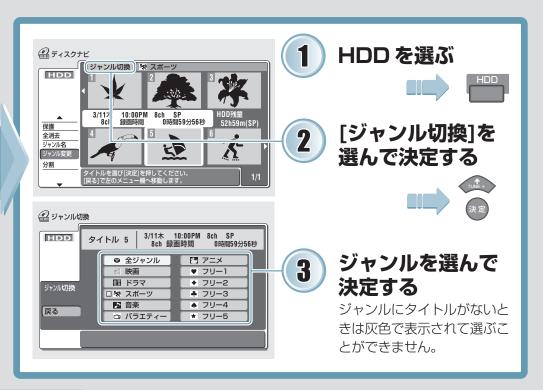

3 タイトルを分割する

異なる番組を続けて録画すると 1 つのタイトルとして録画されます。このようなタイトルを番組ごとに 分割することができます。





HDD では分割したタイトルを結合できません。



ま チャプターを編集する(チャプター編集)



DVD-RW(VR) のチャプターのみ編集することができます。



ファンクションをHDDまたはDVDにして

ディスクナビのメニュー欄から[チャ プター編集]を選んで 🕫 を押す

2 編集したいチャプターが入っている タイトルを選んで 🗪 を押す





チャプターを消去します。



5 秒未満の映像を消去でき ないことがあります。





- 消去したいチャプ 2 ターを選んで決定 する
- [はい]を選んで決 定する



クリアボタンを使ってチャプターを消去するには

左のメニュー欄で[消去]を選ぶ必要はありません。

- 1 消去したいチャプターを選ぶ 2

を押す


3 [はい]を選んで 🗪 を押す



チャプターを分割します。

[分割]を選んで決定する



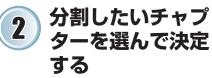

チャプターが再生されます (通常の再生とほぼ同じ操作 ができます)。

分割したい位置で



で選んで 🅦 を押すとチャプター編集画面に戻ります。





前後のチャプターを1つ に結合します。 結合できないチャプター もあります。



•••••••

€ チャプター編集 HDD

[結合]を選んで決 定する







結合したいチャプ ターの間を選んで 決定する



編集したチャプターを再 生(プレビュー)します。 選んだチャプターからタ イトルの終わりまで再生 します。




[プレビュー]を選 んで決定する





再生(プレビュー) したいチャプター を選んで決定する

> 通常の再生とほぼ同じ操作 ができます(ただし、つづき 再生機能は働きません)。

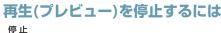




チャプター編集画面に戻ります。




編集操作で決定した映像と実際に編集された映像とが多少ずれることがあります。また編集した場面では、一 瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] (**P.114**) を[オン]に設定する と、映像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生することができます。

****** お好みの場面を集めて再生する(プレイリスト)

プレイリストは DVD-RW(VR) でのみ作成することができます。

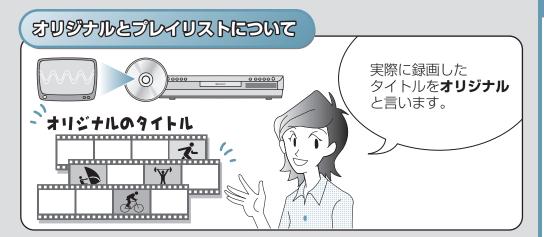

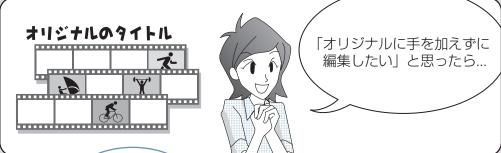








こんなときに <u>プレイ</u>リストが便利です。



複数の歌番組から好きな歌手の場面を集めたい!


でも、録画した番組はそのまま残しておきたいとき

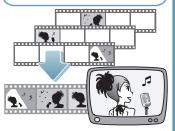



サッカー中継の ゴール集を作りたい!


でも、録画した試合はその まま残しておきたいとき

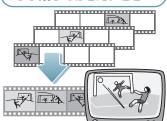



|旅行で撮った映像で |旅行記を編集したい!

でも、使わない映像もそのまま残しておきたいとき

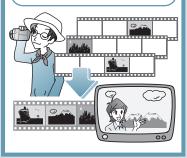




- オリジナルのタイトルを消去 すると、プレイリストのタイト ルは消去されます。
- オリジナルとプレイリストの タイトルに最大999の区切り (チャプターマーク)を入れるこ とができます(オリジナルとプ レイリストに各999)。

その他

準備 を押す

> を押して、ディスクナビを 表示する

▽└── を押して、プレイリストの ディスクナビ(背景が青)に 切り換える

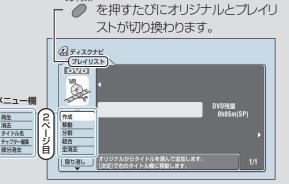



オリジナルのタイトルを選んで プレイリストを作成します。

プレイリストで できる編集

オリジナルと同じ操作でできる編集

	消去	P.62
タイトル編集	タイトル名	P.65
ノイバル帰未	部分消去	P.63
	全消去	P.63

	消去	P.68
チャプター編集	分割	P.68
フィング 柳木	結合	P.69
	プレビュー	P.69


プレイリストのみでできる編集

	作成	P.71 >
タイトル編集	移動	P.72
ノー・ハー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー	分割	P.67
	結合	P.73

チャプター編集 移動 P.72






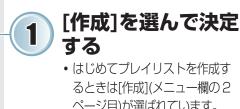

- はじめてプレイリストを作成す るときは[作成](メニュー欄の2 ページ目)が選ばれています。
- すでにプレイリストが作成され ているときは[再生](メニュー欄 の 1 ページ目)が選ばれていま



プレイリストに追 2 加したいオリジナ ルのタイトルを選 んで決定する

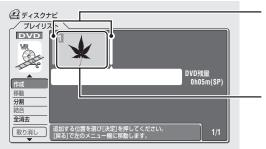

追加する位置

追加されたタイトル



追加する位置を選 んで 寒 を押す

プレイリストに追加 したいオリジナルの タイトルを選んで

を押す



プレイリストを作成すると、オリジナルのタイトルを録画した日時がタイトル名として 付きます。



プレイリストのタイトル を並べ換えます。




∖[移動]を選んで決定する


[移動]はメニュー欄の2ページ目にあります。





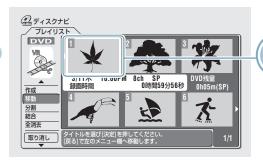

2 移動したいタイト ルを選んで決定す る

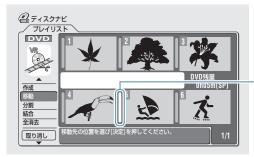

3 移動したい位置を 選んで決定する








チャプターを移動するには

- 1 ディスクナビのメニュー欄から[チャプター 編集]を選んで № を押す
- 2 移動したいチャプターが入っているタイトル を選んで ® を押す
- 3 チャプター編集画面のメニュー欄から[移動] を選んで 📾 を押す
- 4 移動したいチャプターを選んで 🗫 を押す
- 5 移動したい位置を選んで 📾 を押す

その他



前後のタイトルを 1 つに 結合します。

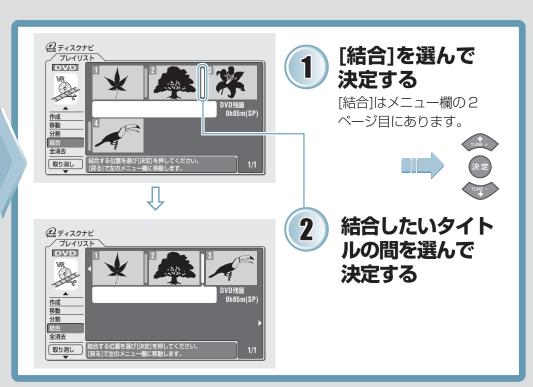

直前の編集を取り消す

最大3つ前の編集まで取り消すことができます。**ただし、 HDD では取り消すことができません**。



取り消しできないとき


下記の操作を行ったときはそれま での編集を取り消せなくなります。

- 新しく録画したとき
- ディスクを取り出したとき
- 本機の電源をオフにしたとき
- [ディスク保護] **P.116**)や [保護] **P.64** > を設定/解 除したとき
- 初期化またはファイナライ ズしたとき
- プレイリストに新しくタイ トルを作成したとき
- ※ 編集直後でなくても上記の操作 を行わなければ前に行った編集 操作を取り消すことができます。





[取り消し]を選んで決定する

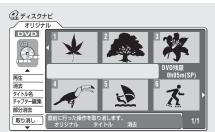



チャプター編集を取り消すには



•••••••••••••••••

オリジナルのチャプター 分割を取り消すとき

[取り消し]を選んで 📧 を 押す







st 録画からダビングまでの流れ



HDD に録画したタイトルを DVD にダビングして、MY DVD を作ります。

録画する

■ HDD に番組(オリジナルのタイトル)を録画 します。(P.26)



録画したタイトルを編集する? / しない?

録画したタイトル(オリジナル)の編集については P.60 をご覧ください。もちろん、編集しなくて もダビングできます。

ダビングする

- 再生中のタイトルをそのままダ ビングしたい。
- 自動で CM をカットしてダビン グしたい。

(『オートCMカットダビング』



ワンタッチダビングする (P.76)



- いくつかのタイトルをまとめ てダビングしたい。 **P.77**
- 編集してダビングしたいけどオ リジナルのタイトルは手を加え ずに残しておきたい。



ダビングリストを作成 / 編集する P.78

ダビングを開始する (P.79)



MY DV のできあがり



- 他の DVD プレーヤーやレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 P.47 >
- ダビングが終了してから、HDDまたはDVD関連の操作が20分間まったく行われないときは、自動 で電源がオフになります。ただしファンクションが FM/AM、デジタル 1、デジタル 2 またはアナロ グのときは20分を経過しても電源はオフになりません。

ラジオ

録画するディスクと記録方式を選ぶ

•••••••••••••••••

ZWIZEEE...

- 録画したあとに映像を編集したい。
- 録画中の番組を録画しながら再生したい*1。 P.54
- ■「1回だけ録画可能」な番組を録画したい^{※2}。

VR モードで録画

使うディスクは ...

録画用DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。

- 16:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)を そのままの比率で録画したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換 えられるように録画したい※3。

とかなときは…

本機で録画したディスクを他のDVDレコー ダー、DVDプレーヤー、カーDVD、または 市販のDVDビデオを再生できるパソコンで 再生したい。

(再生できないプレーヤーも あります。)

ビデオモードで録画 使うディスクは ...

録画用DVD-RW



繰り返し録画/消去ができます。 未使用の DVD-RW をセット するとお買い上げ時の設定で は自動で VR モードに初期化 されます。 DVD-RW をビデ オモードで録画するには、ビ デオモードで初期化する必要 があります。 P.116

録画用DVD-R



一度録画すると消去して 書き換えができません。





- 本機では、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAMに録画 することはできません。
- 「録画用」または「for Video」と記載されている DVD-R DVD-RW をお使いください。
- ダビング中にファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジ タル2、またはアナログに切り換えても、ダビングは継続し
- VRモードで録画した DVD-RW が再生できるパイオニア製 品については (P.49) をご覧ください。
- ** Ver.1.1/2x(1~2倍速記録対応)または Ver.1.2/4x(2~4 倍速記録対応)の DVD-RW をお使いください。
- **² CPRM 対応の DVD-RW をお使いください。
- ※3 録画モードをIFINETまたはIMN32T以外に設定してください。

ファイナライズする

『本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再 生できるようにする(ファイナライズ)』 (P.47)

DVD-RW の Ver. 1.2/4x(2~4 倍速記録対応)ディスクをお使いになるときのご注意

DVD-RW Ver. 1.2/4x(2~4倍速記録対応)ディスクをすでに発売されている DVD レコーダーやDVD/CDライターにセットすると、ディスクテーブルが出てきてしま うことがあります。DVD-RWディスクを本機以外のDVD記録機器でもお使いになる ときは、Ver.1.1 をお使いください。

- *4 本機でファイナライズしてから再生してください。VRモード/ビデオモード共 にファイナライズしないと再生できないことがあります。 P.47 P.116 P.116
- **5「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは再生できません。
- ※6 [CPRM情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障はありません。

DVD-RW Ver.1.2/4x ディスクに非対応のパイオニア製 DVD レコーダー

型番	録画	再生
DVR-1000/DVR-2000/DVR-3000	×	O*4 **5
DVR-7000	×	○*4*5 *6
DVR-55/DVR-77H/DVR-99H		
DVR-310/DVR-510H/DVR-515H	×	○*4
DVR-610H/DVR-710H		

二 再生中のタイトルをダビングする(ワンタッチダビング)



再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

ファイナライズ済の DVD-R DVD-RW(Video) から HDD にダビングするときもワンタッチダビングでダビングします。



ファンクションをHDDまたはDVDにして

■ を押して、録画モードを選ぶ (P.27)

[DVD→HDD]にダビングするときのみ選ぶことができます。

2 ダビングしたいタイトルを再生する



ワンタッチダビングを始める

- ▼ [HDD → DVD]には、必ず高速でダビングされます。 タイトルの再生は継続されます。
- ▼ [DVD→HDD]には、必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながら録画します。



ディスクナビからワンタッチダ ビングを始めることもできます

1 ディスクナビでダビングした いタイトルを選ぶ



2 プンダッチ を押す

ダビングを中止する

「ファンクションをHDDまたはDVDにして



を 1 秒以上押す

ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコピーされません(ダビング先のタイトルは消去されますが、ダビング元のタイトルは残ります)。

■ DVD-R では、DVD残量が減り、元には戻りません。

ダビング中の状態を 確認する

ファンクションを HDD または DVD にして <u>ダビング中</u>に



を押す



[HDD → DVD]に 高速ダビング中



自動で CM をカットして、[HDD → DVD]にダビングする(オート CM カットダビング)

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語の場合、CM(ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。

1 ダビングしたいタイトルを再生する



を2秒以上押して、[オート]を選ぶ

- [オート]を選べないことがあります。詳しくはP.50 > をご覧ください。
- しばらく再生してダビングしたい部分がとばされる ときは、正常にダビングできません。ダビングを中 止してください。



● を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すと CM カットダビングを開始します。]と表示されます (CMをカットする前と CMをカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。





を押す

CM が多少残ることがあります。



HDD から DVD-RW DVD-RW(Video) にダビングしたときは、編集位置から 0.5 秒以内でずれることがあります。

いくつかのタイトルを選んでダビングする

№HDDからDVDへダビング

HDD

消去

外儿名

HDD

ジャンル切換 🦎 スポーツ

ダビングリスト

リストを確定 タイトルを選び[決定]を押してくださ [戻る]で左のメニュー欄へ移動します

HDD → DVD-RW VR

ダビングリスト合語

録画モード

リストを確定 [↓]を押してください。

•••••••••••••••••






0

HDD のタイトル 1、3、および5を選んで DVD にダビングする




- ダビング先のディスクをセットする
- ファンクションをHDDまたはDVDにして ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する
- ダビング先(「HDD → DVD])を選んで決定する

いくつかの タイトルを 選んでダビ ングする

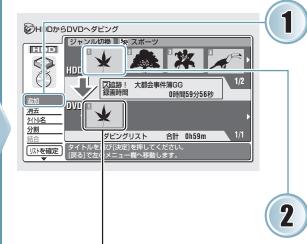

[追加]を選んで 🚕 決定する

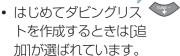

• すでにダビングリスト が作成されているとき は[プレビュー]が選ば れています。

タイトル 1 を選んで 決定する


> ダビングリストにタイトル 1 が追加されます。

続けてタイトル3と 5を選んで決定する ダビングリストにタイトル3

と5が追加されます。 左のメニュー欄に 4





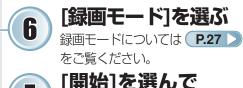

[開始]を選んで 決定する

ダビングを中止するには

ファンクションをHDDまたはDVDにして

0時間59分56秒

所要時間 0時間55分

高速



を 1 秒以上押す

■ タイトルを編集してからダビングする



ファンクションをHDDまたはDVDにして

ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する

ダビング先([HDD→DVD]または[DVD→HDD])を選んで決定する

[HDD→DVD]を選んだときは録画できるディスクがセットされているか確認してください。

タイトルを 編集してから ダビングを 実行する

ダビングリストが消去 される条件

- [HDD → DVD]
 にダビングするとき
 - → [フレーム編集]の設定を 変更したとき
 - → すべての設定をお買い 上げ時に戻したとき
- [DVD → HDD]
 にダビングするとき
 - → ディスクに録画されているタイトルを消去 / 編集したとき
 - → ディスクテーブルを開け たとき
 - → オリジナルとプレイリ ストを切り換えたとき
 - → ディスクをファイナラ イズしたとき
 - → すべての設定をお買い 上げ時に戻したとき



メニュ

ダビングリストでタイトルを編集する

ダビングリストにタイトルを追加してから編集をします。

ダビングリスト

を押すとタイトル欄にカーソルが移動する

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ を押すとメニュー欄にカーソルが移動する



_ 現在のページ/総ページ数

- ダビングリストのタイトル欄

- 現在のページ/総ページ数

- 簡単な操作説明

詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。 ただし、ダビングリストとディスクナビの画面は異なります。

1ページ目

タイトル名

追加 ダビングリストにタイトルを追加する。 P.77 >

消去 ダビングリストのタイトルを1つ消去する。 P.62

では、 「は、」、「ない」を ダビングリストのタイトルに名前を付ける。 P.65 → **

(半角64文字(全角32文字)まで入力できます。)

分割 ダビングリストのタイトルを分割する。 P.67 **

結合 ダビングリストのタイトルを結合する。 P.73 **

を押してページを切り換えます。

2ページ目

プレビュー ダビングリストを再生する。 P.69)

(ダビングリストの終わりまでを順に再生します。)

全消去 ダビングリストのすべてのタイトルを消去する。 P.63 >

チャプター編集 ダビングリストで選んだタイトルのチャプターを編集する。 P.68 トナップター編集 メッチャー P.60 トナップター P.60 トナッ

消去 P.68 → 分割 P.68 → 結合 P.69 → 移動 P.72 → **

部分消去 ダビングリストのタイトルの指定した範囲を消去する。 P.63 → **

※[HDD→DVD]にダビングするときのみ



ファイナライズ済みの **DVD-RW**(Video) から **HDD** へ ダビングリストを使ってダビングすることはできません。「ワンタッチダビング」 **P.76 または「ディスクバックアップ」 P.82 で**ダビングしてください。



•••••••••••••••••

不要な部分をカット してダビングする

P.80




2

[リストを確定]を選んで決定する





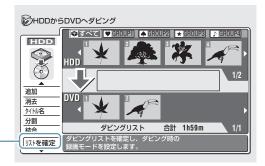


3 録画モードを選ぶ (P.27)

下記のように切り換わります。



[高速]以外の録画モードを選んだときは等速で再生しながらダビングします。

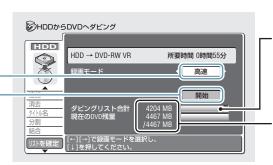

ダビングするタイトル の合計より DVD 残量 が少ないときは赤色で 表示されます。

録画モード[高速]を選んでいるときはデータ容量表示になります。

4 [開始]を選んで決定する ダビングを実行します。





録画モード[ジャスト]

自動で録画レベルを変更して、セットされているディスクの DVD 残量 に収まるようにダビングします。 [HDD→DVD]にダビングするとき のみ選ぶことができます。



録画モード[MN]

5 つの録画モード([FINE]/[SP]/ [LP]/[EP]/[SLP])に加えて、[MN1] ~[MN32](32 段階)からお好みの 録画レベルを選ぶことができます。 [マニュアル録画] P.112 を[オン] に設定しているときのみ選ぶことが できます。





で録画レベルを選ぶことができます。



録画モード[高速]

データコピーなので画質や音質が劣化しません。所要時間については **P.85** をご覧ください。

- [DVD→HDD]にダビングするとき

 DVD-RW(VR) のオリジナルのタイト

 ルをダビングするときのみ選ぶ

 ことができます。
- [HDD→DVD]にダビングするとき
 [フレーム編集] (P.112) を[オン]に設定していると DVD-R

 DVD-RW(Video) に高速ダビングできないことがあります。

■ 不要な部分をカットしてからダビングする

録画されているタイトルそのもの(オリジナル)に手を加えずに不要な部分をカットしてダビングすることができます。




HDD に録画したタイトル 1 の CM をカットしてから DVD-RW にダビングする


ここではまず試しに録画したタイトルを DVD-RW にダビングしてみましょう。 DVD-RW にダビングすれば、万が一失敗してもやり直すことができます。



- -1
- DVD-RW をセットする
- 2 ファンクションをHDDまたはDVDにして ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する
- **3** ダビング先([HDD → DVD])を選んで決定する



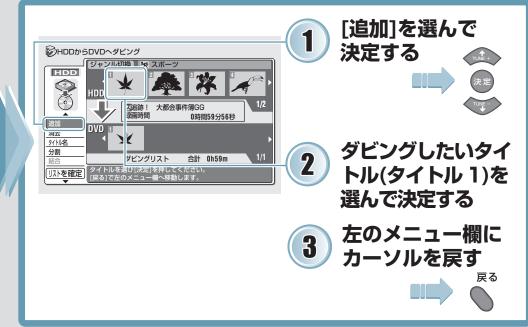

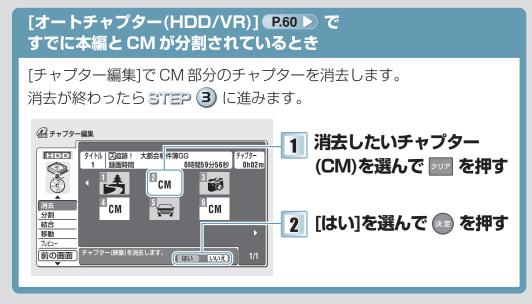

STEP 不要な部分を カットする



CM を残したくないときはコ マ送り/コマ戻しで微調整し て、CM の少し前や少し後ろ を指定します。



CMの少し前で

決定を押す

CM





フレームとは?

映像は1秒間が30フレーム で構成されています。フレー ム番号は0~29で表示され ます。



[部分消去]を選んで決定する

•••••••••••••••

[部分消去]はメニュー欄の2ページ目にあります。







合計 Oh59m

0時間59分56秒

はいしいいえ

[はい]を選んで決定する

部分消去したいタイト ルを選んで決定する

- タイトルが再生されます (通常の再生とほぼ同じ操 作ができます)。
- ***を押して、チャプター サーチ / タイムサーチもで きます。



[ここから]を選ん で決定する

部分消去する場面の開始 点を指定します。



[ここまで]を選ん で決定する

- 部分消去する場面の終 了点を指定します。
- 編集結果をプレビュー します。



左のメニュー欄にカーソルを戻す





もっと正確にカットする

タイトルを選び[決定] [戻る]で左のメニュー

消去しますか?

タイトル 1 | 区追 1! 録画 間

全 部分消去

HDD

フレーム単位で編集できます。

お買い上げ時の設定では開始点/終了点を0.5秒単位で指定します。設定を変更 すると、もっと正確に(フレーム単位)開始点/終了点を指定できます(『フレーム編 集』(P.112))。ただし、フレーム単位で編集すると DVD-RW(Video) に高速で ダビングしたときは、編集位置が 0.5 秒以内でずれることがあります。



[リストを確定]を選んで決定する ■■







- [録画モード]を選
- [開始]を選んで決 定する

ディスク内容をまるごと他の DVD にダビングする(ディスクバックアップ)



ファイナライズ済の DVD-R DVD-RW(Video) のディスク内容(録画モード、ファイナライズを含む)をまるごと他の DVD-RW 一に高速でダビングします。

へ一時的に保存(バックアップ)しているディスク内容は再生できません。

また、バックアップデータを作成するとその分HDD残量が減少します(日安としては「SP1で最大2時間分減少します。) ディスクバックアップ中はファンクションを切り換えることはできません。

新規にディス クバックアッ プを開始する

書き込み について 書き込み用ディスク

- Ver.1.1/1.2の DVD-RW ま たは未使用の DVD-R をお 使いください。
- DVD-RW に書き込むと、記 録されているすべての内容が 上書きされます。ご注意くだ さい。



- DVD-RW(Video) から DVD-RW (こ ディスクバックアップしたと きのみ、バックアップ後に ファイナライズを解除できま す。(P.47)
- DVD-R から DVD-RW に ディスクバックアップしたと きはファイナライズを解除で きません。
- ディスクバックアップ中に ファンクションを FM/AM、 デジタル 1、デジタル 2、ま たはアナログに切り換えるこ とはできません。

ファンクションをHDDまたはDVDにして HDD→DVD

ホームメニューから[ダビング]→ 「ディスクバックアップ」を選んで 決定する

プディスクバックアップ 新規にディスクバックアップを開始

「新規にディスクバックアップ を開始]を選んで決定する

バックアップ元のディスクを 3 セットする





[開始]を選んで決定する 4





うディスクバックアップ HDDにディスクの内容が保存されました。 ディスクを取り出し、書き込み用のディスクを 入れてください。 開始中止

読み出し / 書き込みを中止するには

ファンクションをHDDまたはDVDにして を 1 秒以上押す



- DVD-R への書き込みを中止するとディスクが使えなくなります。
- DVD-RW への書き込みを中止すると録画および再生ができないディスク になります。このようなときはディスクを初期化してください。**P.116**
- 書き込み用のディスクをセットする ■



[開始]を選んで決定する 6

HDD上のバックアップデータを書き込みます。 ディスクの内容は全て上書きされます。 開始しますか? 開始

[中止]を選んで決定する

[データの書き込みから再開する]から ディスクへの書き込みができます。 P.83







HDD に保存 されているバック アップデータを消

去します。

続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディ スクをセットしてから[開始]を選んで 🗩 を押してください。

データの 書き込みから 再開する

すでに HDD にバック アップデータが保存されて いるときは、HDD から ディスクへのデータ書き込 みから再開します。



•••••••••••••

ホームメニューから[ダビング]→ [ディスクバックアップ]を選んで 決定する



[データの書き込みから再開 する]を選んで決定する



- 4 書き込み用のディスクをセットする
- **5** [開始]を選んで決定する



6 [中止]を選んで決定する

からディスクへの書き込みができます。





ー hDD に保存 ー されているバック アップデータを消 去します。

た。 続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディスクをセットしてから[開始]を選んで (乗) を押してください。

HDD に保存 したバック アップデータ を消去する

HDD に保存したバック アップデータが消去されて、 HDD の残量が増えます。 ファンクションをHDDまたはDVDにして

ホームメニューから[ダビング]→[ディスクバックアップ]を選んで決定する (モ)



2 [バックアップデータの消去]を選んで 決定する



3 [はい]を選んで決定する

ダビングについての注意

ダビングできないとき

[HDD → DVD]にダビングできないとき

- DVD 残量が足りない
- DVD のタイトル数がすでに99になっている
- 録画できない **DVD** がセットされている
- 録画中
- 2 秒未満のタイトル

[DVD → HDD]にダビングできないとき

- HDD残量がない(足りないときはできる限り録画します)。
- **HDD** のタイトル数がすでに 999 になっている
- 録画中
- ・ 他機器で作成した DVD(再生中に <PLAY> と本体表示窓に表示されるタイトルなど)
- ダビングリストで録画時間合計が8時間を超えるとき
- 2 秒未満のタイトル

[DVD → HDD]にダビングするときの制限

- DVD-RW(VR) のプレイリストのタイトルもダビングできます。
- ダビングが始まってから8時間経過したときは、ダビングが 自動で停止します。
- [1回だけ録画可能] な映像を含むタイトルではワンタッチダビングは開始されますが、「1回だけ録画可能」な映像の部分は録画されません。
- ダビングリストを作成して DVD-RW(VR) からダビングするとき のみ高速でダビングできます。ただし、下記のようなタイトル

は高速でダビングできません(ダビングリストに追加することはできます)。

- → [MN12]~[MN20]で録画したタイトルおよび等速でダビングしたタイトル
- → 二カ国語放送のタイトル
- →「1回だけ録画可能」なタイトル
- → プレイリストのタイトル

上記以外にも、他の DVD レコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

ワンタッチダビングできないとき

映像の種類 ダビング先 のディスク	「1回だけ録画 可能」な映像	[LP]、[EP]、[SLP]、 [MN1]~[MN18]で録画し た16:9(ワイド)の映像	16:9(ワイド)と 4:3の映像が混 在したタイトル		左記以外の録 画可能な映像
DVD-RW(VR)	×	0	0	0	0
DVD-R DVD-RW(Video)	× **1	×	×	0	0

- ○= ワンタッチダビングできます。
- ×= ワンタッチダビングできません(ダ ビングリストを作成してダビング することはできます)。
- **※1** [1回だけ録画可能] な番組はダビングできません。

[フレーム編集] (P.112) の設定によるダビングするときの制限([HDD → DVD])

	フレーム編集の設定	オン		オフ (お買い上げ時)
	ダビング先のディスク	DVD-RW(VR)	DVD-RW(Video) DVD-R	DVD-R DVD-RW
	「1回だけ録画可能」な映像	○ **2	×	×
	[LP]、[EP]、[SLP]、[MN1]~[MN18]で 録画した16:9(ワイド)の映像	0	○ **3	×
映像	16:9(ワイド)と4:3の映像が混在 したタイトル	0	○ **3	○*6
像の種類	ダビングリストで異なる録画モードの 映像を結合して作成したタイトル	0	○*4	× **7
^37	編集したオリジナルのタイトル	0	○*5	○ **8
	上記以外の録画可能な映像	0	0	0

- ○=ダビングできます。 ×=ダビングできません。 **※2** CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。 **※3** 4:3の映像として等速でダビングされます。
- ※4 等速でダビングされます。
- ※5 高速でダビングしたときは、編集位置が0.5 秒以内でずれる ことがあります。
- **※6** ダビングリストに追加すると、映像の横と縦の比率の変化点でタイトルが分割されます(分割されたタイトルは結合できません)。
- ※7 異なる録画モードの映像はダビングリストで編集しても結合できません。ダビングリストでは、録画モードが下記の5種類に分けられます。
 - ①[SLP] / [MN1]~[MN2] ②[EP] / [MN3]~[MN6] ③[LP] / [MN7]~[MN18] ④[SP] / [MN19]~[MN31] ⑤[FINE] / [MN32]
- **※8** ダビングリストに追加したとき、編集位置が0.5 秒以内でずれることがあります。



フレームとは?

映像は 1 秒間が 30 フレームで構成されています。フレーム番号は 0 \sim 29 で表示されます。

「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルをダビングするときの制限

[HDD → DVD]にダビングするとき

- CPRM 対応の DVD-RW(VR) にのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは HDD から消去されます。このため、タイトルが保護されているときはダビングが実行できません。
- [フレーム編集] (P.112) が[オフ]に設定されているときは、 ダビングリストにタイトルを追加できません。
- 同じタイトルを2回以上ダビングリストに追加することは できません

[DVD → HDD]にダビングするとき

[DVD → HDD] にダビングすることはできません。

ダビング速度について 本機のダビング速度には「高速」と「等速」があります。

高速ダビング(データコピーすることでダビングします)

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- ダビングしたディスクの録画モードはダビング元のディスク と同じになります。
- 所要時間については下記の表をご覧ください。
- ダビング中に **HDD** の再生/録画ができます(ただし、 所要時間は表示される時間よりも多少長くなります)。

等速ダビング(再生しながら録画することでダビングします)

- 録画モードが変更できます。
- 『画質設定』 (P.123) の設定は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質/高音質の録画モードを選んでも、 画質/音質は向上しません。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

高速ダビング所要時間


ディスクの 種類 ダビング元の	Ver.1.0 Ver.1.1	Ver.2.0 DVD-RW Ver.1.1/2x	Ver.2.0/4x DVD-RW Ver.1.2/4x	DVD-R Ver.2.0/8x
録画モード	(1倍速記録対応)	(2倍速記録対応)	(4倍速記録対応)	(8倍速記録対応)
FINE	約60分	約30分	約15分	約8分
SP	約30分	約15分	約7.5分	約4分
LP	約15分	約7.5分	約4分	約2分
EP	約10分	約5分	約2.5分	約1.25分
SLP	約7.5分	約4分	約2分	約1.1分



- 左記の表は、1時間のタイトルを[HDD→DVD]にダビン グするときの目安です。
- 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成 するために条件によってはもう少々長くなります。
- ディスクの状態によっては、8/4/2倍速記録対応ディスクでも速度を落としてダビングします。
- 未使用ディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは、1 倍速でのダビングになることがあります。
- 1倍速でダビングされる Ver.2.0 の DVD-R や4倍 速でダビングされる Ver.2.0/8xの DVD-R もあります。

8倍速記録対応のDVD-Rディスクで(Ver.2.0/8x)、8倍速記録動作が実際に本機で確認されているディスクのメーカー

- □ SONY 株式会社
- □ 太陽誘電株式会社(That's)
- □ 日本ビクター株式会社(JVC)
- □ TDK 株式会社
- □ 日立マクセル株式会社(maxell)
- □ 富士フイルム株式会社(FUJIFILM)
- □ 三菱化学メディア株式会社
 - (MITSUBISHI)
- ☐ RITEK Corporation
 - (2004年4月現在)

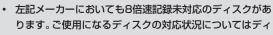

スク発売元にご確認ください。

未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

ダビングしたときのチャプターマークについて

ダビングの方法	ダビング先	ダビング速度	チャプターマーク のコピー
ワンタッチダビング	DVD-RW(Video) DVD-RW(VR)	高速のみ	0
	DIAN DIAN (AD)	高速	○※8
ダビングリスト	HDD DVD-RW(VR)	等速	
) LJJ9XI	HDD DVD-R	高速	0
	HDD DVD-RW(Video)	等速	×*9

○=コピーされます。 ×=コピーされません。

- ※8 編集個所が多いとコピーされる位置のずれが大きくなります
- ※9 10分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター (ビデオ)] (P.112) の設定でチャプターマークが入る間隔を 変更できます。



- 0.5 秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされない ことがあります。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- [DVD→HDD]にダビングしたときも、チャプターマークはコピーされます(等速ダビングしたときは、コピーされる位置が多少ずれます。編集個所が多いとずれが大きくなります)。

ダビングしたときのタイトル名やナビマークについて

- タイトル名やナビマークもコピーされます。ただし、ファイナライズ済の DVD-R DVD-RW(Video) から HDD にダビングしたときはコピーされません。
- DVD-R DVD-RW(Video) にダビングしたときのタイトル名は 半角32文字(全角16文字)までコピーされます。
- **DVD** には、又または口などの文字がコピーされません。
- ナビマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。

ディスクバックアップの所要時間

ディスクの種類 バックアップ方向	DVD-RW Ver.1.0 Ver.1.1 (1倍速記録対応)	DVD-R Ver.2.0 DVD-RW Ver.1.1/2x (2倍速記録対応)	DVD-R Ver.2.0/4x DVD-RW Ver.1.2/4x (4倍速記録対応)	DVD-R Ver.2.0/8x (8倍速記録対応)
バックアップ(DVD→HDD)	約15分	約15分	約15分	約15分
書き出し(HDD→DVD)	約60分	約30分	約15分	約8分

ディスクによっては、速度を落として バックアップまたは書き込みします。



■ 音源と音声出力について

音源

CD(R/RW) や **DVD** に収録されている音声、テレビ / ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

● ステレオ音声

右と左の2チャンネルが収録された音声です。主に CD(R/RW) やテレビ/ラジオ放送などで使われています。右と左に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

● マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはドルビーデジタル、DTS、またはMPEG-2 AAC があります。(P.142-144) 主に (DVD-Video) や地上・BS・110度 CS デジタル放送などで使われています。

音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には2つの音声出力があります。



2.lch (ステレオ音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1 チャンネルと呼ばれています)から音声を出力します。センタースピーカーとワイヤレススピーカーからは音声を出力しません。



5.Ich (サラウンド音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)、センタースピーカー(1チャンネル)、およびワイヤレススピーカー(サラウンド右/左の2チャンネル)の合計5チャンネルと、サブウーファー(0.1チャンネル)から音声を出力します*¹。音源がステレオ音声やモノラル音声でも、センターおよびサラウンドの音声を作って出力します。


※ 1 音源によっては、ワイヤレススピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ音声が出力されることがあります。

リスニングモードを選ぶ



「リスニングモード」は「サラウンドモード」または「アドバンスドサラウンドモード」の中から、すべてのファンクションに共通で一つだけ選ぶことができます。音源によっては効果が少ないことがあります。



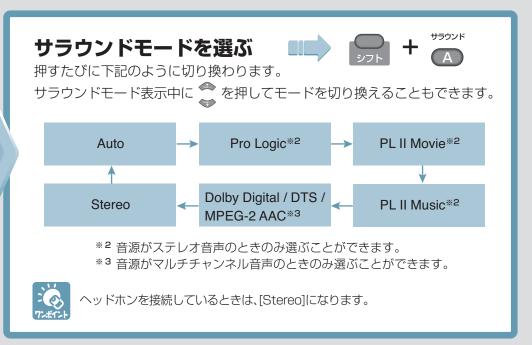

才

と思ったら?



パイオニアオリジナルのサ ラウンド効果です。



••••••••••••••••••••••••••••••••

サラウンドモードの効果について

Auto(オート) 2にわ 5にわ

CD(R/RW) などのステレオ音声は「Stereo(ステレオ) | 2.1ch で出力します。 DVD-Video などのドルビーサラウンド で収録されている音声は「PL II Movie(ドルビープロロジッ ク II ムービー) | **5.lch** で出力します。 マルチチャンネル音声 は音声収録方式に応じて5.1chで出力します。音声を加工せ ず、収録されている音声を忠実に再現します。

- Pro Logic(ドルビープロロジック) 5.Ich ステレオ音声を 5.1ch で出力します(ただしサラウンドチャ ンネルの音声はモノラルになります)。特にドルビーサラウ ンドで収録されている音源に効果的です。
- PL II Movie(ドルビープロロジック II ムービー) 5.[6] ステレオ音声を与けて出力します。サラウンドチャンネル は定位や移動感を重視し、ドルビーデジタルなどに迫る音場 を再現します。特にドルビーサラウンドで収録されている映 画ソフトに最適です。
- PL II Music(ドルビープロロジック II ミュージック) 5.1ch ステレオ音声を**5.lch** で出力します。サラウンドチャンネル は包囲感を重視しています。特に CD(R/RW) やテレビ/ラジ 才放送の音楽に最適です。
- Dolby Digital/DTS/MPEG-2 AAC 51ch DVD-Video や地上・BS・110度CSデジタル放送などのマ ルチチャンネル音声を音声収録方式に応じて 5.lch で出力し ます(「Auto(オート)」でマルチチャンネル音声を再生したと きと同じ効果になります)。
- Stereo(ステレオ) 2.に ステレオ音声をそのまま出力します。マルチチャンネル音声 も **2.lch** で出力します。ヘッドホンで聞くときは **2 ch** で出 力します。

アドバンスドサラウンドモードの効果について

- Adv. Movie(ムービー) ちばれ 映画館のような臨場感や移動感を再現します。SF映画やア クション映画に最適です。
- Adv. Music(ミュージック) 5.Ich コンサートホールのような包囲感を再現します。ライブや ミュージッククリップなどの「DVD-Video」、または「CD(R/RW) やテレビ/ラジオ放送の音楽に最適です。
- Expanded(エキスパンデッド) 5Ich ステレオ音声、マルチチャンネル音声ともに自然な広がり感 のある音場になります。あらゆるソフトに効果的です。
- TV Surr.(TV サラウンド) 与に モノラル音声に広がり感を与えます。モノラル音声で収録さ れた **DVD** やテレビ / ラジオ放送に最適です。
- Sports(スポーツ) 5Ich スタジアムのような臨場感や躍動感を再現します。スポーツ 中継に最適です。
- Game(ゲーム) 5.Ich ゲームの移動感、スピード感に迫力を加えます。シューティ ングゲームやレーシングゲームに最適です。
- ExPwrSurr.(エキストラパワーサラウンド) [5][ch] 広がり感と力強さのある音場になります。音楽をBGMとし て楽しむときに効果的です。
- Virtual(バーチャルサラウンド) [2.Ich] フロントスピーカーのみで広がり感を与えます。ワイヤレス スピーカーを「ワイヤレスステレオモード」 **P.89** > でお 使いのときに最適です。
- 5ch Stereo(5ch ステレオ) 5.ch フロントスピーカーと同じ音声をワイヤレススピーカーから も出力します。部屋のどの場所にいてもステレオ感のある音 場になります。音楽をBGMとして楽しむときに効果的です。
- Phones Surround(ヘッドホンサラウンド) 2 ch ヘッドホンで聞くときに広がり感を与えます。

💶 ワイヤレススピーカーの使い方(ワイヤレスモード)を選ぶ

4



サラウンド スピーカー として使う (ワイヤレス サラウンドモード)



本体のワイヤレスモードが <W.Stereo>になっている ときにワイヤレススピーカーの WIRELESS MODE を[W.SURROUND]に切り 換えて音を出すと、最大の 音量のまま音量の調節がで 十分ご注意ください。この 場合は一度再生を停止する か、ワイヤレススピーカー の電源をオフにしてから、 右記の手順に従って正しく 設定してください。 本体表示窓の WIRELESS が点灯していて、ワイヤレススピーカーの WIRELESS MODEが[W.SURROUND]になっているときは、 8 から操作してください。

- 1 本体とワイヤレススピーカーの電源をオフにする
- 2 ナーシステム を押す

[Wireless?]を選んで決定する ■

[W.Surround]を選んで決定する

「W.SURROUND]に切り換える



ワイヤレススピーカーの WIRELESS MODEを■



- 6 本体とワイヤレススピーカーの電源をオンにする
- 7 本体表示窓の 図園園 が点灯していることを確認する
- 8 ナント + システム を押す
- 9 [W.Surr.Mode?]を選んで決 定する



10 ワイヤレスサラウンドモードを選ぶ _{押すたびに下記のように切り換わります。}





11 決定 を押す

ステレオ スピーカー として使う (ワイヤレス ステレオモード)

ワイヤレススピーカーをダ イニングなどに移動して、 ステレオ音声を楽しむこと ができます。5.1ch などの マルチチャンネル音声は 2chに変換されて出力され ます。

- 本体とワイヤレススピーカーの電源をオフに する


••••••••••••••

3 [Wireless?]を選んで決定する





ワイヤレススピーカーの 5 WIRELESS MODE & [W.STEREO]に切り換える

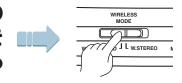

本体とワイヤレススピーカーの電源をオンに 6 する



- 本体のワイヤレスモードが<W.Stereo>になっているときにワイヤレススピーカーのWIRELESS MODEを [W.SURROUND]に切り換えて音を出すと、最大の音量のまま音量の調節ができない状態になりますので十 分ご注意ください。この場合は一度再生を停止するか、ワイヤレススピーカーの電源をオフにしてから、上記 の手順に従って正しく設定してください。
- 本体側でも視聴するときはリスニングモードを[Stereo]、[5ch Stereo]または[Virtual]にすることをお勧めし ます。 P.87 >

3 スピーカーの出力レベルを調節する



あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを調整することができます。出カレベルは「サラウンドモード」のときは **2.1ch** と **5.1ch** の2通りに、「アドバンスドサラウンドモード」のときは各モードごとに設定することができます。






- サブウーファーは周波数が低いため、実際のレベルよりテストトーンが小さく聞こえます。サブウーファーの出力レベルは、音楽または映画のソフトを実際に再生しながら調節してください。
- 「サラウンドモード」が[Auto]のときにこの方法で設定すると、
 5.Ich の設定値が変更されます。
 2.Ich の出力レベルについては、
 「再生中の音声で調整する」
 下記 > で設定してください。
- ここで設定を行ったあとに「ルーム設定」 (P.24) をすると、選んだルームタイプの設定値が優先されます。
- ヘッドホンから出力される音声には 反映されません。

リスニングモード(サラウンド またはアドバンスドサラウン ド)を選ぶ (P.86-87)



2 テストトーンを始める □ + / テストトーン
下記の順にテストトーン(ザーという音)が出力されます。

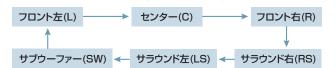

- **2.Ich** のモードが選ばれているときは、フロント左(L)、フロント右(R)、およびサブウーファー(SW)からのみテストトーンが出力されます。
- **3 音量を調節する** [Volume40]以下に設定してください。 ■



- 4 出力レベルを調節する
 - テストトーンを出力しているスピーカーの出力レベルを調節します。
 - 各スピーカーから出力される音が同じ大きさに聞こえるように調節します。
 - 出力レベルは± 10dBの範囲で調節できます。
- 5 テストトーンを終了する 出カレベルの調節が終了します。





反映されません。


再生中の音声 で調節する



- ここで設定を行ったあとに「ルーム設定」(P.24) をすると、選んだルームタイプの設定値が優先されます。
- ヘッドホンから出力される音 声には反映されません。



2 出力レベルを調節するスピーカー を選ぶ

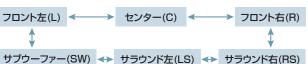

• **Z.Ich** のモードが選ばれているときは、フロント左(L)、フロント右(R)、およびサブウーファー(SW)からのみ選ぶことができます。





他のスピーカーの出力レベルを調節するときは2、3を 繰り返します。










視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する



視聴位置から各スピー カーまでの距離が異なる と、視聴位置に音が届く夕 イミングがずれます。適切 な音場効果を得るために、 各スピーカーまでの距離 を設定して、そのずれを自 動で補正します。

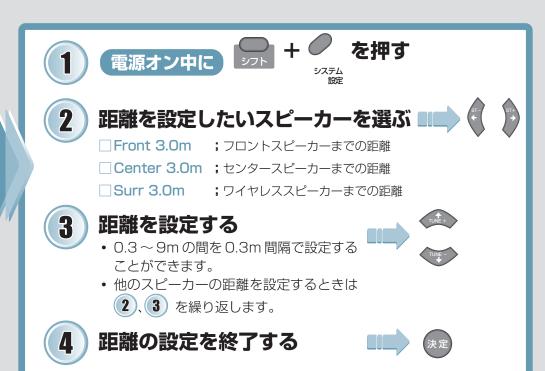



- ここで設定を行ったあとに「ルーム設定」 (P.24) をすると、選んだルームタイプの 設定値が優先されます。
- フロントスピーカーまでの距離を設定すると、自動でサブウーファーまでの距離も設 定されます(フロントスピーカーと同じ距離)。 サブウーファーとフロントスピーカー は視聴位置からほぼ同じ距離に設置してください (サブウーファーまでの距離の設定 はありません)。

👪 音質を調整する



低音(Bass)と 高音(Treble) を調整する



2 [Bass]または[Treble]を選ぶ



3 音質を調整して決定する 音質は±3の範囲で調整できます。

Cinema

P.Bass




低音を強調し て再生する (バスモード)

3 種類の中からお好きな モードを選ぶことができます。**2.lch**と**5.lch**で個別 に設定することができます。



再生しているソースによっては、バスモードを[Cinema]や [Music]に設定しているとサブウーファーの音が歪んでしまうことがあります。このようなときは[Off]に設定してください。

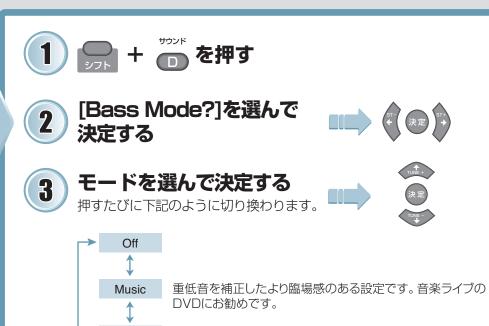

CDなどにお勧めです。

[Music]よりもさらに低音を強調した設定です。アクション、戦闘または爆発などの場面が多い映画のDVDにお勧めです。

セリフやボー カルを強調し て再生する (ダイアログ効果)

0

通常センタースピーカーから聞こえるセリフをTV画面から聞こえるように音像を移動したり、セリフやボーカルを明瞭に再生します。2種類の中からお好きな効果を選ぶことができます。


効果を選ぶ

押すたびに右記のように切り換わります。







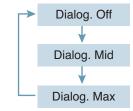

小さい音量で サラウンドを 楽しむ (ダイナミックレン ジコントロール)



0

- ダイナミックレンジコント ロール対応のドルビーデジ タルまたはDTSソフトにの み働きます。
- ディスクによって効果が少ないことがあります。

ダイナミックレンジコントロールとは、ダイナミックレンジを圧縮する機能です。ダイナミックレンジを圧縮すると微少な音も聞きやすくなり、小さい音量で映画を楽しむときなどに効果的です。









2 DRC 設定メニューを選ぶ 現在の設定内容が表示されます。





3 設定を選んで決定する





ダイナミックレンジを 少し圧縮します。

ダイナミックレンジを 最も圧縮します。



FM/AM の音声を本機の HDD または DVD に記録することはできません。

💶 FM/AM 放送を聞く





アンテナが正しく接続されているか、確認してください。





0

AM 放送を聞くときはテレビまたはプラズマディスプレイの電源をオフにしてください。



押すたびにFMとAMが切り換わります。

2 聞きたい放送局に周波数を 合わせる





周波数の合わせ方(チューニング)には、下記の3種類があります。


- ◎ オートチューニング
 - を押して、周波数が動きはじめたら指を離します。周波数が自動で変化して、放送局を受信すると止まります。 途中で止めるときは、再度 を押すか、■(停止)を押します。
- マニュアルチューニング
 - 🎅 を1回ずつ押します。周波数が1ステップずつ変化します。
- ハイスピードマニュアルチューニング
 - を押し続けます。ボタンを押している間、周波数が連続して変化します。ボタンから指を離すと止まります。

FM 放送の 雑音を減らす (FM モード)

放送局が遠い、または電波が弱いなどが原因でFMステレオ放送に雑音が多いときにモノラルに切り換えて放送を聞きやすくします。



3 [FM Mode?]を選んで決定する

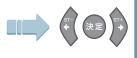

4 [FM Mono]を選んで決定する ステレオで受信するときは[FM Auto]を選びます。







お買い上げ時は[FM Auto]に設定されています。放送局に合わせてステレオとモノラルを自動で切り換えます。

たら その

AM 放送の 雑音を減らす (ノイズカット) **2** シフト + システム を押す

3 [Noise Cut?]を選んで決定する



4 [Mode]を選んで決定する [Mode]は 1 ~ 3 から選ぶことができます。雑音が最も小さい[Mode]を選んでください。



受信した放送局 を記憶する (ステーション メモリー)

FM/AM合わせて30局まで記憶できます。

1 記憶したい放送局を受信する ■■





3 [St. Memory?]を選んで決 定する



4 記憶するステーションを選んで 決定する





ステーションは $1 \sim 30$ から選ぶことができます。



0

「FM モード」、「ノイズカット」の設定もステーションごとに記憶されます。

記憶した放送局 を呼び出す

記憶させた放送局を呼び出して聞くことができます。



2 記憶したステーションを選ぶ





本体の \bigcirc / \bigcirc を押して選ぶこともできます。



1 ステーションと同じ数字 ボタンを押す







ステーション25: 2 5


外部機器との接続


ដ ビデオとの接続






- テレビとビデオは直接接続することをお勧めします。
- 「録画禁止」信号を含む DVD-Video の映像をビデオに 録画すると、映像の乱れなど が発生して正常に録画することができません。また、視聴 のみでも正しい映像が得られないことがあります。
- ビデオから本機にダビングする方法については P.46 をご覧ください。

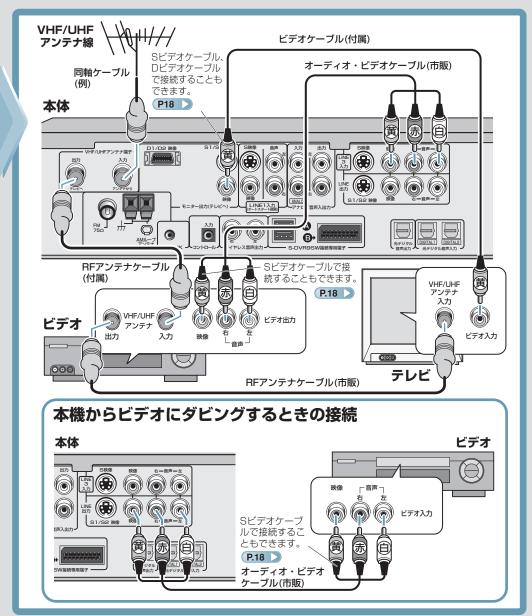

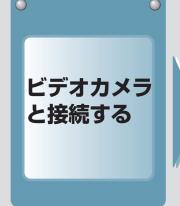

本体前面部のLINE2端子に接続すると便利です。ビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

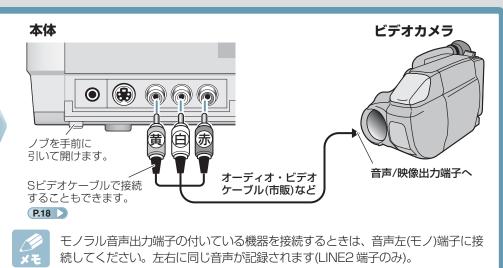

その他

地上・BS・110度 CS デジタルチューナーとの接続


地上・BS・110 度CS デジタル チューナーと 接続する



0

地上デジタル放送への対応

- 本機で地上デジタル放送を 受信することはできません。
- 地上デジタル放送の開始に よって、現在の地上アナロ グ放送のチャンネルが変更 されたときは[個別チャンネ ル設定] (P.120) で該当す る放送局の受信チャンネル を変更してください。

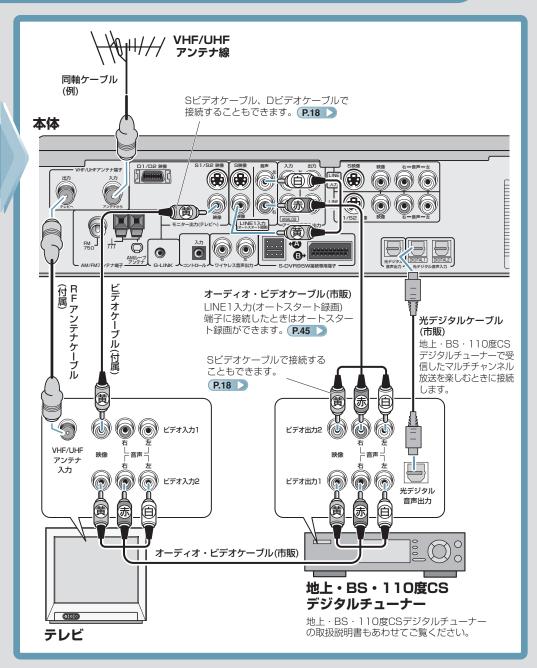

本機で地上・BS・ 110度CSデジ タルチューナーの 音声を聞くには

光デジタルケーブルで接続しているときは



を押して[DIGITAL1]または[DIGITAL2]を選ぶ

オーディオケーブルで接続しているときは

ファンクションを HDD または DVD にして

を押して[LINE1]を選ぶ

映像を見るときはテレビの入力を切り換えてください。テレビの入力切換につい てはテレビの取扱説明書をご覧ください。

CATV(ケーブルテレビ)チューナーとの接続(CATV の番組を受信する)

•••••••••••••••••••


CATV チューナー と接続する

0

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネル設定は[オートスキャン] (P.119) で設定します。[オートスキャン] で設定したあとに、特定のチャンネルが受信できないまたは映りが悪いときは[個別チャンネル設定] (P.120) で設定してください。CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ご契約の CATV (ケーブルテレビ)局によっては、番組表(EPG)をご利用になれないことがあります。

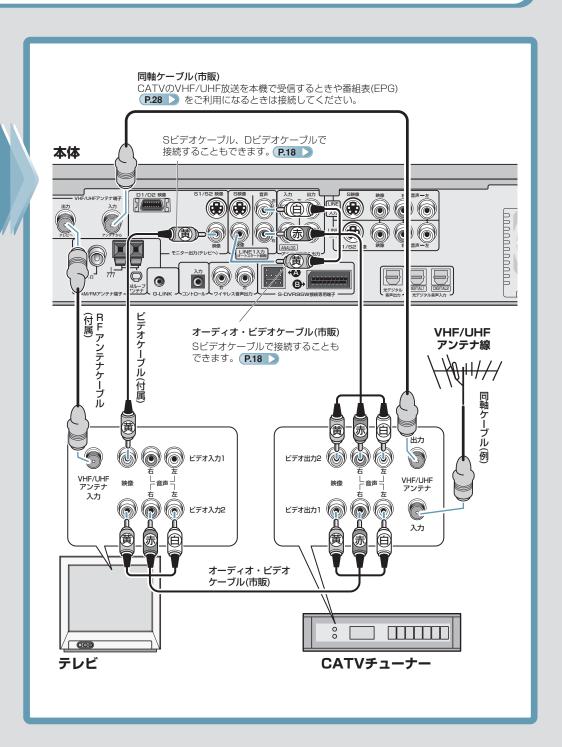

との接続

デジタル機器(MDレコーダー、CDレコーダー、ゲーム機など)との接続


••••••

デジタル 1 およびデジタル 2 入力の音声を本機の HDD または DVD に記録することはできません。 デジタル機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


本機とMD レ コーダーなどの デジタル機器を 接続する



- MD レコーダーやCD レ コーダーへのシンクロ録音 はできません。
- FM/AMやアナログ入力の音 声を光デジタル出力端子から 出力することはできません。

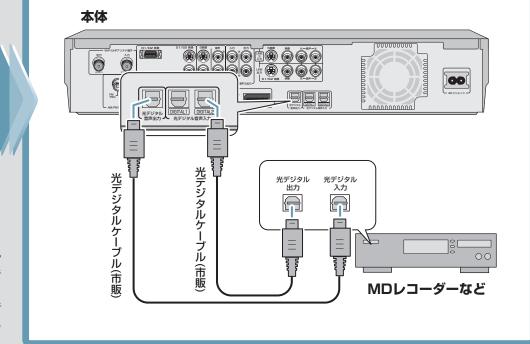

本機でデジタル 機器の音声を聞 くには

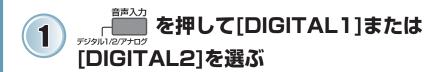

デジタル機器(MD レコーダーなど)の音声を 2 再生する

> デジタル機器(MD レコーダーなど)の取扱説明書もあわせてご 覧ください。

音声を 切り換える (デュアルモノ)

ファンクションがデジタル 1 またはデジタル2で、二カ国語放送や音声多重放送などの デュアルモノラルフォーマット信号が入力されているときは、下記の方法で音声を切り 換えることができます。デュアルモノラルフォーマット信号には下記の音声があります。

- 地上・BSデジタル放送のモノラルの二カ国語放送や音声多重放送などのMPEG-2AAC音声
- 二カ国語で記録した DVD-Video のドルビーデジタル音声

藁 を押す

押すたびに右記のように切り換わります。

(主音声) (副音声) (主音声+副音声) L R L R




「リスニングモード」 (P.86) が[Auto]に設定されているときに □または R を選んだときは、音声がセンタースピーカー から出力されます。

アナログ機器(カセットデッキなど)との接続

アナログ入力の音声を本機の HDD または DVD に記録することはできません。

アナログ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機とカセット デッキなどの アナログ機器を 接続する

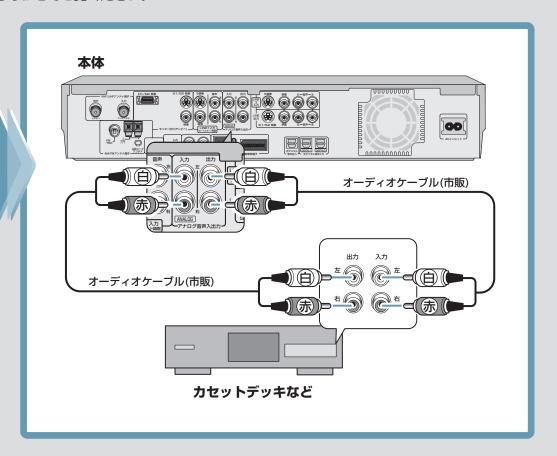

本機でアナログ 機器の音声を 聞くには

0

- 1 を押して[ANALOG]を選ぶ
- 再生する アナログ機器(カセットデッキなど)の取扱説明書もあわせてご

覧ください。

アナログ機器(カセットデッキなど)の音声を

との接続

カセットデッキ などのアナログ 機器で本機の音 声を録音する (アナログアウト モード)

本機のアナログ音声出力端子から出力される音声を他機器で録音するときは下記 の設定をしてください。[A.Out Norm]に設定されていると、本機を操作したとき にアナログ音声出力が途切れることがあり、そのまま録音されてしまいます。

















3

「A.Out Fix]を選んで決定する







0

- ドルビーデジタルのマルチチャンネル音声を再生しているときに[A.Out Fix]に設定するとアナログ音声出力端子から はサラウンドエンコード(Lt/Rt)変換された音声が出力されます。その音声はドルビープロロジックデコーダを搭載し た機器で再生する場合に適しています。
- 電源をオフにしたり、本機のファンクションを切り換えると「アナログアウトモード」は自動的に[A.Out Norm]になります。

アナログ音声 入力の歪みを 減らす (アッテネーター) 本機のアナログ音声入力端子に接続した外部機器の音声が歪んでいるように感じ られるときは、アッテネーター(減衰器)をオンに設定すると改善されることがあ ります。






















■ プラズマディスプレイ(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビ)との接続

プラズマディスプレイ (地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)の取扱説明書もあわせてご覧ください。





- ・ BSデジタル専用出力端子以外の 出力端子(モニター出力)と本機 を接続したとき、本機の設定と テレビの設定の組み合わせに よって、画像や音声がハウリン グ(画面が白くなったり、ピーな どの音)を起こすことがありま す。このようなときは、本機また はテレビのチャンネルを切り換 えてください。
- SR+ケーブル(パイオニア部品番号 ADE7095)の購入については部品受注センター P.156 へご連絡ください。
- SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続しているときは、リモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けて操作してください。リモコンを本機に向けて操作することはできません。
- SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続しているときにプラズマディスプレイの電源コードが抜かれているときは、リモコンで本機を操作することはできません。

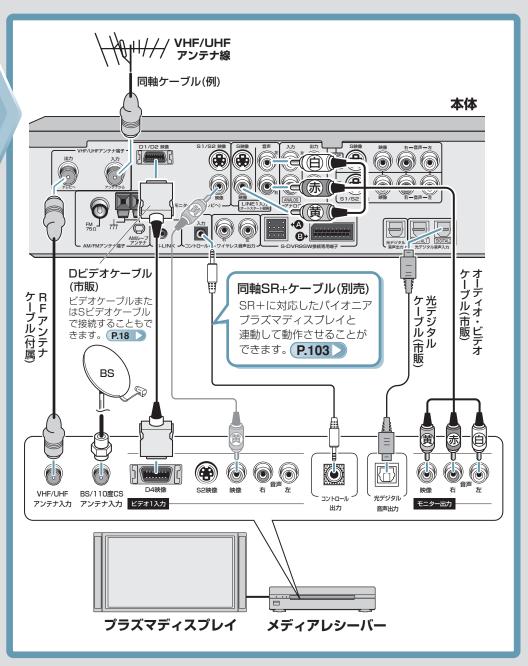

本機でプラズマ ディスプレイの 音声を聞くには 光デジタルケーブルで接続しているときは
を押して[DIGITAL1]または[DIGITAL2]を選ぶ
オーディオケーブルで接続しているときは
ファンクションを HDD または DVD にして
ビデオ入力
を押して[LINE1]を選ぶ

本機とパイオニア製プラズマディスプレイを連動させる (SR+(プラス)機能)

•••••••••••••

SR+機能とは

本機とパイオニア製プラズマディスプレイ* (以下 PDP)を SR +ケーブル*2 で接続する (P.102) ことで、下記のようなシステム動作が実現できます。

○ 入力連動モード

本機のファンクション切換に連動して PDP のビデオ入力を切り換えることができます。たとえば HDD に あるタイトルを視聴したあとに、PDP で受信している番組を視聴するときは本機を操作するだけで PDP のビデオ入力が切り換わり、マルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

● 音量連動モード

本機のファンクション切換に連動して PDP の音量を下げることができます*3。

- 本体表示窓に表示されている各種設定や音量などを PDP の画面にも表示することができます。
- リモコンをPDPのリモコン受光部に向けて操作することができます。
- * 1 下記の SR +機能に対応したプラズマディスプレイと接続したときのみ働きます。
 - PDP-505HDL PDP-505HDS PDP-435HDL PDP-435HDS PDP-435SX
 - PDP-434HD PDP-434BX • PDP-434TX PDP-504HD
- *2 SR +ケーブル(パイオニア部品番号 ADE7095)の購入については部品受注センター igl(P.156) へご連絡ください。
- *3 PDPの音量はO(最小)になります。



ファンクション切換とは?



で本機の映像/音声出力を切り換えることです。 見聞き)

手順

本機とパイオニア製プラズマディスプレイ(PDP)を接続する (P.102)

本機とPDPの電源をオンにする 本体表示窓に<SR+>が点灯しているときは、STEP4 に進んでください。

SR+機能をオンにする (P.104)

STP4 音量連動モードを設定する (P.104)

入力連動モードを設定する (P.105)

連動動作を確認する P.105 >






×ŧ

0

SR+機能をオンにすると、本機の電源をオンにしたときにもファンクション切換と同様の連動動作をします。

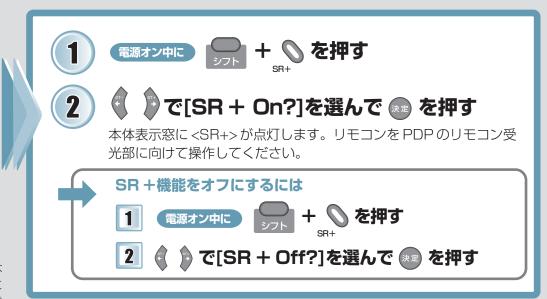

音量連動モード を設定する

本機のファンクション切換に連動して PDP の音量を下げるかどうか設定します。 [Vol. Ctrl On]に設定すると本機のファンクションを切り換えたとき瞬時にPDPの音量が 0 になります。





PDP から音を出したいときは PDP 側で音量を調節してください。

入力連動モード を設定する

本機のファンクション切換 (音声)に連動して PDP のビ デオ入力(映像)を切り換える かどうか設定します。



• お買い上げ時の設定では本 機のファンクションと PDP のビデオ入力は下記のよう に対応しています。

本機の ファンクション	PDPの ビデオ入力
HDD/DVD	PDP1
DIGITAL1	PDP2
DIGITAL2	None
ANALOG	None

• ファンクションが FM/AM のときは入力連動モードは 働きません。またファンク ションが FM/AM のときは PDPの画面に各種設定や音 量などを表示することはで きません。



本機のファンクションを[HDD]に切り換えたときに、PDPのビデ オ入力を自動で PDP のビデオ入力 1 に切り換えるように設定する







入力連動モードを設定したい



ファンクションを選ぶ


• 例では、HDD/DVDを選びます。

HDD \rightarrow PDP1

押すたびに下記のように切り換わります。



- PDP のビデオ入力を選ぶ • 例では、PDP1を選びます。
 - 押すたびに下記のように切り換わります。

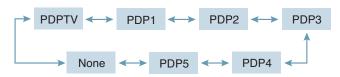

- [None]のときは PDP のビデオ入力切換は連動しません。
- [PDP1]~[PDP5]はPDPのビデオ入力 1~5に相当し、接続しているPDPに より数が変わります。またPC入力が[PDP5]に相当するPDPもあります。
- [PDPTV]は地上アナログ放送になります。
- 他のファンクション設定をするときは(3)、4)を繰り返します。





4


PDP の地上・BS・110 度 CS デジタル放送を見るとき

本機の光デジタル音声入力端子(DIGITAL 1/DIGITAL2)とPDPの光デジタル音 声出力端子を接続して地上・BS・110度CSデジタル放送を見るときは、4で [PDPTV]を選んで、本機のファンクションをデジタル 1 またはデジタル 2 に切 り換えてから PDP の放送を切り換えてください。


連動動作を 確認する

0

ファンクションを切り換える

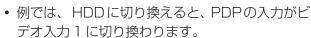


• 「音声連動モード」がオンに設定されているときは PDPの音量が0になります。

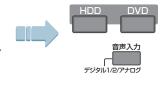

応用設定

ファンクションをHDDまたはDVDにして

ホームメニューを表示する

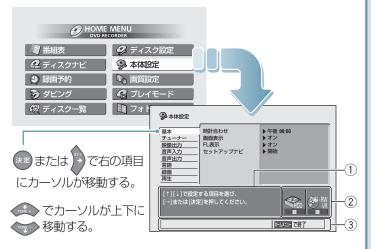

- ① 簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② HDD/DVD の動作状態
- ③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue*」を 使用しています。

※ Font Avenue は NEC の登録商標です。



ホームメニューを終了するには



を押す



再生中などに設定できない項目

変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状 態によって選べる項目が異なります。

何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定 画面が終了します。すでに決定ボタンを押して設定した項 目は有効になります。

項目を選ぶまたは カーソルを移動する

項目を決定する



1つ前の画面に戻る



本体設定 P.107▶




時計やチャンネルなど本体に関する 設定を変更します。

ディスク設定 (P.116 ▶



初期化やファイナライズなどディスク に関する設定をします。

画質設定 P.123 ▶

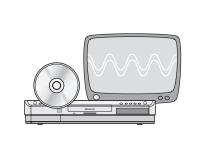

画質の設定をします。

👪 本体 / ディスク設定



メニ	<u>_</u>	設定項目	設定内容 ■はお買い上げ時の設定 を表しています。
		● 時計合わせ	[西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロック チャンネル] の順に設定します。 を押すと時計が 動作します。ジャストクロックについては P.22 ト をご覧ください。
		● 画面表示 テレビ画面に操作表示([再生][停止]など)を する、または表示しないを設定します。	■オン: 操作表示をします。 □オフ: 操作表示をしません。
	基本	● FL 表示 電源がオフのときに本体表示窓に時計など を表示する、または表示しないを設定しま す。	■オン: 表示します(時計などを表示します)。 ■オフ: 表示しません(<auto> と <②> を除く)。 リモコン信号を使って本機に予約録画をさせる機能をもつデジタルチューナーなどがあります。本機の[FL表示]を[オフ]に設定するとその機能が正しく動作しないことがあります。そのときは[FL表示]を[オン]にしてお試しください。</auto>
		● セットアップナビ	P.21 >
本体設定		● 自動チャンネル設定	□ 一括チャンネル設定 (P.119) □ オートスキャン (P.119)
設定		● 個別チャンネル設定	P.120
		● ガイドチャンネル設定	P.121
	チューナー	● 番組表設定 番組表を取得するチャンネルと時刻を手動 で設定します。通常は本機が自動で取得し ますので設定する必要はありません。ホスト局の都合によって変更があったときのみ 手動で設定します(間違って設定すると番組 表が使えなくなることがあります)。	■自動 □手動 () () () () () () () ()
		■ 番組表受信感度 番組表を受信するときの感度を切り換えます。受信が不安定なときのみ[高い]に設定します。	■通常 □高い

メニュー

設定項目

設定内容

■はお買い上げ時の設定 を表しています。

● コンポーネント出力

D1/D2 映像端子から出力される映像信号を切り換えます。

■インターレース P.142 :

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのときに選びます。

□ プログレッシブ (P.143) :

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのときに選びます。

XE

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているとき[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなります。このようなときは、本体の**VOLUMEーボタン**を押しながらー/▶◆ **ボタン**を押すと、設定を[インターレース]に切り換えることができます。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が 取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プロ グレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力をイン ターレースに切り換えてください。また、当社のプログレッシ ブ対応テレビと本機との互換性についてご質問のある場合は弊 社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

P.156

本機と互換が取れている当社のプログレッシブテレビ (2004年7月現在)

PDP-505HDL、PDP-505HDS、PDP-435HDL、PDP-435HDS、PDP-435SX、PDP-502HD、PDP-503HD、PDP-503PRO、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S、PDP-433HD-S、PDP-433HD-W、PDP-434HD、PDP-434HD、PDP-434HD-W、PDP-434HD、PDP-434HDW、PDP-434HD、PDP-434HDW、PDP-434HDW、PDP-434HDW、PDP-434HDW、PDP-434HDW、PDP-434HDW、PDP-434HDW

j

● S映像出力

S映像端子から出力される映像信号を切り 換えます。

□S1:

16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。

S2:

S1の機能に加えて、4:3レターボックスの映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります。

● 外部音声

本機のLINE1~3端子に接続した外部機器から入力される音声がステレオ音声か二カ国語音声かを選びます。

■ステレオ:

左(L)と右(R)の音声を切り換えないで聞くとき に選びます。

二カ国語放送などの外部音声を聞いているときに、主音声と副音声を切り換えることができません(左(L)から主音声、右(R)から副音声が聞こえます)。また、[ステレオ]の設定で二カ国語放送を録画すると、再生したときに主音声と副音声を切り換えることはできません。

Хŧ

• 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)を録画するときは、必ず[二カ国語]を選んでください。

• [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を 録画するときは[二カ国語時記録音声] P.109 > も設定してください。

□ 二カ国語:

主音声(L)と副音声(R)を切り換えて聞くときに 選びます。

二カ国語放送などの外部音声を聞いているときに、 を押して主音声と副音声を切り換えることができます。ただし、[二カ国語]を選んでも、主音声と副音声を切り換えられない場合があります。詳しくは[二カ国語時記録音声]のメモをご覧ください。 P.109 >

音声入力

メニュー 設定項目

二カ国語時記録音声

主音声と副音声のどちらかしか記録(視聴) できないとき(下記)に、どちらの音声を記 録(視聴)するかを選びます。



- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同 時に記録(視聴)することはできません。
- → 録画先が **HDD** になっているとき
- → **DVD-RW(VR)** がセットされていて、録画モードが [FINE]または[MN32]に設定されているとき
- → DVD-R DVD-RW(Video) がセットされているとき
- 上記以外のときは、この設定にかかわらず主音 声と副音声の両方が記録されます。
- 本機のLINE1~3端子に接続した外部機器から 二カ国語放送の音声を録画するときは必ず[外部 音声] (P.108) を[二カ国語]に設定してください。

入力 1 音声レベル 入力2音声レベル 入力3音声レベル

本機のLINE1~3端子に接続した外部機器 から入力される音声のレベルを調整します。

Dolby Digital 出力

デジタル接続する外部機器がドルビーデ ジタル音声に対応していないときは [Dolby Digital → PCM]を選びます。

● 96kHz PCM 出力

デジタル接続する外部機器が 96kHz リニ アPCM 音声に対応していないときは [96kHz→48kHz]を選びます。

設定内容

■はお買い上げ時の設定 を表しています。

■主音声:

••••••••••••

主音声のみを記録します(視聴するときは主音声 のみ出力します)。

□副音声:

副音声のみを記録します(視聴するときは副音声 のみ出力します)。

□ - 6dB ~ + 6dB(3dB ごと)の範囲で調整する ことができます(お買い上げ時: OdB)。 ただし、 受信しているテレビ番組から入力される音声の レベルを調整することはできません。

Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を出力します。

Dolby Digital → PCM :

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変 換して出力します。本システムのスピーカー出力 もリニア PCM に変換された信号になります。

96kHz → 48kHz :

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。 本システムのスピーカー出力も48kHzに変換さ れた信号になります。

96kHz:


96kHzの信号を出力します。

っその他

[音声言語]、 [字幕言語]、 [DVD メニュー 言語]で[その他] を選んだとき (言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。

下記

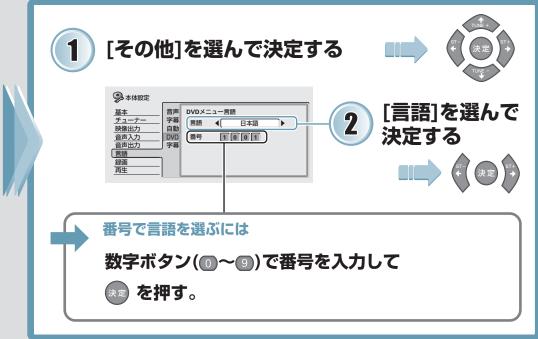

言語コード表

言語名(言語コード),番号

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), **0920** Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), **0101** Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), **0201** Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), **0208** Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), **0215** Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), **0315** Czech (cs), 0319 Welsh (cv), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu). 0521 Persian (fa), **0601** Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), **0610** Faroese (fo), **0615** Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Guiarati (qu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk) 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), **1518** Panjabi (pa), **1601** Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd). 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss) 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), **2215** Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), **2515** Zulu (zu), 2621

■はお買い上げ時の設定 メニュー 設定項目 設定内容 を表しています。 ● マニュアル録画 (P.79) □ オン(設定画面へ): 録画モードに[MN]が追加され、[MN1]~[MN32] 5 つの録画モード([FINE]/[SP]/[LP]/ [EP]/[SLP])に加えて、[MN1]~[MN32] から録画レベルを選ぶことができます。 P.113 > (32段階)からお好みの録画レベルを選ぶこ とができます。 [FINE]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]から録画モード を選びます。 ● ジャスト録画 DVD-R DVD-RW □オン: DVD残量が不足していると予約している番 ジャスト録画機能が働きます。 組を最後まで録画できないことがあります。 ■オフ: [オン]に設定すると自動で録画レベルを変更 ジャスト録画機能が働きません。 して、セットされているディスクのDVD残 量に収まるように録画します。録画レベル が[MN1]でも収まらないときはあらかじめ 設定していた録画レベルで HDD に録画 します(『おたすけ録画』 **P.43**)。 ナビマーク ■0秒: ディスクナビに表示するタイトルの小画面 録画を始めたときの映像をディスクナビに表示 (ナビ画面)の取り込み位置を変更します。 します。 タイトルの小画面(ナビ画面)をお好みの場 □30秒: 面に変更することもできます。 P.52 > 録画を始めてから30秒後の映像をディスクナ ビに表示します。 □3分: 録画を始めてから3分後の映像をディスクナビ に表示します。 オートチャプター(HDD/VR) P.60 ■オン: HDD DVD-RW(VR) 音声の切り換わりに連動して区切り(チャプターマー ク)が入ります。区切りは多少ずれることがあります。 番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語) □オフ: の切り換わりに合わせて、自動でタイトル タイトルに区切り(チャプターマーク)が入りません。 に区切り(チャプターマーク)が入ります。 オートチャプター(ビデオ) □ 区切りなし: 区切り(チャプターマーク)が入りません。 DVD-RW(Video) ■10分: タイトルに自動で区切り(チャプターマー 約10分ごとに区切り(チャプターマーク)が入ります。 ク)が入る間隔を設定します。区切りが入る □15分: 時間は目安です。設定した時間と多少ずれ

約15分ごとに区切り(チャプターマーク)が入ります。

ビデオモードで初期化します。Ver.1.0の

DVD-RW をビデオモードで使うことはできません。

フレーム単位で編集します。

0.5 秒単位で編集します。

VRモードで初期化します。

□オン:

■オフ:

■ VR モード:

□ ビデオモード:

ることがあります。

きます。

● フレーム編集 P.84 >

DVD-RW 自動初期化

オモード)を設定します。

ダビングリストを作成する前に[オン]に設

定するとフレーム単位で編集することがで

未使用の DVD-RW をセットしたときに自動

で初期化するモード(VRモードまたはビデ

録画レベル を細かく設定 する

0

5 つの録画モード[FINE]/ 「SP]/[LP]/[EP]/[SLP]に加 えて、[MN1]~[MN32](32 段階) からお好みの録画レベ ルを選ぶことができます。

DVD-RW	V(VR)			DVI DVD-RV	D-R
録画レベル	録画時	9	鋦	画レベル	録画時間
MN1	480分	SI	LP	MN1	480分
MN2	420分			MN2	420分
MN3	360分	E	Р	MN3	360分
MN4	330分			MN4	330分
MN5	300分			MN5	300分
MN6	285分			MN6	285分
MN7	270分			MN7	270分
MN8	255分			MN8	255分
MN9	240分	L	P	MN9	240分
MN10	230分			MN10	230分
MN11	220分			MN11	220分
MN12	210分			MN12	210分
MN13	200分			MN13	200分
MN14	190分			MN14	190分
MN15	180分			MN15	180分
MN16	170分			MN16	170分
MN17	160分			MN17	
MN18	150分			MN18	150分
MN19	140分			MN19	140分
MN20	130分			MN20	130分
MN21	120分	S	P	MN21	120分
MN22	110分			MN22	110分
MN23	105分			MN23	105分
MN24	100分			MN24	100分
MN25	95分			MN25	95分
MN26	90分			MN26	90分
MN27	85分			MN27	85分
MN28	80分			MN28	80分
MN29	75分			MN29	75分
MN30	70分			MN30	70分
MN31	65分			MN31	65分
MN32	61分	FII	IE	MN32	61分

- 録画時間は 12cm 片面未使用 ディスク(4.7GB)の場合の目安 です。
- 画質が大きく変わる録画レベ ルの境界を線で示しています。

ファンクションを HDD または DVD にして

ホームメニューから[本体設定]→ [録画]→[マニュアル録画]→[オン (設定画面へ)]を選んで決定する







2


録画レベルを選ぶ







•••••••••••••

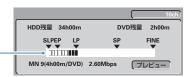

換えることができます。

 $[MN1] \leftrightarrow [MN3] \leftrightarrow [MN9] \leftrightarrow [MN21] \leftrightarrow [MN32]$



録画する前に画質を確認するには

1





2 画質を確認したあ とに(決定)を押す

> 録画レベル設定画面 に戻ります。





録画レベルを決定する









す。

で[MN]を選んだとき

テレビ画面に下記が表示されているときに で録画レベルを変更することができま

MN21(2h00m/DVD)	残量	0h30m	
[↑][↓]でレベル変更			
			_

- [FINE]または[MN32]に設定すると 音声がリニア PCM で記録されま す。[FINE]または[MN32]以外に設 定したときは音声がドルビーデジタ ルで記録されます。
- [MN2]と[MN3]の境界で音質が変 わります。
- VBR(可変ビットレート)制御*で録 画されるため、映像によって録画時 間が変わります。録画時間は目安と してお考えください。
- ※ Variable Bit Rate 制御の略で、動きの 速い部分や色の移り変わりの激しいとこ ろなどの複雑な映像には符号量を多く割 り当て、逆の場合には少なく割り当てる というようにビットレート(一定時間に 転送する符号量)を可変で制御すること です。

メニュー


設定項目

設定内容

■はお買い上げ時の設定 を表しています。

テレビ画面サイズ

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横 と縦の比率(アスペクト比)を設定します。

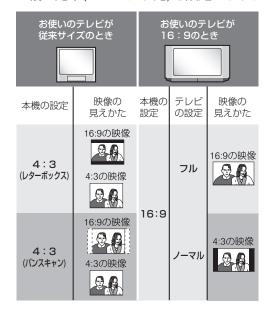

■ 4:3(レターボックス):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像を レターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れ て、4:3の画面で 16:9の映像を再現する方式) で見たいときに選びます。

□ 4:3(パンスキャン):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像を パンスキャン方式(16:9の映像の左右をカット して4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいと きに選びます。

16:9:

ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。

再

ポーズモード

一時停止しているときの映像の状態を切り 換えます。



ディスクによっては[フィールド]を選 んでいても、「フレーム]と同じ映像に なることがあります。

□フィールド:

映像のブレをなくします。

□ フレーム:

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を 見ることができます。

■ 自動:

再生しているディスクに合わせて「フィールド」と [フレーム]を自動で切り換えます。

シームレス再生 HDD DVD-RW(VR)



編集内容によっては[シームレス再生] しないことがあります。

□ オン:

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らか に再生します。ただし、映像のつなぎ目が多少ず れることがあります。また、音声が途切れること があります。

■オフ:

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したよう に見えますが、映像のつなぎ目はずれません。

メニュー 設定項目

● 視聴制限 DVD-Video

暴力シーンなどを含む DVD-Video には、視聴 制限のレベルを設けたものがあります(ディ スクのジャケットなどの表示で確認できま す)。本機のレベルをディスクのレベルより 小さく設定しておくと、これらのディスク の視聴を制限することができます。

•••••••••••••••••

国コード表

国名,入力コード,国コード 国名,入力コード,国コード

アメリカ, 2119, us チリ, **0312, cl** アルゼンチン, **0118, ar** イギリス, **0702, gb** イタリア, **0920, it** インド, **0914, in** インドネシア, **0904, id** オーストラリア, 0121, au オーストリア, **0120, at** オランダ, **1412, nl** カナダ, **0301, ca** 韓国, 1118, kr シンガポール, **1907, sg** スイス, 0308, ch スウェーデン, 1905, se

スペイン, **0519, es** タイ 2008.th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn

デンマーク, **0411, dk** ドイツ, **0405, de** 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー, **1415, no** パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド, **0609, fi** ブラジル, **0218, br**

フランス, **0618, fr** ベルギー, **0205, be** ポルトガル, **1620, pt** 香港, 0811, hk マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx

ロシア, **1821, ru**

暗証番号を忘れてしまったときは、 お買い上げ時の設定に戻して再度暗 証番号を登録してください。お買い 上げ時の設定に戻すときは P.127 > をご覧ください。

アングルマーク表示 DVD-Video

アングルマーク(24))を表示する、または 表示しないを設定します。

設定内容

■はお買い上げ時の設定 を表しています。

暗証番号登録

すでに暗証番号が登録されているときは「暗証番 号変更]が表示されます。

数字ボタン(① ~ ⑨)で入力して 🕸 を押す。



□レベル変更(お買い上げ時:オフ)

(1) 登録した暗証番号を入力して № を押す。



2 のでレベルを変更して 寒 を押す。

□国コード(お買い上げ時: jp1016)

1)登録した暗証番号を入力して 🕦 を押す。



2 で[国コード]を選んで 🗫 を押す。

数字ボタン(● ~ ●)で番号を入力して国 コードを選ぶこともできます。『国コード表』 左記〉をご覧ください。

テレビ画面に 🕰 を表示します。

□オフ:

テレビ画面に № を表示しません。

■はお買い上げ時の設定 設定項目 設定内容 メニュー を表しています。 ディスク名入力 ディスクに名前を付けることができます。文字の入 力方法については **P.65** をご覧ください。 DVD-RW を初期化したとき、または未使用の DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が 付きます。ディスク名は[DISC **]と付けられ、 **には $1\sim99$ の数字が順に入ります。 ディスク保護 □オン: ディスクを保護します。録画および編集 DVD-RW(VR) のみ保護することができます。 などができなくなります。 □オフ: ディスク保護を解除します。 [ディスク保護]が[オン]に設定されていても初期化 下記 することができます。初期化するときは 十分にご注意ください。 ● VRモード DVD-RW を VR モードで初期化します。 ビデオモード DVD-RW をビデオモードで初期化します。 DVD-R を初期化することはできません。 Ver. 1.0の DVD-RW はビデオモードで初期化で きません。 HDD 初期化 HDD の管理情報に不具合が生じたときのみ初期 化します。通常は「HDD初期化」は表示されません。 テレビ画面に[**HDD の情報が正しくありません**。 ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。] 保護されているタイトルを含め、すべての録画 と表示されたときのみ選ぶことができます。 内容が消去されます。また、受信した番組表も 消去されます。 **) ファイナライズ** 1 ファイナライズしたいディスクをセットする 本機で録画した DVD-RW(VR) を他のDVD-RW対応 (2) ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 🖘 を押す。 のプレーヤーやレコーダーで再生できないときは ディスクをファイナライズしてください。 ③ [ファイナライズ]→[ファイナライズ実行]→ • DVD-RW(Video) のファイナライズについ [次画面へ]と選んで 📾 を押す。 ては P.47 をご覧ください。 • 本機でファイナライズした DVD-RW(VR) はファイナ ライズしたあとも録画/編集することができます。 • 他機でファイナライズされた DVD-RW(VR) をセッ ファイナライズを途中で中止するには トすると[ファイナライズ解除してください]と [中止]が表示されているときに 🎏 を押す([中止] 表示されることがあります。このときは、ファ が最初から表示されていないときは中止できませ イナライズを解除してください。 右記 > 本機 で録画/編集することができるようになります。 *ا*رک)،

ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種

類や録画されている時間/タイトル数によって

異なります(数分~1時間程度)。未録画部分が

多いほどファイナライズに時間がかかります。 ファイナライズ中はファンクションを FM/AM、デジタル 1、デジタル 2、またはアナログ

に切り換えることはできません。

ファイナライズを解除するには

と選んできを押す。

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]

再生

メニュー 設定項目

● HDD の最適化

テレビ画面に[HDDの最適化を行うことを お奨めします。ディスク設定で設定するこ とができます。]または[HDDの最適化を 行ってください。ディスク設定で設定する ことができます。]と表示されたときに実行 します(警告文が表示されなくても実行で きます)。


×ŧ

最適化

- HDDの最適化には最大8時間かかります。HDDの最 適化実行中は録画や再生など一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処理が有効になります。

設定内容

- 1 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで
 - を押す。
- (2) [HDD の最適化]→[最適化実行]→[開始]と選んで ® を押す。

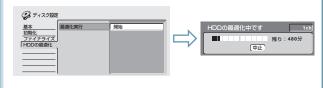

HDD の最適化を途中で中止するには

[中止]が表示されているときに *** を押す([中止]が 最初から表示されていないときは中止できません)。

本体設定からチャンネルを設定する







オートスキャン (P.119)



[一括チャンネル設定]でほとん ど映らなかったときまたは CATV やマンションの共同ア ンテナで受信されているとき はこの方法で設定します。


個別チャンネル設定 (P.120 ▶



[自動チャンネル設定]で設定したあと、特定のチャンネルだけ受信できなかったときまたは映りが悪かったときはこの方法で設定します。



- 不要なチャンネルを削除したいときは『表示チャンネルを変更するには』(P.120) をご覧ください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] (P.120) で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

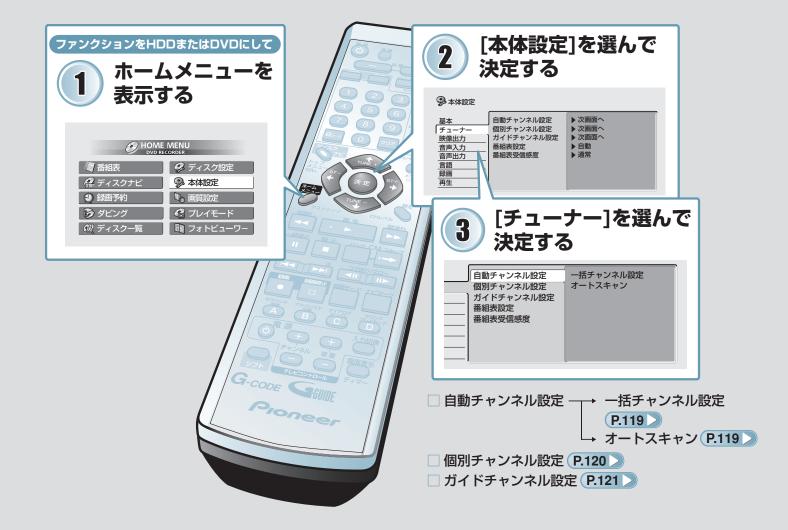

ラジオ

一括チャンネル 設定

VHF/UHFの放送局の受信 チャンネルを設定します。



設定したあとに映らないチャンネ ルがあるときは **P.129** の 『チャンネル設定』をご覧ください。



受信している放送局を自 動で選んでチャンネルを 設定します。



オートスキャンでチャン オートスキャンピチャン ネル設定したあとは ...

[時計合わせ] **P.107**) の [ジャストクロックチャンネ ルコが正しく設定されている か確認してください。



• 設定したあとに映らないチャ ンネルがあるときは P.129 の『チャンネル設定』をご覧 ください。

「自動チャンネル設定]→「一括チャ ンネル設定]を選んで決定する

個別チャンネル設定 ガイドチャンネル設定

番組表設定 番組表受信感度





[地域名]を選んで決定する 2

『地域別地域コード·放送局一覧』 P.148 > をご覧になり、最寄りの「地 域名]を選んでください(数字ボタン(● ~ ●)で[コード]を入力して地 域名を選ぶこともできます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

オートスキャン

••••••••••••••

本体設定

基本 チューナー 映像出力

音声入力音声出力言語

地域名 ◀東京(23区)▶ コード 042

[一括チャンネル設定結果]を確認 3 して決定する





[自動チャンネル設定]→[オー トスキャン]を選んで決定する





② 本体設定		
基本 「チューナー 映像出力 音声入力 音声出力	自動チャンネル設定 個別チャンネル設定 ガイドチャンネル設定 番組表設定 番組表受信感度	一括チャンネル設定
言語 録画 再生		

[地域名]を選んで決定する 2 『地域別地域コード·放送局一覧』 P.148 > をご覧になり、最寄りの[地

域名]を選んでください(数字ボタン(0~9)で[コード]を入力して地 域名を選ぶこともできます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。



選局中です	
	4/113
甲止	

オートスキャンが終わる までしばらくお待ちくだ さい。

決定 を押すと中止する ことができます。

[チャンネル設定結果]を確認して 決定する





オートスキャン中はファンクションをFM/AM、デジタル 1、デジタル 2、またはアナログに切り換えることはできません。

個別チャンネル 設定



受信チャンネルとは?

放送局が実際に送信している チャンネルです。新聞のテレ ビ欄などで確認することがで きます。



- 番組表ホスト局の表示チャン ネルを変更すると、番組表が 受信できなくなります。
- 設定を変更したときはガイド チャンネルも変更してくださ い。(P.121)

表示チャンネル を変更するには



表示チャンネルとは?

本体表示窓またはテレビ画面 に表示されるチャンネルで す。チャンネルを切り換える ときまたは録画を予約すると きは表示チャンネルを使いま す。



表示チャンネルを変更したとき はガイドチャンネルも変更して ください。**P.121**

[個別チャンネル設定]→[次画 面へ]を選んで決定する





表示チャンネルを切り換える

NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したときは、「時計 合わせ] P.107) の[ジャストクロックチャンネル]も設定して



ください。

[しない]を選ぶ

[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャ ンネルがとばされます。



[受信チャンネル]にカーソルを移動し て、割り当てたいチャンネルを選ぶ

表示チャンネルをC13~C63(CATV)に設定したときは受信 チャンネルを変更できません。



「自動微調整」にカーソルを移動して [オン]を選んで決定する

[オン]を選んだときはチャンネルの切り換えに少し時 間がかかることがあります。



映像の映りが悪いとき

1 [自動微調整]で [オフ]を選ぶ



》で映りが良くなるレベ ルに調整して 🗩 を押す



例 [一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル 38ch の表示チャンネルを ### 11chから38chに変更する



「個別チャンネル設定]→「次画 面へ]を選んで決定する





覚えておく 表示チャンネル 11ch (する

11ch(変更したい チャンネル)を選ぶ







[する]を選ぶ

11ch が表示されなくなります。



38ch(表示させたい チャンネル)を選ぶ







[しない]を選ぶ

覚えておいた受信チャンネル (38ch)を選んで決定する

表示チャンネルが11chから38chに切り換わります。



不要なチャンネルを削除するには





ラジオ

接機

と外の部

ガイドチャンネル 設定



0

ガイドチャンネルとは?

G コードシステムでの予約録 画に使うチャンネルです。放 送局ごとに指定されています。 また、番組表を取得するとき も使います。



番組表に表示されない 放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地 域ごとに決められています。設 定した地域に登録されていない 放送局は、映像が受信できても 番組表には表示されません。 表示される放送局とそのガイ ドチャンネルは『番組表対応 放送局一覧』で確認してくだ さい。(P.146)



CATV(ケーブルテレビ)または 外部機器などからBSアナログ 放送を録画するときの WOWOW 放送および衛星放送 のガイドチャンネルについては 下記の表をご覧ください。

ガイドチャンネル

		_
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76



「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルを設定する

設定したい放送局のガイドチャンネルを確認する 『地域別地域コード・放送局一覧』 P.148 > で確認してください。



[下関]のNHK教育のガイドチャンネルは[90]です。

設定したい放送局(例では「NHK 2 教育])が映っているチャンネル に切り換える



本体表示窓に表示されるチャンネルを確認し てください。




たとえば、NHK 教育が 25ch に映っているとき (このチャンネルを覚えて おいてください)。

ホームメニューから 「本体設定]→「チューナー]→ [ガイドチャンネル設定]→ 「次画面へ」を選んで決定する







「ガイド]欄に (1) で確認したガイ ドチャンネルが表示されている ページに切り換える

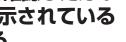

- 例では、9ページ目を選びます。

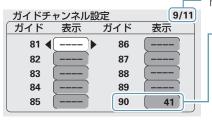

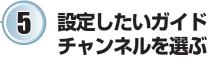

例では、[90]を選びます。



② で確認したチャンネルを選ん 6 で決定する






例では、[表示]欄を[25]にします。



テレビコントロール

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに設定して、お使いのテレビを操作することができます。



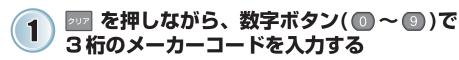

2

CROWN, 638, 644

CYBERTRON, 641

CRYSTAL, 642

ISUKAI, 641

ITT, 631, 632, 642

ITC. 642

JEC. 605

テレビが操作できるか確認する

JVC. 613. 623

KAPSCH, 631

KENDO. 642

KORPEL, 607

KOYODA, 644

LOEWE, 607

KAISUI, 618, 641, 644

KENNEDY, 632, 642

LIESENK&TTER, 607

LUXOR, **632**, **642**, **643**

LEYCO, 607, 640, 646, 648

1 つのメーカーに複数のコードがあるときは、操作できるまで順に コードを設定してください。

メーカー<u>コード</u>表

メーカー名,メーカーコード

パイオニア	600(お買い上げ時の設定), 631, 632, 607, 636, 642, 651
アイワ	660
NEC	659
サンヨー	635, 645, 648, 621, 614
シャープ	602, 619, 627
ソニー	604
東芝	605, 602, 626, 621, 653
日立	631, 633, 634, 636, 642, 643, 654, 606, 610, 624, 625, 618
ビクター	613
富士通	648, 649
FUNAI	640, 646, 658
松下	631, 607, 608, 642, 622
三菱	609, 610, 602, 621, 631

ACURA, 644 ADMIRAL, 631 AKAI, 632, 635, 642 AKURA, 641 ALBA, 607, 639, 641, 644 AMSTRAD, 642, 644, 647 ANITECH, 644 ASA, 645

AUDIOGONIC, 607, 636 BASIC LINE, 641, 644 BAUR, 631, 607, 642 BEKO, 638

ASUKA. 641

BEON, 607 BLAUPUNKT, 631 BLUE SKY, 641 BLUE STAR, 618 BPL, 618

BRANDT, **636** BTC, **641**

CATHAY, 607

BUSH, **607**, **641**, **642**, **644**, **647**, **656** CASCADE, **644**

CENTURION, 607 CGB, 642 CIMLINE, 644 CLARIVOX, 607 CLATRONIC, 638 CONDOR, 638 CONTEC, 644 CROSLEY, 632 DAEWOO, 607, 644, 656 DAINICHI, 641 DANSAI, 607 DAYTON, 644 DECCA, 607, 648 DIXI, 607, 644 DUMONT, 653 ELIN, 607 ELITE, 641 ELTA. 644 EMERSON, 642 ERRES, **607** FERGUSON, 607, 636, 651 FINLANDIA, 635, 643, 655 FINLUX, 632, 607, 645, 648, 653, 654, 655 FIRSTLINE, 640, 644 FISHER, 632, 635, 638, 645 FORMENTI, **632**, **607**, **642** FRONTECH, 631, 642, 646 FRONTECH/PROTECH, 632 GBC 632 642 GE. 601, 608, 607, 610, 617, 602, 628, 618 GEC, 607, 634, 648 GELOSO, 632, 644 GENEXXA 631 641 GOLDSTAR, 610, 623, 621, 602. 607. 650 GOODMANS, 607, 639, 647, 648, 656 GORENJE. 638 GPM, 641 GRAETZ, 631, 642 GRANADA, 607, 635, 642, 643, 648 GRADIENTE, 630, 657 GRANDIN, 618

OCEANIC. 631, 632, 642 OSAKI, 641, 646, 648 OSO, 641 GRUNDIG, 631, 653 OSUME, 648 HANSEATIC, 607, 642 HCM, 618, 644 PALLADIUM, 638 HINARI, 607, 641, 644 PANAMA, 646 HISAWA, 618 PATHO CINEMA, 642 HUANYU, 656 PAUSA, 644 HYPSON, 607, 618, 646 PHILCO, 632, 642 ICE, 646, 647 IMPERIAL, 638, 642 PHOENIX, 632 INDIANA, 607 PHONOLA, 607 INGELEN, 631 PROFEX, 642, 644 INTERFUNK, 631, 632, 607, 642 INTERVISION, 646, 649

M-ELECTRONIC, 631, 644, 645, 646, 655, 656, 607, 636, 651 MAGNADYNE, 632, 649 MAGNAFON, 649 MAGNAVOX, 607, 610, 603, 612, 629 MANESTH, 639, 646 MARANTZ, 607 MARK, 607 MATSUI, 607, 639, 640, 642, 644, 647, 648 MCMICHAEL, 634 MEDIATOR, 607 MEMOREX. 644 MFT7 631 MINERVA, 631, 653 MULTITECH. 644, 649 NECKERMANN, 631, 607 NEI 607 642 NIKKAI. 605, 607, 641, 646, 648 NOBLIKO, 649 NOKIA, 632, 642, 652 NORDMENDE, 632, 636, 651, 652 ORION, 632, 607, 639, 640 OTTO VERSAND, 631, 632, 607, 642 PHILIPS, 631, 607, 634, 656 PROTECH, 607, 642, 644, 646, 649 QUELLE, 631, 632, 607, 642, 645, 653 R-LINE, 607 RADIOLA, 607 RADIOSHACK, 610, 623, 621, 602 RBM. 653

REDIFFUSION, 632, 642 REX, 631, 646 ROADSTAR, 641, 644, 646 SABA, 631, 636, 642, 651 SAISHO, 639, 644, 646 SALORA, 631, 632, 642, 643 SAMBERS, 649 SAMSUNG, 607, 638, 644, 646 SBR, 607, 634 SCHAUB LORENZ, 642 SCHNEIDER, 607, 641, 647 SEG, 642, 646 SEI, 632, 640, 649 SELECO, 631, 642 SIAREM, 632, 649 SIEMENS, 631 SINUDYNE, 632, 639, 640, 649 SKANTIC, 643 SOLAVOX, 631 SONOKO, 607, 644 SONOLOR. 631. 635 SONTEC, 607 SOUNDWAVE, 607 STANDARD. 641. 644 **STERN. 631** SUSUMU, 641 SYSLINE. 607 TANDY, 631, 641, 648 TASHIKO, 634 TATUNG, 607, 648 TEC, 642 TELEAVIA. 636 TELEFUNKEN, 636, 637, 652 TELETECH, 644 TENSAI, 640, 641 THOMSON, 636, 651, 652, 663 THORN, 631, 607, 642, 645, 648 TOMASHI, 618 TOWADA, 642 ULTRAVOX, **632**, **642**, **649** UNIVERSUM, 631, 607, 638, 642, 645, 646, 654, 655 VESTEL, 607 VOXSON, 631

WALTHAM, 643

WATT RADIO, 632, 642, 649

WESTINGHOUSE, 607

YOKO, 607, 642, 646

ZENITH. 603. 620

WATSON, 607

WHITE

RCA, 601, 610, 615, 616, 617, 618, 661,

662, 609

その他

■ 画質設定

0

録画する映像の 画質を調整する


受信しているテレビ番組 の映像や接続しているビ デオ機器などから入力さ れる映像の画質をお好み に調整できます。



入力ごとに個別に設定する ことができます

チャンネル(+/ー)ボタンまたはビデオ入力ボタンで入力を切り換えることができます。テレビ番組(本機内蔵チューナー)とLINE1~3入力端子に接続している機器を個別に記憶できます。この設定は一部の項目を除き録画した映像にも反映されます。LINE1~3入力のお買い上げ時の設定は[レーザーディスク]です。

「ファンクションを HDD または DVD にして停止中に「

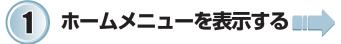



2 [画質設定]を選んで決定する





3 画質を選ぶ

[チューナー]、[ビデオ]、または[レーザーディスク]を表示中に を押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に戻ります。

画質選択画面



■チューナー

テレビ番組を録画するときに選びます。

□ビデオ

ビデオ機器などからの映像を録画するときに選びます。

□レーザーディスク

映像信号処理を抑えた設定です。 レーザーディスクなどの映像を録画 するときに選びます。

□メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容については **P.125** をご覧ください。

メモリー 1/2/3 を選んだとき

詳細設定画面(2ページあります。)



で項目を選んでく

● を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。



4 [画質設定]を終了する





再生する映像の 画質を調整する

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます。




0

ピュアシネマモードについて

- DVD-Video の映像信号には 次の2種類があります。
 - →「ビデオ素材」: 映像情報 を30コマ/秒で記録した 信号
 - →「フィルム素材」: 映像情 報を24コマ/秒で記録し た信号
- 「ピュアシネマ」モードは、 「フィルム素材」の映像信 号を異なるコマが混じり あうことなく60コマ/秒 のプログレッシブ映像信 号に変換して、鮮明な映像 を楽しむことができます。
- •「フィルム素材」の映像が 再生されているときは、 ディスクの情報画面に[#] が表示されます。(P.126)

ファンクションを HDD または DVD にして再生中に

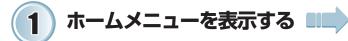




2 [画質設定]を選んで決定する





3 画質を選ぶ

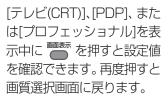

画質選択画面



■テレビ(CRT)

普通のテレビと接続しているときに 選びます。

プラズマディスプレイと接続しているときに選びます。

□プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。プロ用モニターと接続しているときに 選びます。

□メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容については P.125 をご覧ください。

メモリー 1/2/3 を選んだとき

1 ❤ で[詳細設定]を選んで ☞ を押す

詳細設定画面(2ページあります。)





を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。



4

[画質設定]を終了する





録画する映像の画質を調整する (P.123) でメモリー 1/2/3を選んだときの設定項目について

3次元YC分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動画向き、または 静止画向きに調整します。

VNR

入力信号の輝度信号と色信号のノイズを軽減します。

ディテール

入力信号の画像の輪郭を強調します。

É AGC

[オン]に設定すると、入力信号の輝度レベルが高すぎるときに自動で最適なレベルに補正します。

白レベル

白AGCが[オフ]のときに有効です。入力輝度信号の 白色のレベルを調整します。

黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は[O IRE] を選びます。入力信号の黒色が浮いているようなときは[7.5 IRE]を選びます。

色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

入力色信号の色の濃さを調整します。

再生する映像の画質を調整する (P.124) で メモリー1/2/3を選んだときの設定項目について

ピュアシネマ*1

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の DVD再生に最適な設定にします。通常は[自動]に設定 しますが、映像が不自然なときは[オン]または[オフ]に 設定します。

YNR * 2

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR * 2

色(C)信号のノイズを軽減します。

QNR

ブロックノイズを軽減します。

ディテール

画像の輪郭を強調します。

白レベル

白色のレベルを調整します。

黒レベル

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

出力輝度信号の黒浮き、黒沈みを補正します。通常は [O IRE]を選びます。接続するテレビモニターとの組み合わせによって黒色が沈みすぎているときは[7.5 IRE] を選びます。

色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。


- *1 ピュアシネマは[コンポーネント出力] (P.108) を [プログレッシブ]に設定しているときのみ調整す ることができます。
- **2 YNRおよびCNRはプログレッシブ出力には効果がありません。

■ ディスク情報を見る



表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。



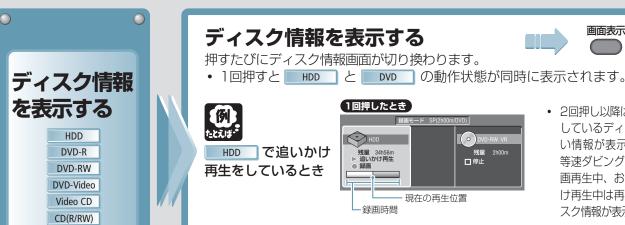



• 2回押し以降は、現在操作 しているディスクの詳し い情報が表示されます。 等速ダビング中、同時録 画再生中、および追いか け再生中は再生中のディ スク情報が表示されます。

画面表示



2回押したとき

「1回だけ録画可能 | または 「録画禁 止」の番組を受信中に表示されます。 ② 音楽トラック以外の再生できる ファイルが混在している CD の停 止中は[混在ファイル:WMA/ MP3]のようにファイルの種類が 表示されます。



DVD-Video の再生中



① 24 コマ/秒で記録されたフィルム 素材の映像を再生中に[#]が表示さ れます。「1回だけ録画可能」な映像 を録画して再生すると[!]が表示さ れます。

転送レート

DVDに記録されている映像/音声 などの情報量(合計)を表示します。




ディスク情報画面を消すには

ディスク情報画面が消えるまで数回



本体のボタン操作を禁止する



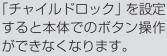



ディスク内容と残量を確認する




ディスクをセットしなくても過去に読み込んだディスクの内容と残量を確認できます。読み込んだディスクが一覧で表示されるので、空いているディスクを探すのに便利です。最大30枚まで記憶できます(30枚を超えると古いディスクから順に消去されます)。

••••••••••••••





DVD-RW を初期化したとき、または未使用の DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が付きます。ディスク名は[DISC**]と付けられます。**には1~99の数字が順に入ります。

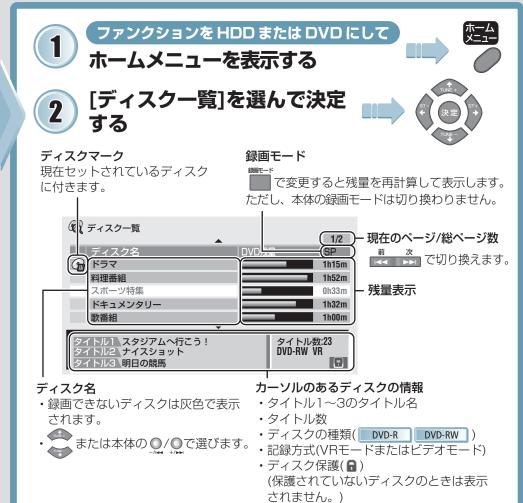

ディスク情報を消去するには

クリアを押す

セットされているディスクの情報は消去できません。


すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクがセットされているときはあらかじめ取り出してください。

電源オン中にファンクションを HDD または DVD にして

○ を押しながら



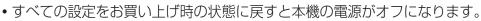

• 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 \bigcirc P.21 \bigcirc



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービスについて』P.153 > をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

症 状	原 因/対 策
基本動作	
動作しない。 	・電源コードを正しく接続してください。(P.19)・静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作することがあります。
リモコンで操作できない。	 ・リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて、距離が7m以内、左右30度以内の範囲から操作してください。
音が出ない。	 すべてのコードが完全に接続されているか確認してください。
HDD インジケーターが点滅して音が 出ない。	・電源 o ボタンを押して本機の電源をオフにして、本体とサブウーファーの電源コードを 抜いてください。スピーカーコードがスピーカー端子からはみ出してリアパネルとショー トしていないか、サブウーファーのリアにあるファンに異物がはさまっていないか確認し てください。再度本体の電源コードを差し込んでから 1 分後に電源 o ボタンを押して本 機の電源をオンにしてください。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサー ビスについて』 (P.153) をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
センタースピーカーから音が出ない。	 スピーカーが正しく接続されているか確認してください。(P.15) ステレオ再生になっているときは「リスニングモード」を 5元の のモードに切り換えてください。(P.86) [Dolby Digital 出力]が[Dolby Digital → PCM]になっているときは[Dolby Digital]に設定してください。(P.109)
テストトーンがまったく出ない、また は出てこないスピーカーがある。	 スピーカーの接続が外れていないか確認してください。 P.14 ▶ 音量がくVOLUME 0 > になっていないか確認してください。 見開き ▶ P.8 ▶ 下記のときはテストトーンが出力されません。 ▼ ヘッドホンを接続しているとき ▼ 「アナログアウトモード」 P.101 ▶ が[A.Out Fix]に設定されているとき 「リスニングモード」が P.101 ▶ が[A.Out Fix]に設定されているとき 「リスニングモード」が P.201 のモードに設定されているときはフロントL/Rとサブウーファーからのみテストトーンが出力されます。すべてのスピーカーからテストトーンを出力したいときは F.101 のモードを選んでから再度やり直してください。 P.86 ▶ 「ワイヤレスステレオモード」 P.89 ▶ に設定されているときはワイヤレススピーカーからテストトーンが出力されません。「ワイヤレスサラウンドモード」 P.88 ▶ に切り換えてください。

接機

症 状 原因/対策 基本動作 • 故障の可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 (P.153) をご覧になり、 ワイヤレススピーカーの電源がオンまた は動作中に、ワイヤレススピーカーの お買い求めの販売店へお問い合わせください。 POWER インジケーターが消灯する。 • DTS音声で収録されたCDを再生するときは、音声を切り換えないでください(必ずステ ノイズが出る。 レオで再生してください)。(P.51) ワイヤレススピーカーから音が出ない、 トランスミッターが正しく接続されているか確認してください。 または音が途切れる。 ステレオ再生になっているときは「リスニングモード」を「5.Ich」のモードに切り換えてく ださい。(**P.86**) • [Dolby Digital 出力]が[Dolby Digital → PCM]になっているときは[Dolby Digital]に 設定してください。**P.109** > • ワイヤレススピーカーをステレオスピーカーとしてお使いのときは STEREO MODE VOLUMEで音量を上げてください。 P.11 > • ワイヤレススピーカーのTUNEDインジケーターが点灯していないときは、トランスミッ ターのCHANNELを押して周波数チャンネルを切り換えるかトランスミッターまたはワ イヤレススピーカーの位置や方向を動かしてみてください。(P.11) 近くに同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器である、Bluetooth、無線LAN、 コードレスフォン、ゲーム機器のワイヤレスコントローラー、または電子レンジなどの機 器が作動しているときはトランスミッターのチャンネルまたは設置場所を変えてみてくだ さい。(P.152) トランスミッターとワイヤレススピーカーの距離は約10mまで使用可能です。この距離 は使用環境によって異なりますので、10mを保証するものではありません。 • トランスミッターとワイヤレススピーカーが近すぎると受信状態が不安定になる場合があ ります。トランスミッターとワイヤレススピーカーを 1 m 以上離してお使いください。 • トランスミッターとワイヤレススピーカーの間に障害物(金属製のドアやコンクリート壁、 アルミ箔入りの断熱材など)があると、電波を遮ってしまい音が出なくなるときがありま す。トランスミッターとワイヤレススピーカーを互いに見通しのよい場所に設置してくだ さい。 トランスミッターとワイヤレススピーカーは対になっており、お互いに識別しています。 別に購入されたトランスミッターとワイヤレススピーカーでは通信できない仕組みになっ ています。 セットアップナビ セットアップナビが表示されない。 • ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[セットアップナビ]を選んで**決定ボタン**を押します。 セットアップナビでチャンネルを設定 「本体設定」から再度チャンネルを設定してください。 P.118 したが映像が映らない、または映りが ・アンテナが正しく接続されているか確認してください。 P.18 → P.96 → チャンネル設定 [一括チャンネル設定]で設定したが、ほ マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはCATV(ケーブル とんどのチャンネルが映らない、また テレビ)をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。また、[一 は映りが悪い。 括チャンネル設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善されることがあ ります。(P.119) • アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (P.18) (P.96) [オートスキャン]で設定したが、ほと んどのチャンネルが映らない。

• [一括チャンネル設定]または[オート スキャン]で設定できない。

一部のチャンネルが映らない、また

• CATV (ケーブルテレビ) のチャン

は映りが悪い。

ネルが映らない。

• [個別チャンネル設定]で設定してください。 (P.120) (チャンネルを追加または変更し

たいときは、ガイドチャンネルも設定してください。 (P.121)

症 状	原因/対策
	
映像が映らない。	 ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 P.18 > P.96 > テレビの入力を確認してください。 D1/D2映像出力端子でプログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに[プログレッシブ]を[対応している]に設定する P.22 > と映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまったときは本体のVOLUMEーボタンを押しながらー//←<ボタンを押してください。 ファンクションがFM/AM、デジタル1、デジタル2、またはアナログのときは映像は映りません。 SR+機能をオンに設定しているときは、入力連動モードの設定を確認してください。 P.105 >
映像が不自然に見える。	• [コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定していると映像が不自然に見えることがあります。このようなときは、[画質設定]の[ピュアシネマ]を[オン]または[オフ]に設定してください。 (P.124)
 映像が横方向に伸びているように見え る。	• 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。 (P.108)
テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。	 お使いのテレビに合わせて[テレビ画面サイズ]を設定してください。(P.114) DVD-R DVD-RW(Video) に 16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。 アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(LINE1~3)から録画したときは切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4:3の正常な映像を出力させてから録画してください。 4:3(パンスキャン)に設定しても DVD-Video のディスクや録画モードによっては4:3 (レターボックス)に切り換わることがあります。 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。
 再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。 ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っている ディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生したりすると、コ ピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビは直接接続してください。
トランスミッター周辺に設置されたテ レビの画像が乱れることがある。	トランスミッター周辺にアンテナが取り付けられているAV機器があるときは、トランスミッターをAV機器のアンテナ入力端子から遠ざけてください。
録画 ディスクテーブルが出てきてしまう。	 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMなど)の可能性があります。 ディスクをクリーニングしてください。(P.152) ディスク不良の可能性があります。新しいディスクと交換してください。
録画できない、またはできなかった。	 ・「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません(DVD-Video または CS 放送のペイ・パー・ビューの映像など)。 ・残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してください(HDD DVD-RW(VR) のみ)。 P.62 → 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。 ・録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 P.40 → 録画先が HDD のとき ・ HDD のタイトル数がすでに 999 になっているときは録画できません。不要なタイトルを消去してください。 P.62 → タイトル数がすでに 99 になっているディスクがセットされているときは録画できません。不要なタイトルを消去してください。 P.62 → DVD-R DVD-RW(Video) に「1 回だけ録画可能」な番組は録画できません。 ・ 「ディスク保護」が「オン」に設定されているディスクがセットされているときは録画できません。 P.116 → 他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。 ・ リモコン信号を使って本機に予約録画をさせる機能をもつデジタルチューナーなどがあります。本機の[FL表示]を[オフ]に設定するとその機能が正しく動作しないことがあります。そのときは[FL表示]を[オフ]にしてお試しください。
	・ HDD またはCPRM対応の DVD-RW(VR) にのみ録画できます。 (P.48)

症 状 原因/対策 録画 • DVD-RW では、お使いになるディスクを初期化してください。 (P.116) ただし、録画さ DVD の記録方式(VR モードとビデ オモード)を切り換えられない。 れている映像がすべて消去されます。 • Ver.1.0の DVD-RW はビデオモードで録画することはできません。Ver.1.1以降のディ スクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。 **P.48** ⊃ • DVD-R では、記録方式を VR モードに切り換えることができません。 二カ国語の主音声と副音声を同時に記 • 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。 → 録画先が HDD になっているとき 録できない。 → DVD-RW(VR) がセットされていて、録画モードを[FINE]または[MN32]に設定しているとき DVD-R DVD-RW(Video) がセットされているとき [二カ国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んでください(選んだ音声のみが記 録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません)。 (P.109 🔾 • 「自動録画」 (P.36) で録画したタイトルは、HDD残量が少なくなる、または 録画したタイトルがなくなっている。 のタイトル数が998以上になると自動で消去されます。消去したくないときはタイトル を保護してください。 P.64 > 番組表 番組表が表示されない、または更新さ • ホストと他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してくださ い。**P.29** (お住まいの地域のホスト局は **P.146**) で確認してください)。 れない。 ・アンテナが正しく接続されているか確認してください。 P.18 → P.96 → • 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていな いか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください。 P.107 > 取得チャン ネルや時刻が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。(P.107) • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。(P.118) • 時計が合っているか確認してください。 (P.107) 番組表データは 1 日数回送信されます。 お買い上げ時は番組表を表示できるまでに 1 日程度かかることがあります。 • 番組表データの送信時刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフに しているときのみ受信できます。 • ホスト局の受信状態が悪いときは表示 / 更新されません。 • 取得チャンネルや時刻が変更されたときは番組表を受信できません。[番組表設定]を[手動] に設定して取得チャンネルや時刻を選んでください。(P.107) • HDD を初期化したときは受信した番組表が消去されます。 • 指定した地域のホスト局が受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、 番組表ボタンを押すと、「指定した地域 での番組表取得チャンネルが受信でき 再度地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。(P.118) ません」と表示される。 番組表に表示されない放送局がある。 • 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 P.120 > • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。(P.118) • 番組表データに含まれていない放送局は表示されません。(P.146) 番組表に表示されない番組がある。 • 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (P.121) • 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。[番組表受信 感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります。(P.107) • 時刻別番組表には、30分未満の番組が表示されません。チャンネル別番組表で確認して ください。(**P.32**) 間違った放送局が表示される。 その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。(P.121) 予約するとチャンネルが正しく設定されない。 • 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 P.118 > 予約して録画すると黒い画面が録画される。 • 「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放送 局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネル設定] P.120 ン でスキップ[する]に設定してください。 録画した番組とタイトル名が合っていない。 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。 DVD に録画したときは、に録画したときは、で図などの記号がタイトル名から削除されます。

•••••••••••••••

症 状	原因/対策
予約録画	
予約(G コード予約含む)できない。 予約の延長ができない。	 ・下記のときは予約できません。 → すでに 32 番組予約されているとき → オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているとき (P.45)
	• ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 P.121 ▶
	 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。 → 録画 ● ボタンを押してすでに録画が始まっているとき → 等速ダビング中 → 初期化中 → ファイナライズ中(DVD-R DVD-RW(Video) をファイナライズすると録画できなくなります) P.47 → ファイナライズ解除中
本体表示窓の < ② > が点滅している。	 予約した番組を正常に録画できないときに点滅します。 録画先が
予約録画実行中に予約の追加または延 長ができない。	 オートスタート録画が設定されているときの予約録画中は、本体およびリモコンでの操作ができなくなります(ただし、予約録画を解除することはできます (P.42)。このときは、オートスタート録画を解除してから操作してください。予約録画中に、オートスタート録画を解除するにはファンクションを HDD または DVD にして本体の+/▶▶ ボタンを3秒以上押してください(ただし、予約録画が終了するまでは再度オートスタート録画を設定することはできません)。
予約録画の開始時刻がずれる。	 ジャストクロック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャストクロック機能が働きません。
オートスタート録画	
「オートスタート録画」が設定できない。	 ・下記のときは設定できません。 → 再生中、録画中、または予約録画待機中 → 残量がないとき(残量がないときは不要なタイトルを消去してください(HDD DVD-RW(VR) のみ) P.62)。 録画先が HDD のとき → HDD のタイトル数がすでに 999 になっているとき 録画先が DVD のとき → 録画できないディスクがセットされているとき → タイトル数がすでに 99 になっているディスクがセットされているとき → 「ディスク保護」が「オン」に設定されているディスクがセットされているとき
	予約録画実行中はオートスタート録画が始まりません。また、オートスタート録画中に他の録画予約の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約されていた録画が始まります。録画が終わるとオートスタート録画が再開されます。

再生できない、またはディスクテーブ • パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。 ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 ルが出てきてしまう。 • ディスクの表裏を正しくセットしてください。 • ディスクをクリーニングしてください。 P.152 > • リージョンNo.が一致していることを確認してください(DVD-Video)。 **P.144** ➤ • 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 **P.58** > 本機で録画したディスクを DVD プ • DVD-R DVD-RW(Video) を再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズ レーヤーまたは他の DVD レコーダー しても再生できないDVDプレーヤーやDVD-ROM ドライブもあります)。 (P.47) で再生できない。 • [1回だけ録画可能 | な番組を録画したディスクを、CPRMに対応していないDVDプレー ヤーまたはDVDレコーダーで再生することはできません。 P.48 > • 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアッ プレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。 本機で録画した DVD-RW(VR) はRWの表記のある DVD-RW 対応プレーヤーや DVD レコーダー で再生することができます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズしてくださ い。 (P.116) また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 他の DVD レコーダーで録画したディ • 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加 スクを再生できない。 録画及び編集(ファイナライズ含む)することはできません。 • 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、本機のピック アップレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。 つづき再生機能が解除されてしまう。 • 下記のとき、つづき再生は解除されます。 → 本機をお買い上げ時の設定に戻したとき ■ DVD-RW | DVD-Video | Video CD | では、下記のときも解除されます。 → ディスクを取り出したとき → オリジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき(DVD-RW(VR) のみ) → 録画、消去、または編集したとき → [本体設定]の[言語] (P.110) または[視聴制限] (P.115) の設定を変更したとき DVD-R DVD-RW(Video) をファイナライズしたとき → DVD-RW(Video) のファイナライズを解除したとき 特殊再生(早送り/早戻し/コマ戻し/コマ送り/スロー再生) 特殊再生ができない、またはスムーズ • DVD-Video では特殊再生できないことがあります。 に再生できない。 • 逆再生および逆方向のスロー再生がスムーズにできないディスクがあります。 通常の再生に戻ってしまう。 チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 特殊再生中の画質が悪い。 • コマ戻し再生中および逆方向のスロー再生中は画質が低下します。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ______ 再生一時停止の映像がブレている。 [ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。(P.114)

原因/対策

DVD-R

• DVD-RW(VR) では背景を選ぶことができません。

→ 本機以外で録画した DVD-RW(Video)

下記のディスクのファイナライズは解除できません。

→ **DVD-RW(VR)** (録画、編集することはできます。)

下記の機種で録画した DVD-R DVD-RW(Video) をファイナライズすることはできますが、背景を選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。

DVR-1000アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000

他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。

症 状

ファイナライズ

背景が選べない(作成されたディスクメ

ニューが文字情報のみだった)。

ファイナライズが解除できない。

ファイナライズできない。

再生

症 状	原 因/対 策
音声、字幕、アングル切り換	え
音声ボタン / 字幕ボタンを押しても音声 / 字幕が切り換わらない。	再生中に音声/字幕が切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで音声/ 字幕を切り換えてください。 P.51 >
再生中に字幕が表示されない。	早送り/早戻し、コマ戻し再生中および逆方向のスロー再生中は字幕が表示されません。
再生中に音声が出力されない。	早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されません。 ただし、早送り1中のみ音声が出力されることがあります。
二カ国語の音声が切り換えられない。	 HDD では音声を切り換えることはできません。 DVD-RW(VR) に録画モードを[FINE]または[MN32]に設定して録画されたタイトルでは、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。 DVD-R DVD-R DVD-RW(Video) がセットされているときは切り換えることができません。 LINE 1 ~ 3入力を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定してください。ただし録画モードが[FINE]または[MN32]に設定されているときは音声を切り換えることはできません。 ファンクションがデジタル 1 またはデジタル 2 のときは入力信号がデュアルモノラルフォーマットのときのみ音声を切り換えることができます。それ以外のときは、接続されている機器(BSチューナーなど)で操作を行ってください。
切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってしまった。	• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語] P.110 > / [字幕言語] P.110 > の設定に戻ります。
音声を切り換えたとき音声がしばらく 途切れた。	• 静止画再生中(スライドショー)は音声が途切れることがあります。
外部機器から二重音声(主音声と副音声)の 収録されている映像を録画して再生したと き、主音声と副音声が重なって聞こえる。	・外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、必ず [外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの音声(主音声/副音声)が重なって聞こえます。 (P.108)
── が表示されたがアングルが切り換え られない。	• ❷ が表示されても切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで切り換えてください。 P.51 >
外部入力に接続した機器からの音が出 ない。	正しく接続されているか確認してください。 P.96 リモコンの音声入力ボタンを押して、本機の入力を切り換えてください。 見開き
96kHzのデジタルオーディオが出力 されない。	 コピー保護など、いくつかの DVD では 96kHz オーディオは出力しません。この場合 96kHz が選択されていても出力は自動的に 48kHz になります。 [96kHzPCM 出力]の設定で[96kHz → 48kHz]が選択されていないか確認してください。 P.109 著作権保護がされているディスクでは 96kHz 音声のデジタル出力が禁止されています。
プレイモード	
「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。	 DVD-Video によってはプレイモード再生ができません。 DVD-Video のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。 Video CD のPBC再生中はプレイモード画面を表示できません。PBC再生を解除してから操作してください。 P.53
サーチモード	
指定した時間にサーチできない。	• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。
A-B リピート再生	
A-B リピート再生ができない。	 HDD DVD-Video DVD-R DVD-RW(Video) では、タイトルをまたいだ A-B リピート再生ができません。 A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

症状 原因/対策 消去と編集 編集したタイトルが残っていない。 • 編集中に停電など電源がオフになったときは残りません。 • DVD-RW (Video) では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで、残量は増え タイトルを消去したが残量が増えない。 ません。ただし、DVD-RW(Video) の最後に録画したタイトルを消去したときのみ残量が増えます。 • DVD-RW(VR) では、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと残量は増えませ ん。残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします(短い範 囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことが あります)。 ダビングリストやプレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。 消去や編集ができない。 • 録画中は消去や編集ができません。 • DVD-RW(VR) では、オリジナルでは5秒未満の映像を消去できないことがあります。 HDD DVD-RW(VR) のオリジナルでは、消去によって隣り合わせになったチャプターは 結合できません。 CHP2 CHP1 CHP3 CHP3 $\hat{1}$ 11 消去 結合できません 編集部分の映像がずれる。 本機以外のDVDレコーダーで録画/編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多 少ずれることがあります。 • [シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 (P.114) DVD プレーヤーまたは他の DVD レ • お使いのDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーが全角文字表示に対応しているか確認 コーダーでタイトル名が正しく表示で してください。 きない。 • タイトル名を全角文字で入力した DVD-R DVD-RW(Video) を全角文字表示に対応していな いDVDレコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディスクは本機 でも正しく表示できませんのでご注意ください。 ダビング / ダビングリスト ダビングできない。 • **DVD-RW(VR)** に録画した「1回だけ録画可能」な映像を **HDD** にダビングすることは できません。 高速でダビングできない、またはダビ • [フレーム編集]を[オン]に設定すると、 DVD-R DVD-RW(Video) に高速でダビングできないこ ング実行画面で録画モード[高速]を選 とがあります。詳しくは『[フレーム編集]の設定によるダビングするときの制限([HDD→ DVD])』をご覧ください。 **P.84**) べない。 • DVD-R DVD-RW(Video) から HDD に高速でダビングすることはできません。 • 下記のようなタイトルを DVD から HDD に高速でダビングすることはできま せん(ダビングリストに追加して、高速ダビングを始めることはできますが、実際は ■HDD にダビングされていません)。 → [MN12]から[MN20]で直接録画したタイトルおよび等速でダビングしたタイトル こカ国語放送が録画されているタイトル → 「1回だけ録画可能」な映像が録画されているタイトル プレイリストのタイトル 上記以外にも他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。 ダビングリストにタイトルを追加でき • DVD から HDD にダビングするときは、8時間を超えるタイトルをダビング ない。 リストに追加することはできません。 • 下記のときは、 HDD に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビ ングリストに追加できません。

→ [フレーム編集]が[オフ]に設定されているとき

→ すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されているとき(すでに 追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再度追加することができます)

症 状	原 因/対 策
 ダビング / ダビングリスト	
「1 回だけ録画可能」な映像をダビン グできない。	HDD に録画した「1回だけ録画可能」な映像を DVD にダビングするには、[フレーム編集]を[オン]に設定してダビングリストを作成したあとに、Ver.1.1 CPRM対応の DVD-RW(VR) にダビングしてください。 ただし、ダビングされたタイトルは HDD から消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビングが実行されません。
ロンタッチダビング	
ワンタッチダビングできない。 ニュフ ケ ボッ ケ フ・・・ ~	 下記のときはワンタッチダビングできません。 → ダビング先が録画中のとき ダビング先が HDD のとき → タイトル数がすでに 999 になっているとき → 他機で作成した DVD のタイトル(再生中に < PLAY > と本体表示窓に表示されるタイトルなど)をダビングしようとしたとき ダビング先が DVD のとき → タイトル数がすでに 99 になっているとき → タイトル数がすでに 99 になっているとき → 銀画できないディスク(ファイナライズ済みの DVD-R DVD-RW(Video) など)がセットされているとき → [1 回だけ録画可能] な映像を DVD-R DVD-RW(Video) にダビングしようとしたとき → [LP]、[EP]、[SLP]、[MN1] ~ [MN18]で録画した 16:9(ワイド)の映像を DVD-R DVD-RW(Video) にダビングしようとしたとき → 16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトルを DVD-R DVD-RW(Video) にダビングしようとしたとき
ディスクバックアップ	
■ HDD にバックアップできない。	・HDD 残量が足りないときはバックアップできません。 ・ファイナライズ済の DVD-R DVD-RW(Video) 以外のディスク内容はバックアップできません。
書き込みが始まらない。	 ・下記のときは始まりません。 → 書き込み先がファイナライズ済の DVD-RW(Video) のとき → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき P.116 > → ディスク内容より少ない容量のディスクに書き込みしようとしたとき → 書き込み先が使用済の DVD-R のとき
サラウンド	
ルーム設定が切り換えられない。	• 「アナログアウトモード」(P.101 〉 が[A.Out Fix]に設定されているときは「ルーム設定」 を切り換えることはできません。
ワイヤレスサラウンドモードが切り換 えられない。	•「ワイヤレスモード」(P.88) が[W.Stereo]に設定されているときは、「ワイヤレスサラウンドモード」を切り換えることはできません。
マルチチャンネル再生にならない。	• テストトーンを出力して、すべてのスピーカーからテストトーンが出力されているか確認 してください。 P.23 →
サラウンドモードまたはアドバンスド サラウンドモードが切り換えられない。	・下記のときは音質を切り換えることはできません。 ▼ 88.2/96kHz リニア PCM 信号を再生しているとき ▼「アナログアウトモード」 P.101 が[A.Out Fix]に設定されているとき
スピーカーの出力レベルを調整できない	 ヘッドホンを接続しているときは出力レベルを調整することはできません。 「リスニングモード」 (P.86) が [2.1ch] のモードに設定されているときは、センターおよびサラウンドチャンネルの出力レベルを調整することはできません。

症 状	原 因/対 策
 サラウンド	
BS デジタルチューナーからの音が、 マルチチャンネル再生にならない。	 正しく接続されているか確認してください。 P.97 ▶ BSデジタルチューナー (またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ) の音声出力設定で、MPEG-2 AAC 信号を出力するように設定してください。 放送がマルチチャンネル放送 (5.1ch) か確認してください。ステレオ放送やモノラル放送のときは、「リスニングモード」 P.86 ▶ を F.Ich のモードに切り換えてください。
音質を調整できない	 「アナログアウトモード」 (P.101) が[A.Out Fix]に設定されているときは、下記の音質を調整することはできません。 ▼ ダイアログ効果 ▼ バスモード ▼ ダイナミックレンジコントロール 下記のときは「ダイアログ効果」を切り換えることはできません。 ▼ 88.2/96kHzリニア PCM 信号を再生しているとき ▼ MPEG-2 AAC 信号が入力されているとき ・ ヘッドホンを接続していて、「アナログアウトモード」 (P.101) が[A.Out Fix]に設定されているときは、低音/高音を調整することはできません。 ・ ヘッドホンを接続しているときは、「バスモード」を調整することはできません。
ラジオ	
放送が聞こえない、聞き苦しい。	 アンテナが正しく接続されているか確認してください。 P.19 → アンテナの向きや位置を調整してください。 P.95 → 「ノイズカット」の設定を変更してください。 P.95 → 雑音を発生させる電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)の使用をやめてください。 AM放送を聞くときはテレビまたはプラズマディスプレイの電源をオフにしてください。
FM 放送がステレオなのにステレオに ならない。	• 本体表示窓に <mono>が点灯しているときは、「FM モード」の設定を[FM Auto]にしてください。 P.94 ></mono>
 本体 / ディスク設定	
項目が灰色で表示された。	変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状態により選べる項目が異なります。
初期化できない。	• DVD-R は初期化できません。
ディスク一覧	
ディスク一覧からディスクの内容が削 除された。	 30 枚を超えると古いディスクから順に自動で削除されます。 DVD-RW(Video) はファイナライズするとディスク一覧から削除されます。
 ディスク情報表示	
[!]が表示された。	• 「1 回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。 P.126 >
	• 24コマ/秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。 P.126 >
録画または再生時間が実際の時間より 短く表示される。	本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送などの映像では、1 秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上30フレームを 1 秒として計算しています。このため、約0.1%時間が短く表示されます。たとえば、1 時間録画をすると実際に 1 時間録画されますが、本機の時間表示は 60(分) × 29.97
その他	
画面が止まり、操作を受け付けない。	・再生中にこの症状が出たときは本体またはリモコンの 停止■ボタン を押してから再度再生してください。 停止■ボタン を受け付けないときは、本体の o STANDBY/ON ボタンを押して電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。本体の o STANDBY/

ON ボタンを受け付けないときは、10 秒以上押し続けると電源がオフになります。

症状

原因/対策

その他

電源コードを抜いたあと、または停電 が復帰したあとに時計が表示されない (時計が[--:--]と表示される)。

• 工場出荷後約5年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ)します。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは時計を合わせてください。 P.107 → 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店または修理受付センターにご相談ください。 P.156 →

DVD と CD で音量差を感じる。

• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。

設定した内容が消えてしまった。

- 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体のもSTANDBY/ON ボタン、またはリモコンの電源 も ボタンを押して、本体表示窓の < POWER OFF>表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。
- 2、3日、電源コードを抜いたままにしておくと、設定項目によっては内容がクリアされてしまいます。再設定してください。

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 (P.153) ▶ をお読みのうえ、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

愛情点検



長年で使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービスについて』 P.153 ▶ をお読みのうえ、修理受付センター P.156 ▶ に点検をご依頼ください。

注 意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。 分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、 以下の注意文表示があります。 クラス1 レーザ製品

注意

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 直接見たり、触れたりしないこと。

ARW7316-A

D3-7-12-5-5_Ja

その他

その他

こんな表示が出たら

表示	原 因/対 処		
■ ディスクを初期化しています。 約 1 分ほどお待ちください。	未使用の DVD-RW をセットすると自動で初期化を始めます。		
■ リージョン No. が合っていません。	DVDプレーヤーと Dvp-video には地域番号(リージョンNo.)が設けられています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定された番号 (2番)を含んでいないため再生できません。		
■ これ以上タイトルを録画できません。	 タイトル数が一杯です。不要なタイトルを消去してください。 P.62 > 予約録画中にタイトル数が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。 		
■ 管理情報が一杯です。■ これ以上チャプターマークを追加できません。	チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの消去 (P.62) や前後のチャプターの結合 (P.69) などを行ってください。		
■ このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。	他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようとしたときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行してください。 P.116 >		
 本機で対応していないディスク、または読込みできないディスクです。 このディスクは再生できません。 このディスクは録画できません。 CPRM情報が正しく読めません。 ディスクに情報を記録できませんでした。 編集できませんでした。 初期化できませんでした。 正しくファイナライズできませんでした。 正しくファイナライズ解除できませんでした。 正しくディスク保護解除できませんでした。 	 ディスクに傷 / 汚れなどが付いている可能性があります。ディスクをクリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それでも左記の内容が表示されるときは、新しいディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示されるときは『保証とアフターサービスについて』P.153 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 本機で対応していないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMなど)の可能性があります。 		
■ CPRM 非対応ディスクには録画できません。■ この映像はビデオモードでは録画できません。	「1回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1回だけ録画可能」な映像は、 HDD またはCPRM対応の DVD-RW(VR) にのみ録画することができます。詳しくは『本機で録画できるディスクの種類』 P.48 ➤ をご覧ください。		
■ 録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、録画禁止の部分は録画されません)。		
■ CPRM 情報が正しくありません。	CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性もありますので『保証とアフターサービスについて』 (P.153) をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。		
■ 音声は「二カ国語時記録音声」の設定にしたがいます。	録画モードを[FINE]または[MN32]に設定しているときは、音声がリニア PCM で記録されます。このとき二カ国語の音声は、[二カ国語時記録音声] P.109 ➤ で設定したどちらか一方の音声しか記録されません。		
■ ディスクを修復しています。	録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されます。		
■ ディスクを修復できませんでした。	録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われることがあります。		
■ DVD の管理情報が一杯になりました。■ HDD の管理情報が一杯になりました。	録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。		

表示	原 因/対 処		
テレビ画面			
チャンネルが設定されていません。本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。	[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 P.119 >		
■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません。	指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。		
■ HDD 情報が正しくありません。	HDD情報を正しく読み取れないときに表示されます。HDDが故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 P.153 > をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。		
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。 『保証とアフターサービスについて』 (P.153) をご覧になり、お買い求めの 販売店へお問い合わせください。		
■ 1 つのタイトルとして録画できる時間を超えたので 録画を停止しました。	HDD では、1 タイトルとして記録できる時間が約 8 時間に制限されています。約 8 時間を超えると自動で録画を停止します。		
■ HDD 情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。	HDD 情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。		
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービスについて』 (P.153) をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。		
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	HDD の最適化をお奨めします。[ディスク設定] P.117 > で設定してください。		
■ HDD の最適化を行ってください。ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けるとHDD情報を正しく読み出せなくなります。HDDを最適化してください。[ディスク設定] P.117 で設定してください。		
■ HDDの最適化が不十分です。もう一度実行してくだ さい。	HDDの最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、HDDの最適化を実行するためのHDD領域が不足しています。タイトルを消去してください。 P.62 ▶		
■ TIMER RDY	録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。		
■ CODE ERROR	入力したGコード番号が間違っていないか確認してください。ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 P.121 ▶		
■ CAN' T SET	 入力した G コード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。		
■ LSI NG	故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 P.153 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。		
■ EPG	番組表(EPG)データを受信中に表示されます。		
■ A.Out Fix	「アナログアウトモード」が[A.Out Fix]に設定されているときに、下記の操作をすると表示されます。「アナログアウトモード」を[A.Out Norm]に設定してから操作してください。(P.101) ▼ サラウンドモード ▼ アドバンスドサラウンドモード ▼ ダイアログ効果 ▼ テストトーン ▼ システム設定		

との接続器

その他

表示	原 因/対 処	
本体表示窓		
■ Child Lock	「チャイルドロック」が設定されています。解除してから操作してください。 (P.126)	
■ Phones In	へッドホンを接続しているときに、下記の操作をすると表示されます。 ▼ テストトーン ▼ CH レベル	
■ 96k Stereo	88.2/96kHzリニアPCM信号を入力しているときに、下記の操作をすると表示されます。 ▼サラウンドモード ▼アドバンスドサラウンドモード ▼ダイアログ効果	
■ MPEG-2 AAC	MPEG-2 AAC信号を入力しているときに、「ダイアログ効果」を操作すると表示されます。	
■ Muting	消音中にテストトーンボタンを押すと表示されます。	
■ Exit	各種メニューを表示中に、そのメニューを表示することが禁止されている 信号が入力されたときに表示され、通常表示に戻ります。	
■ Sound Demo	本体の ■ボタン を5秒間押し続けてください。ディスクトレイが自動で開いて通常の表示に戻ります。	
■ Can' t Use	HDDまたはDVD以外のファンクションを選んでいるときに 録画●ボタン、録画停止□ボタン、Gコードボタン を押すと表示されます。ファンクションを HDD または DVD に切り換えて操作してください。	
■ Recording	録画中にHDDまたはDVD以外のファンクションを選んでいると電源を オフにできません。ファンクションをHDDまたはDVDに切り換えて録 画を停止してください。	
■ Cable Check	システムケーブルやサブウーファーの電源コードが抜けているときに表示 されます。再度接続を確認してください。	
■ S.W Error	スピーカー部の異常または故障の可能性があります。本体の も STANDBY/ONボタン、またはリモコンの電源 も ボタンを押して本機 の電源をオフにして、本体とサブウーファーの電源コードを抜いてください。スピーカーコードがスピーカー端子からはみ出してリアパネルと ショートしていないか、サブウーファーのリアにあるファンに異物がはさまっていないか確認してください。再度本体とサブウーファーの電源コードを差し込んでから 1 分後に本体の も STANDBY/ON ボタン、または リモコンの電源 も ボタンを押して本機の電源をオンにしてください。 それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 P.153 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。	
■ DIC ERR	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。 『保証とアフターサービスについて』 (P.153) をご覧になり、お買い求め の販売店へお問い合わせください。	
■ HDD ERR	HDD に異常があるときに表示されます。	

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビ は画面の比率が4:3です。ハイビジョンテレビやワ イドテレビは画面の比率が16:9となっているので臨 場感あふれる映像を楽しむことができます。

アッテネーター

「減衰器」とも呼ばれ、外部機器から入力した信号を正確に減衰させるための回路です。出力音声が歪んでいる場合、改善することができます。

インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

オリジナル

たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の映像が記録されます。この実際に録画された映像のことをオリジナルと呼びます。また、1回の録画をタイトルと呼びます。

音声言語

DVD ビデオには 1 枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録することができます)。記録されている音声を切り換えて再生することができます。

拡張子

OS やアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ファイル名のピリオドより後ろの部分です。

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けられたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよりも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

字墓言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには1枚の中に複数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生することができます。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている 音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位で測定されます。 ダイナミックレンジを圧縮すると最小の信号レベルが 上がり最大の信号レベルが下がります。これにより、 高いレベル音声信号(破裂音など)が低減され、低い レベルの音声信号(人の声など)がはっきりと聞こえ るようになります。

■プロロジックとプロロジック川の違い

	プロロジック	プロロジックII				
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ音声				
デコード チャンネル数	4.1ch (サラウンドモノラル)	5.1ch (サラウンドステレオ)				
周波数特性	サラウンド 7kHz帯制限	全チャンネル フルバンド				

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

ドルビー*1デジタル DIGITAL PRO LOGIC II

DVD の標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2ch サラウンド信号や 2ch ステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。2ch サラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2ch ステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を作り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジック II サラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーから アンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタ ル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにし たものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り 側は光デジタル入力になります)。

ビデオモード

市販のDVDビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他のDVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコンで再生することができます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズという処理が必要です。

プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリストと呼びます。オリジナルの映像をお好みの順番に並び換えて再生することができます。プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響がありません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成してもディスク残量は減りません。DVD-R/RW(ビデオモード)ではプレイリストを作成することができません。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに"p"を付けて(525pなど)表記します。

マルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで 撮影している場合がほとんどです。DVDビデオでは、 最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に 収録することができます。アングルマークが付いた DVDビデオでは、同一場面を複数のアングルで楽しむ ことができます。

マルチ音声言語

DVDビデオの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVD ビデオでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-RやCD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

リージョン No. 🕲 🚇

ディスクの地域番号です。DVDレコーダーまたはDVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がお使いのDVDレコーダーまたはDVDプレーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生することができません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、地域番号が"2"を含むか"ALL"となっているディスクのみ再生することができます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHzなどの表示があることもあります。

D映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DTS *2 dts

DTS とはデジタルシアターシステム(Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVD ビデオのオプション音声タイプとして認められています。DTS デジタル・サラウンドで記録されたDVD ソフトも、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1ch で音声を楽しむことができます。

Exif(エグジフ)

Exchangeable Image File Format の略です。富士写真フイルムが開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

GUI

Graphical User Interface の略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

JPEG

ITU-TS(国際電気通信連合: 旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには".jpg"".JPG"".jif"".JIF"".jfif"".JFIF"".JPEG"または".jpeg"という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど JPEG 形式で保存されています。

MP3

MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で 圧縮した音楽データです。".mp3" ".MP3" という拡 張子の付いたファイルを MP3 ファイルと呼びます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDビデオの映像やビデオ CDの映像/音声はこの方式で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているディスクもあります。

MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)

MPEG-2オーディオの標準方式の一つで、地上デジタルまたはBSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
-,,		-,	

と外の部

その他

PBC(プレイバックコントロール)

再生をコントロールするための信号です(ビデオCD (バージョン2.0)に記録されています)。PBC付きビデ オCDに記録されているメニュー画面を使って簡単な 対話形式のディスクや検索機能のあるディスクを再生 することができます。また、高/標準解像度の静止画 を楽しむこともできます。

S1/S2 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号 の入ったS映像信号です。

S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パ ンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。S2 対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的 に切り換わります。

VR モード

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略 です。DVD-RWの基本記録方式で、録画または消去を 繰り返し行うことができます。また、部分消去などの 編集も行うことができます。

WMA

Windows Media™Audioの略です。これは米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮 技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver.9またはWindows Media Player for Windows XP を使用してエンコードすることができます。



Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 または商標です。

WMAファイルは、米国Microsoft Corporationより認 証を受けたアプリケーションを使用してエンコードして ください。もし、認証されていないアプリケーションを使 用すると正常に動作しないことがあります。

3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル数を表し ています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE*3 チャンネル[1CH × 0.1 *4 = 0.1CH] GUI画面には下記のように表示されます。



*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブル D 記号及び AAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。

- **2 "DTS" および "DTS Digital Surround" は米国Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造され ています。
- *3 重低音強調効果の意
- ※4 音声全体に対して低音が占める割合

番組表対応放送局一覧

(2004年6月現在)

地域名	札幌、小樽、旭 名寄、稚内、室 苫小牧、函館、	蘭、	帯広、網走、	北見	青森、八戸、	むつ	盛岡、釜石、	二戸	仙台、石巻、気	仙沼	秋田、大館、	大曲	山形、鶴岡、	米》
	HBC	1	NHK教育	90	青森放送	1	NHK総合	80	TBC	1	NHK教育		NHK教育	9
	NHK総合	80	UHB	27	NHK総合	80	IBC	6	NHK総合	80	秋田朝日	31	TUY	3
対応	STV	5	HTB	35	青森朝日	34	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK総合	80	NHK総合	8
対応放送局	UHB	27	STV	5	NHK教育	90	テレビ岩手	35	東日本放送	32	秋田放送	11	山形放送	1
达 局	HTB	35	NHK総合	80	青森テレビ	38	IAT	20	宮城テレビ	34	秋田テレビ	37	SAY	3
<i>,</i> –	TVh	17	HBC	1			めんこい	33	仙台放送	12			山形テレビ	3
	NHK教育	90	TVh	17										
地域名	福島、いわき 会津若松	`	水戸、日立		宇都宮、矢板		前橋、桐生		さいたま		熊谷、秩父		千葉	
	NHK教育	90	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	8
	TUF	_	NHK教育		NHK教育		NHK教育	90	MXTV		NHK教育			1
	福島中央TV	33	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	NHK教育	90	日本テレビ	4	NHK教育	9
対	NHK総合	_	TBS	6	TBS	_	TBS	6	日本テレビ	4	TBS	6	日本テレビ	-
対応放送局	福島放送	35	フジテレビ	8	フジテレビ	8	フジテレビ	8	TBS	6	フジテレビ	8	TBS	(
送	福島テレビ	11	<u> </u>	10	テレビ朝日	10	テレビ朝日	10	フジテレビ	8	テレビ朝日	10		8
局			テレビ東京	_	テレビ東京	_	群馬テレビ	48	テレビ朝日	10	テレビ埼玉	38	テレビ朝日	1
			MXTV		とちぎTV	_	テレビ東京	12		_	テレビ東京	_	ちばテレビ	4
			ちばテレビ	_	MXTV	_	MXTV	14		12			テレビ東京	1
							テレビ埼玉	38					TVK	4
	NHK総合	_	NHK総合	_	NHK総合 NHK教育	_	NHK総合		NHK総合		テレビ21 テレビ新潟		北日本放送	
		_	<u> </u>	_		_								+
	NHK教育 日本テレビ	_	MXTV NHK教育	_	日本テレビ	_	NHK教育 山梨放送	_	長野朝日 テレビ信州	_	アレビ _利 /病 BSN	5	NHK総合 富山テレビ	3
	TBS	6	日本テレビ	_	TBS	6	UTY		長野放送	_	NHK総合		MHK教育	5
対	フジテレビ	8	TBS	6	フジテレビ	8	011	07	NHK教育	_	新潟総合TV		チュリップ	3
放放	テレビ朝日	10		_	テレビ朝日	10			SBC	_	NHK教育	90	7 4 9 9 7	
対応放送局	ちばテレビ	46	フジテレビ	8	TVK	42			ODO	1 1	IVI IIVAA FI			+
70	テレビ東京	_	TVK	_	テレビ東京	12								+
	TVK		テレビ朝日		MXTV	14								+
	1 7 12	+'-	ちばテレビ	46		l' '								+
			テレビ東京	12										+
			プレニネホ	112										
地域名	金沢、七尾		福井、敦賀		岐阜、高山、 豊橋、豊田 中津川、名古原	屋	静岡、浜松、 富士、三島・注 島田、藤枝	召津	津、伊勢、名弘	Ē	大津、彦根		京都、舞鶴、福知山、大阪	
	石川テレビ	37	NHK教育		東海テレビ	1	NHK教育	90	東海テレビ	1	NHK総合	80	NHK総合	8
	NHK総合	_	NHK総合		NHK総合	_	静岡第一	+	NHK総合		毎日放送	4	サンテレビ	Э
	北陸放送	6	福井放送	11	CBC	5	朝日テレビ	33	CBC	5	朝日放送	6	毎日放送	4
対	NHK教育	90	福井テレビ	39	中京テレビ	35	テレビ静岡	35	中京テレビ	35	京都テレビ	34	朝日放送	(
応放	テレビ金沢	33			NHK教育	90	NHK総合	80	NHK教育	90	関西テレビ	8	関西テレビ	- 1
対応放送局	北陸朝日	25			岐阜放送	37	静岡放送	11	三重テレビ	33	読売テレビ	10	テレビ大阪	1
局					メ〜テレ	11			メ〜テレ	_	びわ湖放送	30	読売テレビ	1
					テレビ愛知	25			テレビ愛知	_	NHK教育	_	NHK教育	9
					三重テレビ	33							京都テレビ	3


地	域名	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石		奈良、五條		和歌山、海南·E	田辺	鳥取		松江、浜田		岡山、津山、笠	節	広島、福山、 尾道、呉	
		NHK総合	80	NHK総合	80	NHK総合	80	日本海TV	1	日本海TV	1	TVせとうち	23	TSS	31
		サンテレビ	36	奈良テレビ	55	TV和歌山	30	NHK総合	80	NHK総合	80	NHK教育	90	NHK総合	80
		毎日放送	4	毎日放送	4	毎日放送	4	NHK教育	90	山陰中央	34	NHK総合	80	RCC	4
	対	朝日放送	6	朝日放送	6	朝日放送	6	山陰中央	34	BSS	10	KSB	33	NHK教育	90
	対応放送局	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	BSS	10	NHK教育	90	OHK	35	広島ホーム	35
	送	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10					西日本放送	9	広島テレビ	12
	同	テレビ大阪	19	NHK教育	90	NHK教育	90					RSK	11		
		NHK教育	90	テレビ大阪	19										
				サンテレビ	36										
				京都テレビ	34										

•••••••••••••••

	地域名	山口、下関、 宇部、岩国		徳島		高松、丸亀		松山、新居浜、今治、宇和島		高知		福岡、久留米、 大牟田、北九州 行橋	N.	佐賀 1 (ホスト局が「RKB部 の場合)	毎日」
Γ		NHK教育	90	四国放送	1	TVせとうち	23	NHK教育	90	NHK総合	80	KBC	1	NHK教育	90
ı	÷+	山口朝日	28	NHK総合	80	NHK教育	90	あいテレビ	29	NHK教育	90	NHK総合	80	KBC	1
ı	心心	テレビ山口	38	毎日放送	4	NHK総合	80	NHK総合	80	高知放送	8	RKB毎日	4	RKB毎日	4
ı	対応放送局	NHK総合	80	朝日放送	6	KSB	33	テレビ愛媛	37	KUTV	38	NHK教育	90	TVQ	19
ı	/ 信	山口放送	11	関西テレビ	8	OHK	35	愛媛朝日	25	KSS	40	TNC	9	STS	36
ı				NHK教育	90	西日本放送	9	南海放送	10			TVQ	19	NHK総合	80
						RSK	11					FBS	37	FBS	37

地域名	佐賀1、佐賀2 (ホスト局が「熊本が の場合)	· 文送」	長崎、佐世保、	諫早	熊本		大分、中津		宮崎、延岡		鹿児島、阿久樹 鹿屋	₹.	沖縄	
	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK教育	90	NHK総合	80	テレビ宮崎	35	MBC	1	NHK総合	80
	KBC	1	NHK総合	80	熊本朝日	16	OBS	5	NHK総合	80	NHK総合	80	QAB	28
応	熊本放送	11	NBC	5	KKT	22	TOS	36	宮崎放送	10	NHK教育	90	OTV	8
対応放送局	TVQ	19	長崎国際	25	TKU	34	OAB	24	NHK教育	90	鹿児島放送	32	RBC	10
篙	STS	36	長崎文化	27	NHK総合	80	NHK教育	90			KTS	38	NHK教育	90
	NHK総合	80	テレビ長崎	37	熊本放送	11					鹿児島読売	30		
	FBS	37												

地域名	全国	
	WOWOW	73
÷ +	NHK衛星1	74
対 応	NHK衛星2	76
応 放 送 局		

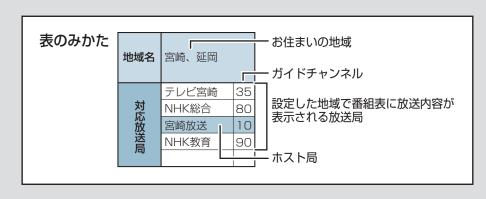



- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード·放送局一覧』 (P.148) で確認してください。

地域別地域コード・放送局一覧



地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] (P.120) で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

	地	地域									表示:	チャ	ンネル	レと	放送局	名										
	地域	コード	1		2		3	;	4		5		6		7	:	8		9		10		11		12	_
	札幌	001	HBC	1			NHK 総合	3 80	TVh	17 17	STV	5 5					UHB	27 27			НТВ	35 35			NHK 教育	12 90
	小樽	002			NHK 教育	2 90			HTB	4 35			TVh	24 17	STV	7 5	UHB	26 27	HBC	9			NHK 総合	11 80		
	旭川	003			NHK 教育	2 90			TVh	33 17					STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	НТВ	39 35	HBC	11 1		
	名寄	004							NHK 総合	4 80			STV	6 5	нтв	24 35	UHB	26 27			HBC	10 1				12 90
	稚内	005			NHK 教育	30 90			НТВ	24 35					STV	22 5	UHB	26 27	NHK 総合	28 80	HBC	10 1				
北	室蘭	006			NHK 教育	2 90							TVh	29 17	STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9	НТВ	39 35	HBC	11		
北海道	苫 小 牧	007			NHK 教育	49 90							TVh	47 17	STV	57 5	UHB	53 27	NHK 総合	51 80	НТВ	61 35	HBC	55 1		
	函館	008							NHK 総合	4 80	TVh	21 17	HBC	6	НТВ	35 35	UHB	27 27			NHK 教育	10 90			STV	12 5
	帯広	009							NHK 総合	4 80			HBC	6	НТВ	34 35	UHB	32 27			STV	10 5			NHK 教育	12 90
	釧路	010			NHK 教育	2 90							НТВ	39 35	STV	7	UHB	41 27	NHK 総合	9			HBC	11		
	網走	011	HBC	1			NHK 総合	3 80			STV	5 5			НТВ	35 35	UHB	27 27							NHK 教育	12 90
	北見	012			NHK 教育	2 90							НТВ	61 35	STV	7	UHB	59 27	NHK 総合	9			HBC	53 1		
	青森	013	青森 放送	1			NHK 総合	3 80	青森朝日	34	NHK 教育	5 90					UHB	27 27					НТВ	35 35	青森 テレビ	38 38
青森	片	014			IBC	2	テレビ 岩手	37 35	青森朝日	31	STV	12 5			NHK 教育	7	UHB	27 27	NHK 総合	9	めんこい	29 33	青森放送	11	青森	33
	むつ	015							NHK 総合	4			青森朝日	56 34							青森 放送	10	青森 テレビ	58 38		12 90
	盛岡	016	TBC	1	めんこい	33 33	テレビ 岩手	35 35	NHK 総合	4			IBC	6	東日本放送	32 32	NHK 教育	8 90	宮城 テレビ	34 34	青森 テレビ	38 38	IAT	31	仙台 放送	12 12
掌	釜石	017			NHK 総合	2	テレビ 岩手	58 35											めんこい	60	IBC	10 6	IAT	62 20	NHK 教育	12 90
	声	018			IBC	2	テレビ 岩手	37 35			NHK 総合	5 80							めんこい	29 33			IAT	61 20	NHK 教育	12 90
	仙台	019	TBC	1			NHK 総合	3			NHK 教育	5 90			東日本放送	32			宮城 テレビ	34						12 12
宮城	石巻	020	TBC	59 1			NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90			東日本放送	61			宮城 テレビ	55 34					仙台	57 12
	気仙沼	021			NHK 総合	2 80			TBC	4			仙台 放送	6 12	東日本放送	43 32			宮城 テレビ	37 34	NHK 教育	10 90				
	秋田	022			NHK 教育	2 90					秋田朝日	31 31							NHK 総合	9			秋田 放送	11 11	秋田 テレビ	37 37
松田	大館	023	青森放送	1					NHK 総合	4	秋田朝日	59 31	秋田放送	6			NHK 教育	8								57
	大曲	024			NHK 教育	43 90					秋田朝日	41 31							NHK 総合	45 80			秋田放送	47 11	秋田 テレビ	51 37
	业	025							NHK 教育	4 90			TUY	36 36			NHK 総合	8 80			山形 放送	10 10	SAY	30 30	山形 テレビ	
	鶴岡	026	山形 放送	1			NHK 総合	3 80					NHK 教育	6 90			TUY	22 36					SAY	24 30	山形 テレビ	
	米沢	027							NHK 教育	50 90			TUY	56 36			NHK 総合	52 80			山形 放送	54 10	SAY	60 30	山形 テレビ	58 38
	福島	028	TBC	1	NHK 教育	2 90			TUF	31 31			福島中央 TV		東日本放送	32	宮城 テレビ	34 34	NHK 総合	9	福島放送	35 35	福島 テレビ	11 11		12 12
福島	いわき	029	TBC	1	TUF	62 31			NHK 総合	4			福島中央 TV	•	東日本放送	32	福島 テレビ	8				10 90		12 12		60 35
	会津若松	030	NHK 総合	1			NHK 教育	3	TUF	47				6	東日本放送	_	福島中央 TV	+	宮城 テレビ	34	福島放送	41			仙台 放送	12 12
茨	水 产	031	NHK	44 80			NHK 教育	46 90	日本 テレビ	42	放送 大学	16 16	TBS	40			フジ テレビ	38		39	テレビ 朝日	.			テレビ	32 12
茨城	日立	032	NHK	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54			TBS	56 6			フジ テレビ	58 8		_	テレビ 朝日				テレビ 東京	
桛	宇都宮	033	NHK	29 80			NHK 教育	27 90	日本 テレビ	25 4	放送 大学	16 16	TBS	23 6			フジ テレビ	21 8	とちぎ TV	31 23	テレビ 朝日		群馬 テレビ	48 48	テレビ	17 12
栃木	矢板	034	NHK	51			NHK	49	日本 テレビ	53		. 0	TBS	55			フジ テレビ	57	とちぎ	33	テレビ	59			テレビ	_
L	板	004	総合	80			教育	90	テレビ	4			100	6			テレビ	8	TV	23	朝日	10			東京	1

表のみかた

放送局名→ NHK 52 → 受信チャンネル 総合 80 → ガイドチャンネル

表示チャンネル

•••••••••••••••••

番組表のホスト局



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

	144	地域									表示=	チャ	ンネル	- اع را	放送馬	名					XVJ4XN					
	地域	世界コード	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10)	11		12	
₽¥	前橋	035	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4	群馬 テレビ	48 48	TBS	56 6	放送 大学	40 16	フジ テレビ	58 8	テレビ 埼玉	38	テレビ 朝日	60 10				62 12
群馬	桐生	036	NHK 総合	43			NHK 教育	45	<u>- 日本</u> テレビ	39	群馬 テレビ	41	TBS	37		40	フジ テレビ	35			デレビ 朝日	33			テレビ	31
H	土 さいたま	037	NHK	1	MX	14	NHK	3	日本	4	放送	16	TBS	6	テレビ	38	フジ	8	ちば	46	テレビ	10	群馬	48	テレビ	12 12
埼			総合 NHK	80	TV	14	教育 NHK	90 35	テレビ	4 25	大学	16		6 23	<u>埼玉</u> テレビ	38 28	テレビ フジ	8 21	テレビ	46	朝日テレビ	10 19	テレビ	48	東京テレビ	12 17
埼 玉 	熊谷	038	総合	80 51			教育	90	テレビ	4 53			TBS	6	埼玉	38 47	テレビ	8 57			朝日	10			東京	12 61
	秩父	039	NHK 総合	80			NHK 教育	49 90	日本テレビ	4			TBS	55 6	テレビ 埼玉	38	フジ テレビ	8			テレビ 朝日	59 10			東京	12
千葉	千葉	040	NH 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3 90	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6	TVK	42 42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46	テレビ 朝日	10 10	テレビ 埼玉	38 38		12 12
葉	銚子	041	NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90	日本 テレビ	53 4			TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	ちば テレビ	39 46	テレビ 朝日	59 10				61 12
	東京		NII II C	1	1.07	14	NII IIZ	3		4	+4->4	16		6		42		8	± 1-8°	46	-1.1.	10		38		12
	(22区)	042	NHK 総合	80	MX TV	14	NHK 教育	90	日本テレビ	4	放送 大学	16	TBS	6	TVK	42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46	テレビ 朝日	10	テレビ 埼玉	38	テレビ 東京	12
東				51		47		49		53				55				57				59				61
東 京 	八王子※	043	NHK 総合	80	MX TV	14	NHK 教育	90	日本 テレビ	4			TBS	6			フジ テレビ	8			テレビ 朝日	10			テレビ 東京	12
	多		NHK	30	MX	28	NHK	32	日本	26			TD -	24			フジ	22			テレビ	20			テレビ	18
	摩 ※	044	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4			TBS	6			テレビ	8			朝日	10			東京	12
	横 浜 1	045	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4			TBS	56 6	TVK	48 42	フジ テレビ	58 8			テレビ 朝日	60 10			テレビ 東京	62 12
	· 横浜 2	046	NHK 総合	1 80	MX TV	14	NHK 教育	3	日本 テレビ	4	放送大学	16	TBS	6	TVK	42	フジ テレビ	8			テレビ 朝日	10			テレビ	12 12
神奈川	平塚	047	NHK	33	- · ·	14	NHK	29	日本	35	7,7	16	TBS	6 37	TVK	42 31	フジ	39			テレビ	10 41			テレビ	43
Įji)	秦		総合 NHK	80 47			教育 NHK	90	テレビ 日本	4 51				6 53		42 61	テレビ フジ	8 55			朝日 テレビ	10 57				12 59
	野	048	総合 NHK	80 52			教育 NHK	90 50	テレビ	4 54			TBS	6 56	TVK	42 46	テレビ フジ	8 58			朝日テレビ	10 60				12 62
L	小田原	049	総合	80			教育	90	テレビ	4			TBS	6	TVK	42	テレビ	8			朝日	10			東京	12
梨	甲 府	050	NHK 総合	1 80			NHK 教育	3 90	日本 テレビ	4	山梨 放送	5 5	UTY	37 37	TBS	6	フジ テレビ	8			テレビ 朝日	10 10				12 12
	長 野 1	051			NHK 総合	44 80			長野 朝日	50 20			テレビ 信州	40 30					NHK 教育	46 90	長野 放送	42 38	SBC	48		
	長野の	052			NHK 総合	2 80			長野朝日	20 20			テレビ信州	30					NHK 教育	9	長野 放送	38 38	SBC	11		
長野	2 松本	053			NHK	44			長野	50			テレビ	48					NHK	46	長野	42	SBC	40		
野 	飯田		長野	44	総合	80	NHK	3	朝日 NHK	20 4			信州 · SBC	30 6			テレビ	42	教育	90	放送 長野	38 40 38		11		
		054	朝日 長野	20 61			教育	90	総合 NHK	80 4				11 6			信州 NHK	30 8	テレビ	59	放送 長野	38 47				\parallel
L	岡谷·諏訪	055	朝日	20				0.1	総合	80			SBC	11			教育	90	信州	30	放送	38				10
新潟	新潟	056					テレビ21	21	新潟	29 29	BSN	5 5					NHK 総合	8 80			新潟総合 TV	35		6 -		12 90
渦	上越	057	NHK 教育	90			NHK 総合	3 80	テレビ 新潟	27 29	テレビ21	37 21								<u></u>	BSN	10 5	新潟総合 TV	33 35		
富	富山	058	北日本 放送	1	北陸 放送	6 6	NHK 総合	3 80		37 37			チュー リップ	32 32							NHK 教育	10 90			富山 テレビ	34 34
富山	高岡	059	北日本 放送	-			NHK 総合	48					チューリップ	42 32							NHK 教育	46			富山 テレビ	
	金沢	060	北日本	1	北陸	25	富山	34	NHK	4			北陸	6			NHK	8		<u>:</u>	テレビ	33			石川	37
加	七尾		放送	1	朝日 北陸	25 59	テレビ	34	総合	80	NHK	5	放送	6			教育	90	NHK	9	金沢テレビ	33 57	北陸	11	テレビ 石川	55
\vdash	\vdash	061			朝日	25	NHK	3			教育	90	北陸	6					総合 NHK	80 9	金沢	33	放送 福井	6 11	テレビ	37 39
福井	福井	062					教育	90					放送	6			/=+ +	0	総合	80		20	放送	11	テレビ	39
	敦賀	063											NHK 総合	6 80			福井 放送	8 11			福井 テレビ	38 39			教育	12 90
	岐 阜	064	東海 テレビ	1			NHK 総合	39 80			CBC	5 5	テレビ 愛知	25 25	岐阜 放送	37 37	三重 テレビ	33 33	NHK 教育	9			メ〜テレ	11	中京 テレビ	35 35
岐阜	高山	065			NHK 教育	2 90			NHK 総合	4			CBC	6 5	岐阜 放送	38	東海 テレビ	8					中京 テレビ	26 35	メ〜テレ	10
_	中津川	066							NHK	4			メ〜テレ	6	岐阜	28	CBC	8			東海	10	中京	26	NHK	12
\Box	ĴΪ	200							総合	80				11	放送	37		5			テレビ	1	テレビ	35	教育	90

表のみかた

放送局名・ NHK 52 →受信チャンネル 総合 80 →ガイドチャンネル

表示チャンネル 番組表のホスト局



地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] **P.120** で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

			,	311	チャンネ	,,,											る放达局	درەر	CILIZ	7 -1	70 CX.	<u> </u>	C \/	_ 0 .0		
	地域	地域										F ヤ	ンネル	レと	放送局	名										
	域	コード	1		2		3		4	,	5		6		7		8		9		10)	11		12	
	静岡	067	東海 テレビ	1	NHK 教育	90			静岡第一	31	CBC	5	朝日 テレビ	33	テレビ 愛知	25 25			NHK 総合	9 80		ļ	静岡放送	11	テレビ 静岡	35 35
	H	000	東海	1	静岡	30			NHK	4	CBC	5	静岡	6		25	NHK	8	70.11	00	朝日	28	32.2	1 1	テレビ	34
	浜 松	068	テレビ	1	第一	31			総合	80	UBU	5	放送	11	愛知	25	教育	90			テレビ	33		4.7	静岡	35
静	富士	069			NHK 教育	54 90			静岡第一	27			朝日 テレビ	29 33					NHK 総合	52 80			静岡放送	41 11	テレビ 静岡	39 35
岡	臺	070			NHK	51			静岡	61			朝日	57					NHK	53			静岡	55	テレビ	59
	窪	070	NII IIZ	1	教育	90	NILIIZ	3	第一	31	±4.07	5	テレビ	33 50					総合	80			放送	11	静岡	35
	島田	071	NHK 総合	80			NHK 教育	90	静岡 第一	48 31	静岡 放送	11	朝日 テレビ	33											テレビ 静岡	58 35
	藤枝	072	NHK	42			NHK	44	静岡	24	静岡	40	朝日 テレビ	26 33								ļ			テレビ	38 35
\vdash			総合東海	80			教育 NHK	90	第一	31		11 5		33	 中京	35	三重	33	NHK	9				11	静岡テレビ	25
	名古屋	073	テレビ	1			総合	80			CBC	5	放送	37	テレビ	35		33	教育	90			メ〜テレ	11	愛知	25
愛知	豊橋	074	東海 テレビ	56 1			NHK 総合	54 80			CBC	62 5			中京 テレビ	58 35			NHK 教育	50 90			メ〜テレ	60 11	テレビ 愛知	52 25
	豊	075	東海	57		İ	NHK	53			CBC	55			中京	59			NHK	51			メ〜テレ	61	テレビ	49
	田	0/0	テレビ	1	-,	25	総合	80 31		1	000	5	±c	6	テレビ	35	88	0	教育	90	=+	10	. , ,	11 11	愛知	25
	津	076	東海 テレビ	1	テレビ 愛知	25 25	NHK 総合	80	毎日 放送	4	CBC	5 5	朝日 放送	6	三重 テレビ	33	関西 テレビ	8	NHK 教育	90	読売 テレビ	10	メ〜テレ	11	中京 テレビ	35 35
三重	伊勢	077	東海 テレビ	57			NHK 総合	53			CBC	55 5			三重 テレビ	59			NHK 教育	49			メ〜テレ	,61	中京 テレビ	47 35
	\vdash		東海	1 62			NHK	80 52				60			三重	33 58			NHK	90 50				11 56	中京	54
	名張	078	テレビ	1			総合	80			CBC	5			テレビ	33			教育	90			メ〜テレ	11	テレビ	35
544	大津	079			NHK 総合	28 80			毎日 放送	36			朝日 放送	38 6	京都 テレビ	34	関西 テレビ	40 8	びわ湖 放送	30	読売 テレビ	42 10			NHK 教育	46 90
滋賀	彦	000			NHK	52			毎日	54			朝日	58		0-	関西	60	びわ湖	56	読売	62			NHK	50
\vdash	根	080			総合	80		10	放送	4			放送	6		0.4	テレビ	8	放送	30		10			教育	90
	京都	081			NHK 総合	2 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			朝日 放送	6	京都 テレビ	34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	10			NHK 教育	12 90
京都	舞	082			NHK	51			毎日	53			朝日	55	京都	57	関西	59			読売	61			NHK	49
一都	鶴和				総合 NHK	80 50			放送 ——— 毎日	4 54			放送 朝日	6 58	テレビ 京都	34 56	テレビ 要西	8 60			テレビ 読売	10 62			教育 NHK	90 52
	知山	083			総合	80			放送	4			放送	6		34	テレビ	8				10			教育	90
大阪	大阪	084			NHK 総合	2 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			朝日 放送	6	京都 テレビ	34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36	読売 テレビ	10			NHK 教育	12 90
1	神戸	085			NHK	28	テレビ	19	毎日	18			朝日	20			関西	22	サン	36	読売	24			NHK	26
		000			総合	80 52	大阪	19 19	放送	4 54			放送	6 56			テレビ	8 58	テレビ	36 62	テレビ	10			教育	90
	神戸灘	086			NHK 総合	80	テレビ 大阪	19	毎日 放送	4			朝日 放送	6			関西 テレビ	8	サン テレビ	36	読売 テレビ	10			NHK 教育	50 90
_	川西	087			NHK 総合	29			毎日放送	35 4			朝日放送	37			関西 テレビ	39	サン テレビ	33	読売 テレビ	41			NHK 教育	31 90
兵庫	=				NHK	80			毎日	34			朝日	6 38			関西	8 40	サン	36 36	読売	10 42			NHK	46
	末	088			総合	80			放送	4			放送	6			デレビ	8	テレビ	36	テレビ	10			教育	90
	姫路	089			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54			朝日 放送	58 6			関西 テレビ	60 8	サン テレビ	56 36	読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
	明	090			NHK	51	テレビ	19	毎日	53			朝日	57			関西	59	サン	55	読売	61			NHK	49
\vdash	石	000			総合	80 51		19 19	放送	4			放送	6	-t-7	34	デレビ	8	テレビ	-	テレビ	•	大宀	55	教育	_
奈	奈良	091			NHK 総合	51 80	テレビ 大阪	19	毎日放送	4			朝日 放送	6 6	京都 テレビ		関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36		10 10	奈良 テレビ	55	NHK 教育	12 90
良	五條	092			NHK 総合	43 80			毎日 放送	33 4			朝日放送	35 6			関西 テレビ	37 8			読売 テレビ	39 10	奈良 テレビ	41 55	NHK 教育	45 90
-	和				NHK	32			毎日	42	TV	30	朝日	44			関西	8 46					奈良	55	NHK	
和歌	歌山海	093			総合	80			放送	4	和歌山	30	放送	6			テレビ	8			読売 テレビ		デレビ	55	教育	26 90
Įй	海 明 明	094			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54	TV 和歌山	56 30	朝日 放送	58 6			関西 テレビ	60 8			読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
鳥取	~-	095	日本海	1			NHK	3	NHK	4				_							BSS	22			山陰	24 34
取	-		TV	30			総合	80	教育	90			NII IIZ	6			11.00	34				10			中央	
島根	松江	096	日本海 TV	30									NHK 総合	80			山陰中央	34 34			BSS	10			NHK 教育	12 90
根	浜田	097			NHK 総合	2	日本海 TV	54			BSS	5					山陰中央	58	NHK	9						
\vdash	田岡			35	TV	80 23	NHK	3			NHK	10 5			1/0=	25	中大	34	教育 西日本	90			DOK	11		+
	山	098	OHK	35	せとうち	23	教育	90			総合	80			KSB	33			放送	9			RSK	11		1
岡山	津山	099	OHK	60 35	NHK 総合	2 80	TV せとうち	56 23									KSB	62 33	西日本 放送	58			RSK	7 11	NHK 教育	12 90
1"	笠岡	100	UHA	60	NHK	2	TV	19	NHK	4			RSK	6	KSB	21		50	西日本	17					-2713	-50
L	岡	100	OHK	35	総合		せとうち	23	教育	90			Nok	11	V2R	33			放送	9						

表のみかた

放送局名←

NHK 52 → 受信チャンネル 総合 80 → ガイドチャンネル

表示チャンネル

番組表のホスト局



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

					形口	:00	<u></u> →ガイド:	テヤン	イル		+-				±= \34 ==				ŧ	1911;	交り取得			.700		
	地域	地域 コード	1		2		3		4		表示 5	Fヤ	ンネル 6	レと	放送局 7	名	8		9		10		11		12	
	広	101	1 188 %	31			NHK	3	RCC	4			0		NHK	7			広島	35	10				広島	12
	島福	101	10	31 54			総合 NHK	80	1100	4	NHK	5			教育 RCC	90			ホーム	35 57			広島	11	テレビ	12
监	山尾		NHK	31	TOO	26	教育	90			総合	80			NHK	7			ホーム広島	35 24	RCC	10	テレビ	12		12
	尾道	103	NHK	80	TSS	31 26					広島	5			教育	90			ホーム	35 9	広島	4 24	NHK	11	テレビ	12
H	呉山	104	教育(90	TSS 山口	31 28	広島	35	RKB	4	テレビ	12 19			テレビ	38		31	RCC NHK	4 9	ホーム	35 10	総合	80 11		37
		105	教育 (90	朝日	28 21	ホーム	35	毎日	4	TVQ	19 23			テレビ	38	TSS	31	総合 NHK	80	TNC	9	放送	11	FBS	37
出	下関	106	教育(41 90	朝日	28			44-534	11	TVQ	19			山口	38			総合	39 80	TNC	9		10		
ľ	宇部	107	教育(90	朝日	28									テレビ山口	20 38			NHK 総合	16 80	TNC	9	放送	18		
L	岩国	108	教育(90	朝日	28 28									テレビ山口	22 38			NHK 総合	9 80			山口 放送	11		
徳島	徳島	109	放送	1	テレビ 大阪	19 19	NHK 総合	3 80	毎日 放送	4	TV 和歌山	30	朝日放送	6	サン テレビ	36 36	関西 テレビ	8	西日本 放送	9	D/676	10 10	RSK	11	教育	38 90
香川	高松	110	TV せとうち?	19 23			NHK 教育	39 90	毎日 放送	4	NHK 総合	37 80	朝日放送	6	KSB	33	関西 テレビ	8	西日本 放送	41 9		10 10	RSK	29 11	OHK	31 35
"	丸亀	111	TV せとうち 2	16 23			NHK 教育	40 90			NHK 総合	44 80			KSB	42 33			西日本 放送	20 9			RSK	18 11	OHK	22 35
	松山	112	TV 2 せとうち 2	23 23	NHK 教育	2 90	広島 テレビ	12 12	広島 ホーム	35 35	TSS	31 31	NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	25 25		29 29	西日本 放送	9	1137-3	10 10	RSK	11 11	テレビ 愛媛	37 37
愛	新居浜 今治	113	TV 2 せとうち 2	23 23	NHK 総合	2 80	広島 テレビ	12 12	NHK 教育	4 90	TSS	31 31	南海 放送	6 10	愛媛 朝日	14 25		27 29	西日本 放送	9	広島 ホーム	35 35	RSK	11 11	テレビ 愛媛	36 37
愛媛	今治	114			NHK 総合	32 80			NHK 教育	30 90			南海放送	34 10	愛媛 朝日	17 25	あい テレビ	27 29							テレビ 愛媛	36 37
	宇和島	115		1 90									NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	16 25	あい テレビ	34 29			1137-3	10 10			テレビ 愛媛	32 37
高知	高知	116							NHK 総合	4 80			NHK 教育	6 90			高知放送	8			KUTV	38 38	KSS	40 40		
<u> </u>	福岡	117	KBC ·	1	STS	36 36	NHK 総合	3 80	RKB 毎日	4	TVQ	19 19	NHK 教育	6				_	TNC	9			熊本 放送	11	FBS	37 37
	久留米	118		57			NHK 総合	46 80	RKB 毎日	48	TVQ	14	NHK 教育	54 90					TNC	60 9					FBS	52 37
福岡	大牟田	119	KBC (58			NHK 総合	53	RKB 毎日	61	TVQ	19	NHK 教育	50					TNC	55					FBS	43
	出九州	120			KBC	2	FBS	35	STS	36	TVQ	23	NHK 総合	6			RKB 毎日	8		J	TNC	10	熊本	11	NHK 教育	12
	行棒	121			KBC	57	FBS	43		30	TVQ	19	NHK 総合	49			RKB 毎日	60			TNC	54	放送	11	NHK	46
佐賀	佐賀	122	KBC	57	NHK 教育	40	FBS	37 52 37	STS	36	TVQ	19 14	TKU	34	NBC	5 5	RKB	4	NHK 総合	38	TNC	9 60	熊本 放送	11	- 秋日	90
P	長崎	123		1 90	KBC	90 57	NHK	3	RKB	36	NBC	19 5 5	TKU	34	長崎	25	毎日 TNC	9	長崎	80 27 27		9	- 放送 テレビ 長崎	37	KKT	22
 長 崎	佐世保	124	教育(90	NHK	2	総合	80	毎日	4		5		34	長崎	25 17	NHK	9	文化 長崎	27 31 27	放送 NBC	11	テレビ	37 35		22
	課 早	125		45	教育	90	NHK	47			NBC	49			長崎	25 20	総合	80	文化 長崎	24		5	テレビ	37 42		
熊本	年 熊 本	126		90	NHK	2	総合熊本	80 16	KKT	22	NBC	5 5 5	TKU	34	国際 テレビ	25 37 37	STS	36	文化 NHK	27 9	TVQ	19	長崎 熊本 放送	37 11	RKB	4
	大分	127		1 24 24	教育	90 38 38	朝日 NHK	16 3	RKB	22 4	OBS	5	南海	34 10	長崎 TOS	36		36 37	総合 TNC	80 9 9		19 19	ЩП	11	毎日 NHK	12
大分	分中津		- 1	24 17	ЩП	38	総合 NHK	80 48	毎日	4		5 51	放送	10		36 37	1 00	37	1110	9	1 V Q	19	放送	11		90 45
\vdash	\vdash	128		24			総合 テレビ	80 35			OBS	5			TOS 鹿児島	36 32	NHK	8	KTO	38	宮崎	10				90
宮崎	宮崎延	129		1 1	NHK	2	宮崎	35	NHK	4			宮崎	6	放送	32 32	総合	80 39	KTS	38 38	放送	10				90
L	延岡鹿	130	MBC :	1	教育	90	NHK	3	総合	80 35	NHK	5	放送	10	鹿児島 放送 鹿児島	32 32	宮崎	35 22	KTS	38	熊本	16	熊本	11	鹿児島	30
應	鹿児島阿	131	MBC ·	1	TKU	34	総合	80	宮崎	35 23	教育	90	放送	10	放送	32 22		22 8	KTS	38 38 16	朝日	16	放送	11	読売	30
鹿児島	阿久根	132			TKU	34			放送	32	読売	30	KTS	38	KKT	22	NHK 総合	80	熊本 朝日	16	MBC	1	放送	11	教育	90
201-	塵屋	133			NHK 教育	90			NHK 総合	80			MBC	1	鹿児島 放送	31 32		c	KTS	33 38		10		20	読売	30
沖縄	那覇	134			NHK 総合	2 80											OTV	8		ļ	RBC	10 10	QAB	28 28		12 90

末永くお使いいただくために

▼ 電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中は HDD が動作していますので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。 HDD が故障する恐れがあります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転しているためディスクを傷付ける恐れがありますので特にご注意ください。

▼ 電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したり HDD やディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切って<POWER OFF>表示が消えたことを確認してください。

▼ 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディスクを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コードを抜く前には、必ず電源を切って<POWER OFF>表示が消えたことを確認し、その後2分以上経過してから移動してください。

ディスクの取り扱いについて

▼ ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくなることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクに そりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。また、 レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがは み出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないこと を確認してからご使用ください。

▼ 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはで使用にならないでください。

▼ レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合、『保証とアフターサービスについて』 P.153 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

設置する場所について

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選んでください。
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセット デッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- ▼ 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光のあたる所
 - 湿気の多い所や風通しの悪い所
 - 極端に暑い所や寒い所
 - 振動のある所
 - ホコリの多い所
 - 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

▼ 上に物をのせない。

本機の上に物をのせないでください。

▼ 通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。 放熱を妨げ、 故障の原因となります。

製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で 5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は電源コードをコンセントから抜いてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。

電波に関するご注意(ワイヤレススピーカー/トランスミッター)

- ▼本機は盗聴防止機能を搭載しておりますが、傍受(無線通信内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信すること)にご注意ください。 本機は電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通信や人命に関わる通信には使用しないでください。
- ▼ 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本機は日本国内のみで使用できます。

本機は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、下記①に示すようにいろいろな機器が使用しています。また、存在がお客様にわかりにくい機器として下記②に示すような機器もあります。

① 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- コードレスフォン
- 電子レンジ
- 無線ルーター
- ワイヤレス AV 機器
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類
- Bluetooth 対応機器

② 存在がわかりにくい 2.4 GHz を使用する主な機器の例

- 万引き防止システム
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音が途切れて雑音のように聞こえたり、音が出なくなることがあります。このようなときは、ワイヤレススピーカーのTUNEDインジケーターが点滅または消灯しますが、電波干渉によるもので本機の故障ではありません。受信状況の改善方法としては以下の方法があります。


- 電波を発生している相手機器の電源を切る
- 干渉している機器の距離を離して設置する
- トランスミッターのチャンネル選択ボタンで干渉されない他のチャンネルを選択する

次の場所では本機を使用しないでください。ノイズが出たり、送信/受信ができなくなる場合があります

• 同じ周波数帯(2.4 GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります)

ラジオ

- ラジオから離してお使いください(ノイズが出る場合があります)。
- テレビ、ビデオ、地上・BS・110度CS デジタルチューナーなどアンテナ入力端子を持つAV機器の近くでトランスミッターを使用した場合、ワイヤレススピーカーの近くのテレビにノイズが出ることがあります。トランスミッターをアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。
- ▼ 本機は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと 法律で罰せられることがあります。
- 分解/改造すること。
- 本機にはってある証明ラベルをはがすこと。

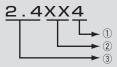

- ①「4」 想定される与干渉距離(約40m)を表します
- ②「XX」 変調方式を表します
- ③「2.4」 GHz帯を使用する無線設備を表します
- ▼ 本機の使用する周波数帯域(2.4GHz)では、無線通信機器である Bluetooth、無線LAN、また電子レンジなどの機器の他、工場、製造 ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要す る)及び、特定小電力無線局が同じように利用して運用されています。 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、及び特定小 電力無線局が運用されていないことを確認してください。

万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波障害の事例が発生した場合、すみやかにその場での本機の使用を中断してください。

使用範囲について

▼ ご家庭内での使用に限ります。 (通信の環境により伝送距離が短くなることがあります)

次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、音声が途切れたり停止したりします

- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。
- 大型の金属製家具の近くなど。
- 人混みの中や、建物障害物の近くなど。
- 同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器である Bluetooth、無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
- 集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいで、お隣で使用している電子レンジ設置場所が本機に近い場合。尚、電子レンジは、使用していなければ電波干渉はしません。

電波の反射について

▼ ワイヤレススピーカーに届く電波には、トランスミッターから直接届く電波(直接波)と、壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波(反射波)があります。これにより、障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、音声がうまく受信できなくなることがあります。このようなときは、ワイヤレススピーカーの場所を少し動かしてみてください。トランスミッターとワイヤレススピーカーの間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても、反射波の影響で音声が途切れたりすることがあります。

使用上の注意について

▼ お客さま、または第三者使用によるこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

▼ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。 電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあ ります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。

ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

▼ 航空機器や病院など、使用を禁止された場所では使用しない。 電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあ ります。医療機関の指示に従ってください。

保証とアフターサービスについて

▼ 保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により HDD やディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

▼ 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

▼ 修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センター P.156 にご相談ください。

▼ 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』 (P.128) に従って調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源コードを抜いてから、販売店に修理を で依頼ください。

ワイヤレススピーカーとトランスミッターは必ず2つ一緒に販売店 に修理をご依頼ください。

▼ ご連絡していただきたい内容

- ご住所:「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD-RW/HDD 5.1ch サラウンドシステム
- 型番: HTZ-929DVR
- ・ お買い上げ日
- 故障または異常の内容: 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

▼ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

▼ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

▼ お願い

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、部分的な故障と思われる場合でもシステム全体での動作確認が必要となるため、全機器をお持ち込み願います。

仕様

DVD-RW/HD	Dチューナー部 (XV-DVR9H)		
記録		■ 入出力端子	
記録フォーマット	DVD Video Recording(VRモード) DVD Video(ビデオモード)	映像出力	モニター出力、LINE出力の2系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)	S1/S2 映像出力	モニター出力、LINE出力の2系統 4ピンミニDIN:
映像記録方式	サンプリング周波数:13.5 MHz 圧縮方式:MPEG		Y = 1 V p-p(75 Ω不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM (非圧縮)	D1/D2 出力	モニター出力 1 系統 Y = 1.0Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)
記録時間	HDD(160GB) FINE:約34時間 SP:約69時間	VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F型コネクター
	LP:約138時間 EP:約207時間 SLP:約277時間	映像入力	LINE1、3(リア)、2(フロント)の3系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
	DVD-R/RW (12cm(片面4.7GB)のディスクを使用したときの目安です) FINE:約 1 時間 SP:約 2 時間 LP:約 4 時間 EP:約 6 時間 SLP:約 8 時間	S映像入力	LINE 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 4 ピンミニロ I N: Y = 1 V p-p(75 Ω不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
■ 再生 再生可能ディスク	DVD ビデオ DVD-RW(DVD Re-recordable disc)	音声入力	ANALOG、LINE 1、3(リア)、2(フロント) の4系統 (L/R) ピンジャック: 2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
	 DVD Video Recording フォーマット DVD Video フォーマット DVD-R(DVD Recordable disc) DVD Video フォーマット 	音声出力	ANALOG、LINE出力の2系統(L/R) ピンジャック: 1 kHz OdB、出力インピーダ ンス 1.5 k Ω以下
	音楽用 CD	コントロール入力	ミニジャック 1 系統
	ビデオ CD 以下が記録されている CD-R/RW	デジタル音声出力	光コネクタ:角型光ジャック 1 系統
	• 音楽トラック	デジタル音声入力	光コネクタ:角型光ジャック2系統
	ビデオ CD フォーマットWMA/MP3/JPEG ファイル	G リンク端子	ミニジャック
■ DVD部 (音声)	WWW.ANIVIII ON OF EO 997 170	■ タイマー	
周波数特性	48kHz サンプリング:4Hz ~ 22kHz	プログラム数	1 カ月 32 プログラム
问//文文(行)工	96kHzサンプリング: 4Hz~44kHz	時計	クオーツロック、12時間デジタル表示
■チューナー部		停電補償期間	工場出荷後約5年間
FM チューナー部	受信周波数:76.0~90.0MHz	■ 一般	
AM チューナー部	アンテナ: 75 Ω不平衡型 受信周波数: 522kHz ~ 1.629MHz	電源定格	AC 100 V、50/60 Hz
	アンテナ:ループアンテナ(付属)	消費電力 待機時消費電力	77W 0.43W(本体表示窓消灯時)
TV 受信チャンネル	VHF: 1 ~ 12 ch UHF: 13 ~ 62 ch CATV: C13 ~ C63 ch	外形寸法	420 × 77.5 × 398mm(突起含む) (幅)×(高さ)×(奥行)
	OAT V . OT O OOO OII	本体質量	5.6kg
		使用温度範囲	+5℃~+35℃
		使用湿度範囲	5%~85%(結露のないこと)
		テレビジョン方式	NTSC 方式準拠: 525 本 60 フィールド

スピーカーシステム部 (S-DVR9ST) フロントスピーカー 型式 窓閉式ブックシェルフ型 防磁設計(JEITA) 使用スピーカー ミッドレンジ:10 X 7 cm (コーン) ツイータ: 2.6 cm (セミドーム型) 公称インピーダンス 60 再生周波数带域 $90 \sim 20.000 \text{ Hz}$ 最大入力 100W(JEITA) 外形寸法 240×962×240mm (幅)×(高さ)×(奥 質量 3.9kg ■ センタースピーカー 型式 密閉式ブックシェルフ型 防磁設計(JEITA) 使用スピーカー フルレンジ:10×7cm (コーン型) 公称インピーダンス 60 再生周波数带域 $78 \sim 20.000 \text{ Hz}$ 最大入力 100W(JEITA) 240 X 86 X 79 mm (幅)×(高さ)×(奥行) 外形寸法 質量 0.9kg ワイヤレススピーカーシステム部 (XW-S2) —般 型式 デジタルワイヤレススピーカーシステム (トランスミッター/ワイヤレススピーカー) ■ ワイヤレススピーカー 電源 AC 100 V, 50/60 Hz 40W 消費電力 アンプ実用最大出力 25W/ch (1 kHz, THD 10 %, 4 Ω) (JEITA) 使用スピーカー フルレンジ:7cm(コーン型)X2 質量 4.0 kg 外形寸法 430 X 180 X 138 mm (幅)×(高さ)×(奥行) ●高さと奥行きにアンテナは含まれておりません。 ■ トランスミッター(送信部) AC アダプター

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店などでの営業用の長時間使用、車両、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

166 X 56 X 112 mm (幅)×(高さ)×(奥行)

AC 100 V, 50/60 Hz

DC12 V/300 mA

ピンジャック

9 VA

2W

0.3 kg

電源定格

入力

質量

外形寸法

定格出力

消費電力(本体のみ)

アンプ内蔵サブウーファー部 (S-DVR9SW)

■ サブウーファー

型式	バスレフ式 フロア型 防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	ウーファー:18cm(コーン型)
公称インピーダンス	6 Ω
再生周波数带域	25~2,300Hz
最大入力	100W(JEITA)
外形寸法	192×395×436mm (幅)×(高さ)×(奥行)
質量	12.5kg
■電源部	
電源電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	144W

■ アンプ部

実用最大出力(JEITA) フロント(1kHz、10%、6 Ω): 100W × 2 リア(1kHz、10%、6 Ω): 100W × 2 センター(1kHz、10%、6 Ω): 100W サブウーファー(100Hz、10%、6 Ω): 100W

付属品

■ DVD-RW/HDD チューナー部

リモコン	1
AM ループアンテナ	1
FM 簡易アンテナ	1
RF アンテナケーブル(1.5m)	1
ビデオコード(1.5m)	1
単3形乾電池(AA/R6P)	2
電源コード	2
システムケーブル A	1
システムケーブル B	1
アンケート用紙	1
取扱説明書(本書)	
保証書	
■ フピーキー却	

■スピーカー部

スピーカースタンド	2
スピーカーベース	2
スピーカーコード (5m/フロントスピーカー用)	2
(5m/ センタースピーカー用)	1
滑り止めパッド (大)	4
滑り止めパッド (小)	4
ネジ (長)	4
ネジ (短)	8
スピーカーセットアップガイド	

■ ワイヤレススピーカー部

トランスミッター(送信部)	1
オーディオコード	1
AC アダプター	1
電源コード	1
コーションラベル	1

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッ

ドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。なお、 修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』(P.128 💙 を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 そ れでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ:お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/faq/index/html (商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意> 市外局番「0070」で始まる 🛀 フリーフォンおよび「0120」で始まる 😿 フリーダイヤルは、PHS、 携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□ 家庭用オーディオ / ビジュアル商品(PDP・DVD など)の

ご相談窓口/カタログのご請求窓口

₩ 0070-800-8181-22

一般電話

【一般電話】03-5496-2986

03-3490-5718

部品のご購入についてのご相談窓口

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター 受付 月曜〜金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

□電話 (フリーダイヤル): 60 0120-5-81095 □一般電話: 0538-43-1161 □ファックス (フリーダイヤル): 60 0120-5-81096

修理についてのご相談窓口

□ ファックス受付

お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ(沖縄県の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター(沖縄県を除く全国)受付 月曜~金曜 9:30~20:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

□電話 (フリーダイヤル): 3 0120-5-81028 □一般電話: 03-5496-2023 □ファックス (フリーダイヤル): 3 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ) 受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜·日曜・祝日・弊社休業日は除く)

□一般電話:098-879-1910 □ファックス:098-879-1352

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、上記の修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。)

サービスステーションの記載内容は、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

札幌サービスセンター FAX 011-611-5694 T 064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル

旭川サービス認定店 FAX 0166-55-7207 T 070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広サービス認定店 FAX 0155-23-7757 T 080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1 函館サービス認定店 FAX 0138-40-6473 7 041-0811 函館市富岡町 2-18-7

東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

仙台サービスステー ーション FAX 022-375-4996 T 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20 山形サービス認定店 FAX 023-615-1627 T 990-0023 山形市松波 1-8-17 盛岡サービスステーション FAX 019-659-1895 T 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 青森市勝田 2-16-10 T 030-0821 ハ戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 T 031-0802 八戸市小中野 4-3-34 秋田サービス認定店 FAX 018-869-7401 ₹ 010-0802 秋田市外旭川字梶の目346-1

郡山サービスステーション FAX 024-934-6566 T 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル

関東・甲信越地区(1) 受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)

世田谷サービスステーション FAX 03-3419-4234 T 155-0032 世田谷区代沢 4-25-9

墨田サービスステーション FAX 03-3621-7610 T 130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F

城北サービスステーション 03-3550-3625 T 175-0083 FAX 板橋区徳丸 4-11-4

多摩サービスステーション FAX 042-524-5947 T 190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F

関東・甲信越地区 (2)

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く) 新潟サービスステーション FAX 025-241-1879 T 950-0913 新潟市鐙 1-5-23

佐渡サービス指定店 横山電機商会 ₹ 952-1209 佐渡市金井町千種 1158-1 FAX 0259-63-3400

千葉サービスセンター つくばサービス認定店 FAX 043-207-2555 **T 263-0014** 千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F FAX 0298-58-1369 T 305-0045 つくば市梅園 2-2-6

水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 T 310-0844 水戸市住吉町 307-4

```
埼玉サービスセンター
                         FAX 048-651-8030
                                            T331-0812
                                                          さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店
                         FAX
                             049-233-6581
                                            T 350-0804
                                                          川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店
                              028-657-5882
                         FAX
                                            T 321-0912
                                                          宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店
                                                          伊勢崎市宮子町 1191-17パサージュ 808 伊勢崎 101号
                         FAX
                             0270-22-1859
                                            T 372-0801
神奈川サービスセンター
横浜北サービス認定店
                                                          横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
                         FAX
                              045-943-3788
                                            T 224-0037
                         FAX 045-943-3155
                                            T 224-0036
                                                          横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                         FAX 046-224-7724
                                            T 243-0807
                                                          厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
京ボッ こへ即を指定 勝見電機 記事・ 一ビスステーション 長野サービス 認定店 甲府サービス 認定店
                          TEL
                             04994-6-1246
                                            T 100-1211
                                                          三宅村大字坪田
                                                          松本市大字島立 180-5
                             0263-48-2768
                                            T 390-0852
                         FAX
                              026-229-5250
                                                          長野市中御所 1-24
                                            T 380-0935
                         FAX
                         FAX
                              055-228-8003
                                            T 400-0035
                                                          甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
名古屋サービスセンター
                         FAX 052-532-1148
                                                          名古屋市西区押切 2-8-18
                                            T 451-0063
津サービス認定店
                         FAX 059-213-6712
                                            T 514-0821
                                                          津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店
岐阜サービス認定店
                         FAX
                              0564-33-7080
                                            T 444-0931
                                                          岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
                         FAX
                             058-274-5256
                                            T 500-8356
                                                          岐阜市六条江東 1-1-3
酸ギッ・こへ品を占
静岡サービスステーション
沼津サービス認定店
                             054-237-5691
                         F\Delta X
                                            T 422-8034
                                                          静岡市高松 1-6-5
                         FAX
                             055-967-8455
                                            T 410-0876
                                                          沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店
                         FAX
                             053-422-1401
                                            T 435-0042
                                                          浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション
富山サービス認定店
                         FAX
                             076-269-4758
                                            T 920-0362
                                                          金沢市古府 1 丁目 178
                             076-425-3027
                                                          富山市二口町 1-7-1
                         FAX
                                            T 939-8211
福井サービス認定店
                         FAX
                              0776-27-1768
                                            T 910-0001
                                                          福井市大願寺 3-5-9
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
大阪サービスセンター
                         FAX 06-6310-9120
                                            T 564-0052
                                                          吹田市広芝町 5-8
大阪南サービス認定店
大阪北サービス認定店
                         FAX 0722-75-2625
                                                          堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
                                            T 593-8322
                                            〒 531-0076
                                                          大阪市北区大淀中3-9-4
                         FAX
                             06-6453-5666
奈良サービス認定店
                         FAX
                             0742-36-8713
                                            T 630-8132
                                                          奈良市大森西町 21-26
                             0734-46-3026
                                                          和歌山市和歌浦東 3-1-25
和歌山サービス認定店
                                            T641-0021
                         FAX
京都サービスステーション 福知山サービス認定店 神戸サービスステーション
                         FAX
                             075-352-2588
                                            T 600-8322
                                                          京都市下京区西洞院通五条下ル小柳町513-2五条久保田ビル1F
                             0773-24-5375
                                                          福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
                         FAX
                                            T 620-0055
                             078-251-7173
                                            T 651-0086
                                                          神戸市中央区磯上通り 5-1-13
                         FAX
姫路サービス認定店
                         FAX
                             0792-51-2656
                                            T 671-0224
                                                          姫路市別所町佐土 4-2
中国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
広島サービスステーション
                         FAX 082-248-9939
                                                          広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
                                            T 730-0041
徳山サービス認定店
                             0834-33-5759
                                            ₹ 745-0006
                         FAX
                                                          徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
福山サービス認定店
                         FAX
                              0849-31-2791
                                            T 720-0815
                                                          福山市野上町 3-12-9
岡山サービスステーション
                                            T 700-0975
                         FAX
                             086-244-8748
                                                          岡山市今8-15-21
松江サービス認定店鳥取サービス認定店
                              0852-22-7779
                         FAX
                                            T 690-0017
                                                          松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
                             0857-29-1290
                         FAX
                                            T 680-0061
                                                          鳥取市立川町 5-240-1
四国地区 受付 月~金 9:30~ 18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション
                             087-861-4841
                         FAX
                                            T 760-0078
                                                          高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店
                         \mathsf{FAX}
                              088-669-6076
                                            T 770-8023
                                                          徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下 1 階 103 号
高知サービス認定店
松山サービス認定店
                                                          高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
                         \mathsf{FAX}
                              088-802-3321
                                            T 780-0051
                         FAX
                              089-951-6270
                                            T 791-8067
                                                          松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F
九州地区 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
福岡サービスステーション
                                                          福岡市博多区博多駅南 2-12-3
                          FAX 092-412-7460
                                            T812-0016
博多サービス認定店長崎サービス認定店熊本サービス認定店
                          FAX 092-461-1643
                                            T 812-0006
                                                          福岡市博多区上牟田 2-6-7
                          FAX
                              095-849-4606
                                            T 852-8145
                                                          長崎市昭和1丁目12-10
                                                                          クリスタルハイツ平野
                                                          熊本市花立5丁目14-17
                          FAX
                              096-331-3323
                                            T 862-0918
大分サービス認定店
                          FAX
                              097-549-2420
                                            T 870-0851
                                                          大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション
                              093-951-1748
                          FAX
                                            T 802-0011
                                                          北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション
                          FAX
                              099-224-7692
                                            T 892-0841
                                                          鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2 F
                              0985-27-3136
宮崎サービス認定店
                          FAX
                                            T 880-0821
                                                          宮崎市浮城町 98-1
沖縄地区(沖縄県のみ)
                        月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
                    受付
沖縄サービスステーション
                         TEL 098-879-1910
                                            T 901-2122
                                                          浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F
                         FAX 098-879-1352
平成16年8月現在
```

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要さない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(たとえば、パーティーションの設置など)についてご相談してください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定省電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先) カスタマーサポートセンター: 9070-800-8181-22 http://www.pioneer.co.jp/support/



七仁	可比 工作記句	ヒュアンネマモート124	7779979677970
あ行		表示チャンネル 120	ワンタッチ録画 26
アシスト字幕 110	ディスク設定 116	ファイナライズ 47, 116	
アスペクト比 114, 142	本体設定	ファイナライズ解除 47, 116	数字
頭出し(スキップ) 51	107-115, 118-121	ファンクション	
			1 回だけ録画可能48-49
アッテネーター 101, 142			1.5 倍早見 51
アドバンスドサラウンドモード 87	′全消去63	副音声109	2.1ch 86
アングル 51,115,143		部分消去 63	
暗証番号115		フレーム編集81, 84, 112	3/2.1CH 145
	/613		5.1ch 86, 142
一回延長42, 44	- クオ バ バ が 里	プレイバックコントロール再生	96kHzPCM 109
一回休止 4C	タイトル 60	53, 145	30KI IZI GIVI 103
一括チャンネル設定 21,119		プレイリスト 70, 143	
移動 72	タイトルリーテ 56	プレビュー 69	アルファベット
12 -43	タイトル寛夫 62		
インターレース 108, 142			ANA.In ATT 101
映像出力(コンポジット) 142	タイトル名の入力 65	プログレッシブ 22, 108, 143	A.Out Mode 101
オートスキャン 21, 119		分割 67, 68	Bass92
オートスタート録画 45	タイナミックレンシ 93, 142	ポープモード 114	BS デジタル 97, 102
	74 / U — T		
オートチャプター 60, 112	V = 1// //I		CATV 98
オートCMカットダビング 76	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CD(音楽用 CD)58-59
追いかけ再生 54		保護64, 116	Child Lock 126
おたすけ録画 43	地上ナンタル /, 9 /, 102	本体設定	CM カット76, 80
オリジナル 70, 142	チャプター 60	10/-115, 118-121	CM スキップ 50
音質調整 92	・ チャプター結合 69		CM バック 50
音声 51		丰行	CPRM 48
音声言語 110, 142	チャプターサーチ 56	ま行	CS デジタル 97, 102
自用言語 I I U, I 42	チャプター消去 68	マニュアル録画 112, 113	
	▶ チャプター分割 68	マルチアングル51,115,143	D(D1/D2)映像出力 18, 108, 144
か行	チャプター編集 68	マルチ音声言語 143	Dolby Digital
	2 1 2 2 1/1/10/212		20, 86, 87, 93, 109, 142
ガイドチャンネル 121	チャプターマーク 60	マルチ字幕言語 143	Dolby Pro Logic
外部音声 108	ディスク	マルチセッション143	
拡張子142	ディスク一覧 127	マルチチャンネルサラウンド再生	20, 86, 87, 143
画質設定 123		143	DRC 93
			DTS 20, 86, 87, 144
画面表示107, 126		メーカーコード表 122	DVD-R 48-49, 58, 75
結合69, 73	ディスクナビ	文字入力 65	
言語コード表111	見開き, 62-68, 71-73		DVD-RW 48-49, 58, 75
更新録画 43			DVD ビデオ53, 58
	- ノイヘノ休砂 0	や行	EP27
		1-11	
個別チャンネル設定 12C	ディスク名入力 116		EPG28 31
個別チャンネル設定 12C	ディスク名入力 116	予約録画27-45	EPG28, 31
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58	ディスク名入力 116 ディスクメニュー 53	予約録画27-45 延長42	Exif (エグジフ) 59, 144
個別チャンネル設定 120 コピーコントロール CD 58 コマ送り / コマ戻し 51	ディスク名入力 116 ディスクメニュー53 ディマー	予約録画27-45 延長42	
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58	ディスク名入力 116 ディスクメニュー 53 ディマー見開き デコード142	予約録画27-45 延長42 解除42	Exif (エグジフ) 59, 144
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58 コマ送り / コマ戻し 51	ディスク名入力	予約録画42 延長42 解除42 確認40-41	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58 コマ送り/コマ戻し 51	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58 コマ送り/コマ戻し 51 さ行 再生 50	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58 コマ送り/コマ戻し 51	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30
個別チャンネル設定 12C コピーコントロール CD 58 コマ送り/コマ戻し 51 さ行 再生 50	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40 変更 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40 変更 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画 27-45 延長 42 解除 42 確認 40-41 削除 40 追加 40 変更 40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画27-45 延長42 解除40-41 削除40 追加40 変更40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画27-45 延長42 解除40-41 削除40 追加40 変更40	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPG 144 MP3 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MP3 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR+ 103
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR+ 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 53, 145 RESUME 27 SP 27 SP 27 SR+ 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 92 Treble 92
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 86, 99, 144 MP3 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR+ 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 86, 99, 144 MP3 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SP 27 SR+ 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 53, 145 RESUME 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード 48-49, 75, 116, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 50 SLP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 - 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード 48-49, 75, 116, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 G ガイド 30 G コード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 53, 145 RESUME 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード 48-49, 75, 116, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 53, 145 RESUME 27 SP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 - 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード 48-49, 75, 116, 145 WMA 58-59, 145
個別チャンネル設定	ディスク名入力	予約録画	Exif (エグジフ) 59, 144 FINE 27 FL表示(本体表示窓) 10, 107 Gガイド 30 Gコード予約 39 JPEG 55, 58-59, 144 LP 27 MN 113 MPEG 144 MPEG-2 AAC 86, 99, 144 MP3 58-59, 144 Noise Cut 95 PBC 53, 145 RESUME 53, 145 RESUME 27 SP 27 SR + 103 S(S1/S2)映像出力 - 18, 108, 145 St. Memory 95 Treble 92 VBR 113 VideoCD 53, 58-59 VR モード 48-49, 75, 116, 145 WMA 58-59, 145

© 2004 パイオニア株式会社 禁無断転載 **パイオニア株式会社 ®** 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号 <04l00001> <ARA7204-A>